SAMSUNG

SM-G900M

Manual do usuário

Português (BR). 04/2014. Rev.1.5

http://www.samsung.com.br

Índice

Primeiros Passos

8 Layout do aparelho
10 Teclas
11 Instalar o chip e a bateria
13 Carregar a bateria
16 Inserir um cartão de memória
18 Ligar ou desligar seu telefone
18 Ao segurar o telefone
19 Bloquear ou desbloquear o telefone

Informações básicas

20 Utilizar o touch screen
23 Ícones indicadores
24 Notificações e painel de configurações rápidas
27 Utilizando a tela inicial e de aplicações
30 Abrir aplicações
31 Instalar ou desinstalar aplicações
33 Inserir texto
35 Usar a função Economia de energia
36 Ver informações de ajuda

Personalizando

37 Mudar para o Modo Fácil
37 Gerenciar a Tela inicial e a Tela de aplicações
39 Alterar o modo de bloqueio de tela
40 Configurar papéis de parede
41 Alterar o toque de chamada
41 Configurar contas
42 Mover contatos de outros dispositivos para o seu aparelho

Conexões de rede

44 Conectar a uma rede móvel
44 Conectar a uma rede Wi-Fi
45 Usar o Acelerador de download
46 Usar o Troca de rede inteligente
46 Dispositivos de ancoragem e uso de pontos de acesso

Controle e uso

48 Sobre controle de movimentos
51 Exibição suspensa
52 Multi janela
55 Caixa de ferramentas
56 Operação com uma mão
57 Aumentar a sensibilidade ao toque

Telefone

58 Efetuar chamadas
60 Recebimento de chamadas
61 Durante uma chamada

Contatos

63 Adicionar contatos
64 Gerenciar contatos

Mensagens e email

67 Mensagens
69 E-mail
71 Gmail

Câmera

73 Tirar fotos ou filmar
74 Usar o efeito HDR (vívido)
75 Usar o modo de seleção do foco
76 Iniciar a Câmera na tela de bloqueio
76 Usar o modo de disparo
77 Usar o modo Foto e mais
79 Usar o modo câmera dupla
80 Usar o modo Tour virtual
81 Aplicar efeitos de filtro
82 Usar a função zoom
82 Usar o modo visor remoto
83 Alterar as configurações da câmera e filmadora

Galeria

86 Ver o conteúdo no aparelho
88 Modificando o conteúdo no dispositivo
90 Acessar opções adicionais
90 Marcar rostos
91 Usar a função Etiqueta de amigo

Internet e rede social

92 Internet
93 Chrome
93 Hangouts
94 ChatON

S Health

96 Sobre o S Health
96 Iniciar o S Health
97 Personalizar a tela inicial do S Health
98 Usar os menus do S Health
99 Contagem de passos
100 Usar o Companheiro de exercícios
103 Registrar calorias ingeridas
105 Usar menus adicionais
105 Definir configurações para o S Health

Reconhecimento de voz

107 S Voice
108 Gravador de voz
111 Pesquisa por voz
111 Modo de Direção

Mídia

118 Músicas
121 Vídeo
122 YouTube
123 Flipboard
123 Google+
124 Fotos
124 Play Livros

124 Play Games
124 Play Filmes

Segurança

125 Leitor digital
128 Modo privado

Precaução

130 Modo de Emergência
131 Enviar mensagens de emergência
132 Notificações de condições climáticas (Geo Notícias)

Utilidades

134 S Finder
134 S Planner
137 Calculadora
137 Relógio
138 Drive
139 Dropbox
139 Google
140 Modo infantil
143 Lupa
143 Mapas
144 Notas
145 Meus Arquivos
146 Lanterna

Conectar-se a outros dispositivos

147 NFC
149 Bluetooth
151 S Beam
152 Conexão rápida
154 Smart Remote
156 Screen Mirroring
158 Usar a função de impressora no telefone

Dispositivo e gerenciador de dados

159 Atualizar o dispositivo
160 Transferir arquivos entre o dispositivo e um computador
161 Fazer o backup e redefinir
162 Restaurar padrão de fábrica

Configurações

163 Sobre as Configurações
163 CONFIGURAÇÕES RÁPIDAS
163 CONEXÕES DE REDE
167 CONEXÃO E COMPARTILHAMENTO
168 SOM E VISUALIZAÇÃO
171 PERSONALIZAÇÃO
173 MOVIMENTO
174 USUÁRIO E BACKUP
174 SISTEMA
181 APLICAÇÕES
187 Config. Google

Acessibilidade

188 Acessibilidade
189 Acessar os menus de acessibilidade via tecla Início
189 TalkBack
198 Alterar o tamanho da fonte
199 Ampliar a tela
199 Configurar lembretes de notificações
199 Inverter as cores da tela
200 Ajuste de cor
200 Configurar notificação por luz
200 Desligar todos os sons
201 Alterar configurações para legendas
201 Ajustar o balanço do som
202 Utilizar áudio mono
202 Usar um detector de choro de bebê
202 Vibração automática
202 Utilizar atalhos de assistentes
204 Ligar a tela com a função Air gesture
204 Utilizar a função Rolagem inteligente
204 Configurar opções do atraso do manter pressionado
205 Utilizar modo controle de interação
205 Atender ou encerrar chamadas
206 Usar o modo toque único
206 Definir configurações de acessibilidade
207 Usar outras funções úteis

Solução de problemas

Leia-me primeiro

Este aparelho oferece alta qualidade de comunicação móvel e entretenimento utilizando os altos padrões de qualidade e conhecimentos tecnológicos especializados Samsung. Este manual do usuário foi especialmente desenvolvido para detalhar as funções e aplicações de seu telefone celular.

- Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de utilizar seu telefone de forma a garantir um uso seguro e correto.
- As descrições nesse manual são baseadas nas configurações padrão do telefone.
- Alguns conteúdos podem variar dependendo do país, operadora de serviços ou software do aparelho.
- Conteúdos (de alta qualidade) que requerem altos usos do CPU e da memória RAM irão afetar a desempenho geral do aparelho. Aplicações relacionadas ao conteúdo podem não funcionar adequadamente dependendo das especificações do aparelho e do ambiente em que é utilizado.
- A Samsung não é responsável por problemas causados por aplicativos oferecidos por empresas diferentes dela.
- A Samsung não é responsável por danos ou incompatibilidades causados por edição do usuário das configurações no sistema operacional. Tentar personalizar o sistema operacional pode fazer com que seu telefone ou aplicações não funcionem de forma adequada.
- Softwares, fontes de som, papéis de parede, imagens e outras mídias fornecidas com este aparelho estão licenciadas para uso limitado. A extração e utilização destes materiais para comercialização ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais. Os usuários são inteiramente responsáveis por uso ilegal de mídia.
- Podem existir cobranças adicionais de acesso referentes à transmissão de dados, tais como: mensagens, transferências e downloads, sincronização automática ou utilização de serviços de localização. Para evitar cobranças adicionais, selecione um plano de dados adequado. Para mais detalhes, contate sua operadora de serviços.
- Aplicações padrão que vão instaladas no aparelho estão sujeitas a atualizações e podem deixar de ser suportadas sem aviso prévio. Se você tiver dúvidas sobre qualquer aplicação fornecida com o aparelho, contate o atendimento ao cliente Samsung. Para aplicações instaladas pelo usuário contate as operadoras de serviço.
- Alterar o sistema operacional do aparelho ou instalar softwares de fontes não oficiais pode resultar em mau funcionamento do aparelho e corrupção ou perda de dados. Essas ações são violações do seu contrato de licença Samsung e irá anular sua garantia.

Ícones de instrução

Aviso—situações que podem prejudicar você ou terceiros.

Atenção—situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento.

Nota— notas, dicas de uso ou informações adicionais.

Primeiros Passos

Layout do aparelho

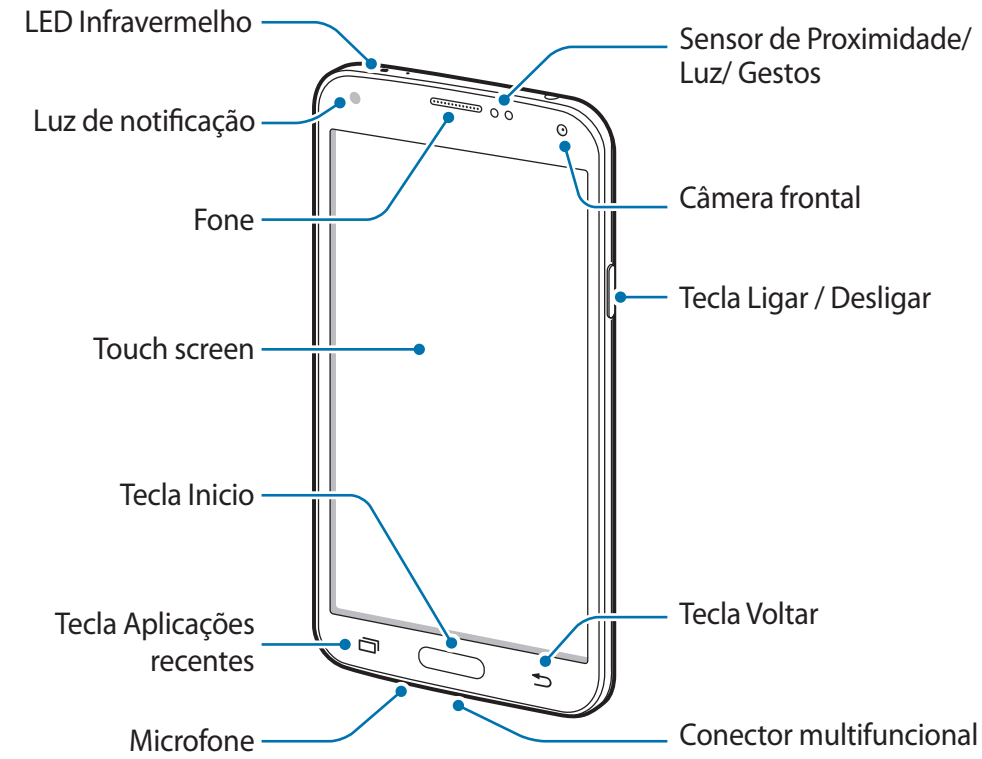

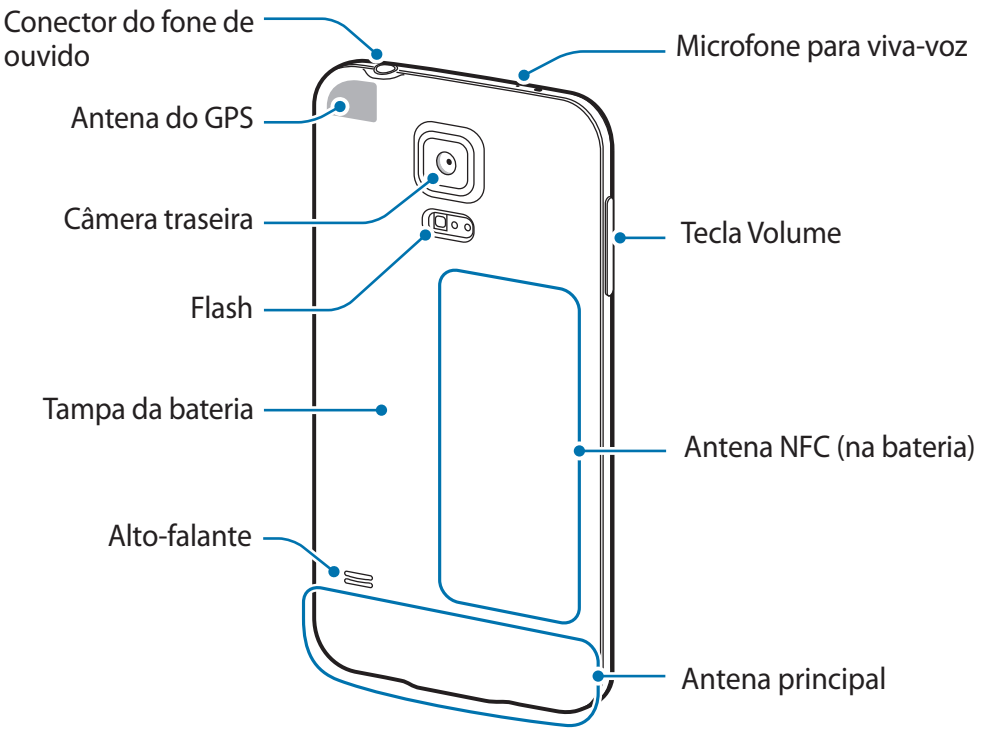

O microfone na parte superior do telefone será ativado somente ao utilizar o alto-falante ou filmar.

- Não cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.
- Não use uma capa protetora. Isso pode causar mau funcionamento do sensor.

Resistência a água e poeira

O aparelho pode ser danificado se água ou poeira entrarem nele. Siga essas dicas cuidadosamente para prevenir danos ao aparelho e manter a resistência à água e à poeira de seu aparelho.

- Não mergulhe o aparelho em profundidades maiores que 1 metro e não o mantenha submerso por mais de 30 minutos.
- Certifique-se que a tampa da bateria e a tampa do conector multifuncional está devidamente fechada. Senão elas não oferecerão proteção à água e à poeira.
- Não mergulhe o aparelho por longos períodos.
- Não exponha o aparelho em **água com alta pressão**, como ondas do mar ou cachoeiras.
- Não abra a tampa do aparelho quando ele estiver dentro da água ou em locais muito úmidos, tais como: piscinas ou banheiros.
- Não abra a tampa traseira com as mãos molhadas ou quando o aparelho estiver molhado.
- **A borracha de vedação na tampa traseira do aparelho** é um elemento importante do aparelho. Tome cuidado ao abrir e fechar a tampa traseira para evitar danos ao selo. Além disso, certifique-se que o selo esteja livre de resíduos, tais como: areia ou poeira para prevenir danos ao aparelho.
- Não desmonte ou remova a tampa do conector do carregador da bateria do aparelho.
- Não exponha o aparelho à **água salgada, ionizada ou com sabão**.
- As tampas traseira e do carregador da bateria podem afrouxar **se o aparelho cair ou sofrer um impacto**. Certifique-se que todas as tampas estão alinhadas adequadamente e bem fechadas.
- **Se o aparelho tiver sido mergulhado em água ou o microfone ou o alto-falante estiverem molhados**, pode ser que o áudio não seja reproduzido claramente durante uma chamada. Certifique-se que o microfone ou o alto-falante estejam limpos e secos ao limpá-los com um pano seco.
- Se o aparelho molhar, seque-o completamente com um pano macio e limpo.

- O design de resistência à água do aparelho faz com que ele vibre levemente em certas situações. As vibrações em situações como: quando o nível de volume estiver alto, são normais e não afetam o desempenho do aparelho.
- O touch screen e outras funções podem não operar devidamente **se o aparelho for usado dentro da água ou outro líquido.**
- **Seu aparelho foi testado em ambiente controlado e demonstrou resistência à poeira e água em certas circunstâncias (atende os requisitos da classificação IP67 conforme descrito nos padrões internacionais IEC 60529 - Graus de proteção fornecida por invólucros [IP Code]; condições de teste: 15 – 35 °C, 86 - 106 kPa, 1 metro, por 30 minutos). Apesar desta classificação, seu aparelho não é impermeável em qualquer situação.**

Teclas

Tecla	Função
Ligar	• Mantenha pressionada para ligar ou desligar o telefone. • Pressione para bloquear ou desbloquear o aparelho. O aparelho muda para modo de bloqueio quando o touch screen é desativado.
Aplicações recentes	• Toque para abrir a lista de aplicações recentes. • Mantenha pressionada para acessar aplicações adicionais na tela atual.
Início	• Pressione para retornar à Tela inicial. • Pressione duas vezes para iniciar o **S Voice**. • Mantenha pressionada na Tela inicial para iniciar a Pesquisa Google.
Voltar	• Toque para retornar à tela anterior.
Volume	• Pressione para ajustar o volume do aparelho.

Instalar o chip e a bateria

Insira o chip fornecido pela sua operadora de serviços e a bateria fornecida.

- Somente cartões micro SIM funcionam no aparelho.
- Alguns serviços LTE podem não estar disponíveis dependendo da operadora de serviços. Para mais detalhes sobre disponibilidade de serviços, contate a sua operadora.

1 Remova a tampa da bateria.

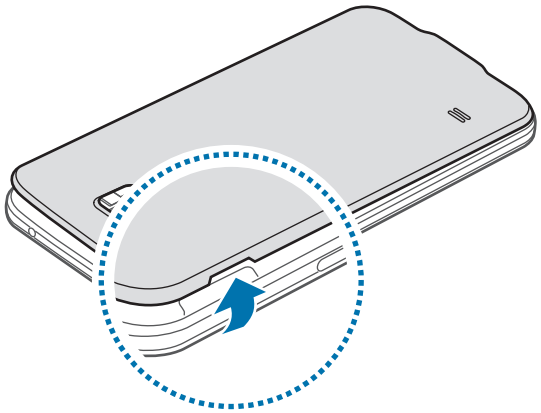

Tenha cuidado para não ferir suas unhas ao remover a tampa da bateria.

Não entorte ou torça a tampa da bateria excessivamente. Fazer isso pode danificar a tampa da bateria.

2 Insira o chip no telefone com os contatos dourados voltados para baixo.

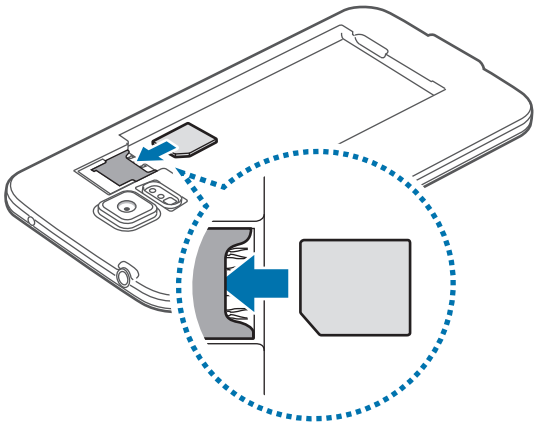

- Não insira o cartão de memória no compartimento do chip. Se acontecer de um cartão de memória ficar preso no compartimento do chip, leve o telefone a uma Autorizada Samsung para removê-lo.
- Tenha cuidado para não perder ou deixar terceiros utilizarem o cartão SIM ou USIM. A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos ou inconveniências causados por perdas ou cartões roubados.

3 Insira a bateria.

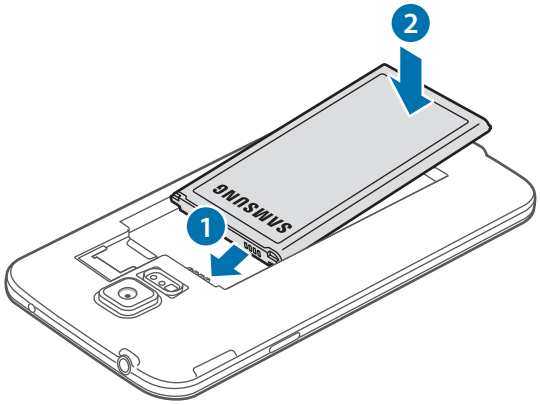

4 Recoloque a tampa da bateria.

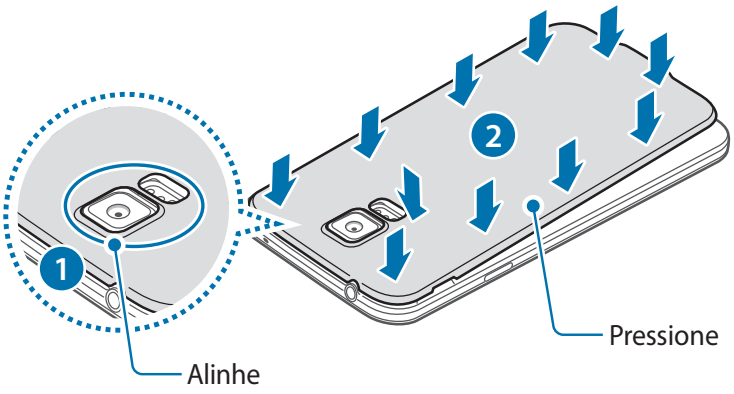

- Certifique-se que a tampa da bateria esteja bem fechada.
- Use somente tampas e acessórios aprovados pela Samsung no aparelho.

Removendo o chip e a bateria

1 Remova a tampa da bateria.

2 Retire a bateria.

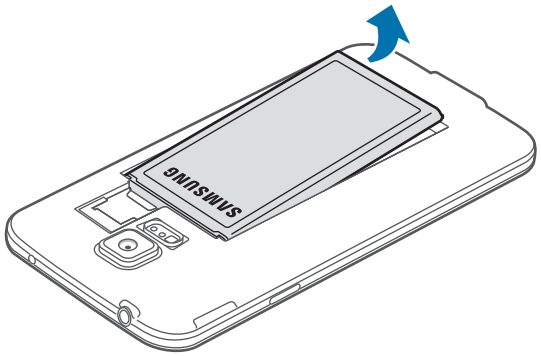

3 Pressione o chip gentilmente e depois o empurre para fora.

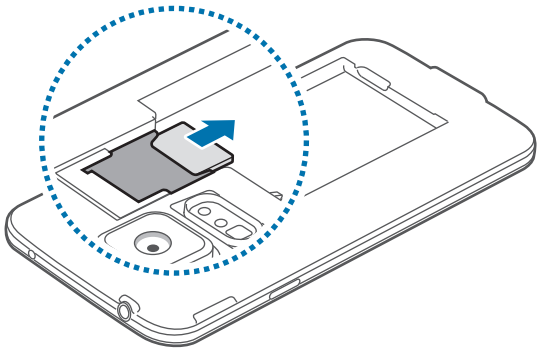

Carregar a bateria

Use o carregador para carregar a bateria antes de usar o telefone pela primeira vez. Um computador também pode ser utilizado para recarregar o aparelho ao conectá-los através do cabo USB.

Utilize somente carregadores, baterias ou cabos aprovados pela Samsung. Caso contrário poderá causar estouro na bateria ou danificar seu telefone.

- Quando a energia da bateria está fraca, o ícone da bateria aparece vazio.
- Se a bateria estiver completamente descarregada, você não conseguirá ligar o aparelho, mesmo que o carregador de bateria esteja conectado. Espere a bateria descarregada carregar por alguns minutos antes de tentar ligar o aparelho.
- Ao utilizar múltiplas aplicações de uma vez, aplicações de rede, ou aplicações que necessitam de conexão com outro dispositivo, a bateria irá se esgotar rapidamente. Para evitar desconexões da rede ou diminuir a bateria durante uma transferência de dados, utilize sempre estas aplicações logo após carregar a bateria.

1 Conecte o cabo USB no adaptador de energia USB.

2 Abra a tampa do conector multifuncional.

3 Ao utilizar um cabo USB, conecte o cabo USB no lado direito do conector multifuncional, conforme mostrado na imagem abaixo.

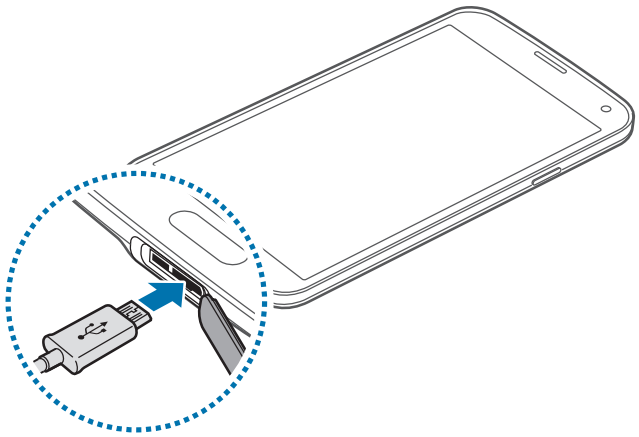

- Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao telefone. Qualquer dano causado por mau uso não é coberto pela garantia.
- Certifique-se que a tampa traseira e a tampa do carregador de bateria estejam bem fechadas para prevenir a entrada de água e poeira no aparelho. Tampas abertas ou soltas poderão permitir que água e poeira entrem no aparelho e causem danos.
- Tome cuidado para não danificar ou desmontar a tampa do carregador da bateria. Uma tampa danificada ou perdida poderá resultar em danos com água no aparelho.

4 Conecte o adaptador de energia USB na tomada.

- O telefone pode ser utilizado enquanto carrega, porém pode levar mais tempo para carregar a bateria completamente.
- Se o aparelho receber uma fonte de alimentação instável enquanto carrega, o touch screen pode não funcionar. Se isto ocorrer, desconecte o carregador do aparelho.
- O aparelho pode se aquecer enquanto carrega. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu telefone. Se a bateria aquecer mais do que o normal, o carregador poderá parar de funcionar.
- Se o seu telefone não carregar adequadamente, leve-o a uma Autorizada Samsung.

5 Após carregar completamente, desconecte o aparelho do carregador. Primeiro desconecte o carregador do aparelho, e em seguida da tomada.

Não retire a bateria antes de remover carregador. Isto pode causar danos ao aparelho.

Para economizar energia, retire o carregador quando não estiver em uso. O carregador não possui um botão liga/desliga, então você deve retirá-lo da tomada para evitar desperdício de energia. O carregador deve permanecer na tomada quando em uso.

6 Feche a tampa do conector multifuncional.

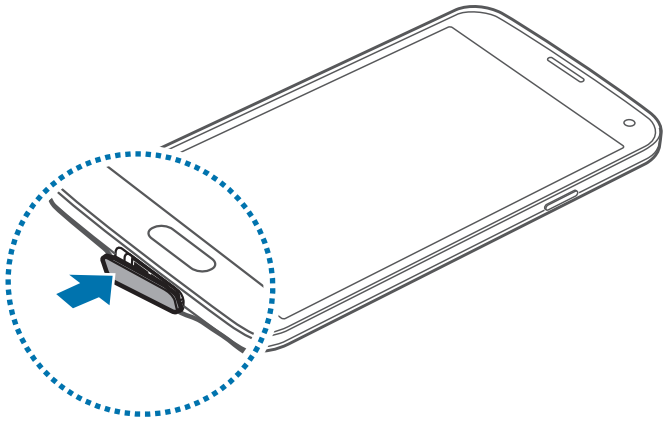

Certifique-se que a tampa conector multifuncional esteja bem fechado.

Reduzir o consumo da bateria

Seu aparelho oferece opções que o ajudam a economizar bateria. Ao personalizar essas opções e desativar funções de plano de fundo, você pode utilizar o telefone por mais tempo entre os carregamentos:

- Quando não estiver utilizando o telefone, altere para o modo de espera ao pressionar a tecla Liga/desliga.
- Feche aplicações desnecessárias com o gerenciador de tarefas.
- Desative a função Bluetooth.
- Desative a função Wi-Fi.
- Desative a sincronização automática das aplicações.
- Diminua o tempo da luz de fundo.
- Diminua o brilho da tela.

Inserir um cartão de memória

Inserir um cartão de memória

Seu telefone aceita cartões de memória com capacidade máxima de 64 GB. Dependendo do fabricante e do tipo do cartão, alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com seu telefone.

- Alguns cartões de memória podem não ser totalmente compatíveis com o telefone. Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar seu aparelho ou o cartão de memória ou corromper os dados armazenados no cartão de memória.
- Tenha cuidado ao inserir o cartão de memória com o lado direito para cima.

- Seu telefone suporta estrutura de arquivo FAT e exFAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu telefone irá solicitar que o cartão seja formatado.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida útil do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória em seu dispositivo, o diretório do cartão de memória será exibido na pasta **Meus Arquivos** → **SD card**.

1 Remova a tampa da bateria.

2 Insira um cartão de memória com os contatos dourados virados para baixo.

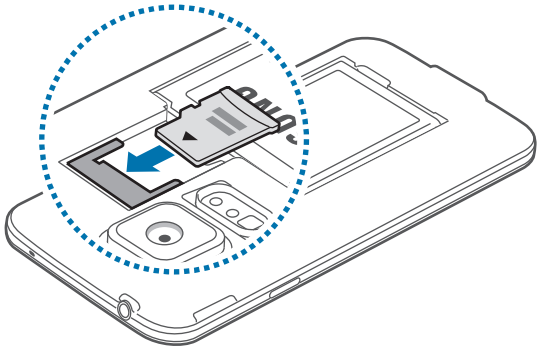

3 Recoloque a tampa da bateria.

Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desinstale-o para uma remoção segura. Na Tela inicial, toque em **Aplicativos** → **Config.** → **Armazenamento** → **Remover o cartão SD**.

1 Remova a tampa da bateria.

2 Retire o cartão de memória.

3 Recoloque a tampa da bateria.

Não remova um cartão de memória enquanto o telefone transfere ou acessa informações. Fazer isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao telefone. A Samsung não se responsabiliza por perdas causadas por mau uso de cartões de memória danificados, incluindo perda de dados.

Formatar o cartão de memória

Um cartão de memória formatado em um computador pode causar incompatibilidade com seu telefone. Formate o cartão de memória no aparelho.

Na Tela inicial, toque em **Aplicativos** → **Config.** → **Armazenamento** → **Formatar cartão SD** → **Formatar o cartão SD** → **Apagar tudo**.

Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu telefone. A garantia do fabricante não cobre perda de dados em virtude de ações de usuários.

Ligar ou desligar seu telefone

Se estiver ligando seu aparelho pela primeira vez, siga as instruções na tela para configurar seu aparelho.

Mantenha pressionada a tecla Ligar por alguns segundos para ligar o aparelho.

Para desligar, mantenha a tecla Ligar pressionada, e em seguida presisone **Desligar**.

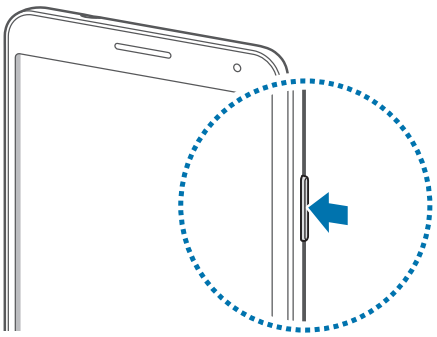

Siga todos os avisos e instruções recomendadas pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivo sem fio são proibidos, tais como aviões e hospitais.

Ao segurar o telefone

Não cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.

Bloquear ou desbloquear o telefone

Pressionar a tecla Ligar/desligar desativa a tela e coloca o telefone no modo de bloqueio. O telefone fica automaticamente bloqueado quando não utilizado por um determinado período de tempo.

Para desbloquear o telefone, pressione a tecla Ligar ou a tecla Início e deslize seu dedo em qualquer direção para desbloquear.

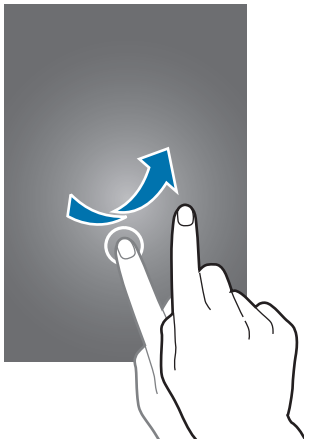

Você pode alterar o código de desbloqueio para desbloquear o aparelho. Consulte 'Alterar o modo de bloqueio de tela' para saber mais detalhes.

Informações básicas

Utilizar o touch screen

- Não permita que a tela entre contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletrostáticas podem causar mau funcionamento da tela.
- Para evitar danos ao touch screen, não o toque com nenhum instrumento afiado e não aplique pressão excessiva com a ponta de seus dedos.

- O telefone pode não reconhecer seus gestos se você executá-los muito longe do telefone ou ao usar acessórios de cores escuras, como luvas.
- Deixar o touch screen ativo por longos períodos de tempo pode resultar em falhas na tela (imagem desvanecendo) ou imagem fantasma. Desative o touch screen quando não estiver utilizando o telefone.
- Recomenda-se utilizar os dedos para utilizar a tela touch screen.

Tocar

Para abrir uma aplicação, selecionar um item do menu, pressionar uma tecla na tela ou inserir um caractere utilizando o teclado na tela, toque com um dedo.

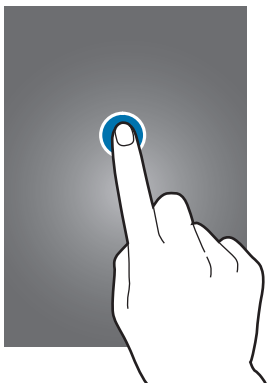

Manter pressionado

Mantenha um item pressionado por mais de 2 segundos para acessar as opções disponíveis.

Arrastar

Para mover um ícone ou uma miniatura de imagem, mantenha-o pressionado e arraste para a posição desejada.

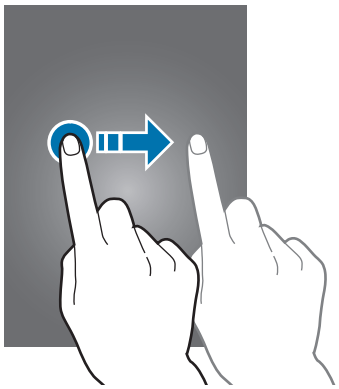

Tocar duas vezes

Toque duas vezes em uma página da internet ou imagem para aumentar o zoom. Toque duas vezes novamente para retornar.

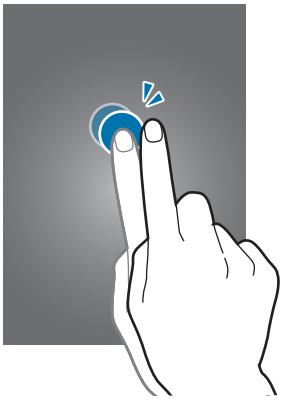

Deslizar

Deslize para a esquerda ou para a direita na Tela inicial ou na Tela de aplicações para visualizar outro painel. Deslize para cima ou para baixo para percorrer em uma página da internet ou em uma lista como a de contatos.

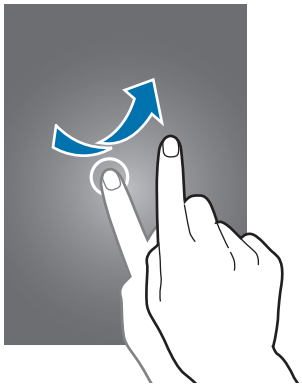

Afastar e juntar

Afaste dois dedos em uma página da internet, mapa ou imagem para aumentá-la. Junte seus dedos para diminuir o zoom.

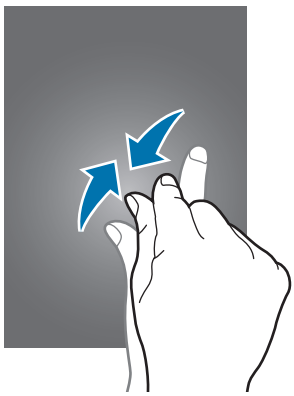

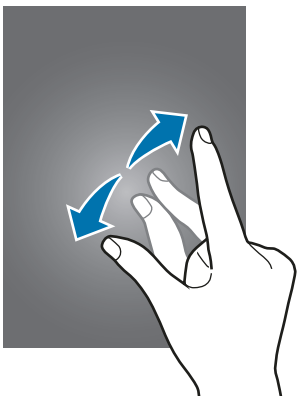

Ícones indicadores

Os ícones exibidos no topo da tela fornecem informações sobre o status do telefone. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.

A barra de status pode não aparecer no topo da tela em algumas aplicações. Para exibi-la, deslize para baixo a partir do topo da tela.

Ícone	Significado
	Sem sinal
	Intensidade do sinal
	Roaming (fora de área)
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Rede UMTS conectada
	Rede HSDPA conectada
	Rede HSPA+ conectada
	Rede LTE conectada
	Wi-Fi conectado
	Função Bluetooth ativada
	GPS ativado
	Chamada em andamento
	Chamada perdida
	Função air gesture ativada
	Função Tela inteligente ativada
	Sincronizado com a web
	Conectado ao computador
	Nenhum chip inserido
	Novas mensagens de texto ou multimídia
	Alarme ativado
	Modo silencioso ativado
	Modo vibrar ativo
	Modo Offline ativado

Ícone	Significado
⚠	Erro ocorrido ou cuidado necessário
▮	Nível de energia da bateria

Notificações e painel de configurações rápidas

Usar o painel de notificações

Ao receber novas notificações, como: mensagens ou chamadas perdidas, ícones indicadores aparecerão na barra de status. Para saber mais informações sobre os ícones, abra o painel de notificações e visualize os detalhes.

Para abrir o painel de notificação, deslize a barra de status para baixo.

Para fechar o painel de notificações, deslize para cima a barra que está na parte inferior da tela.

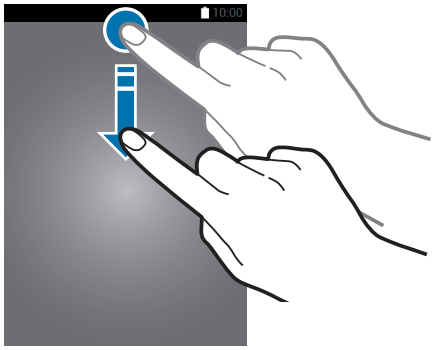

Você poderá usar as seguintes funções no painel de notificações.

Ajustar o brilho

Para definir o aparelho para ajustar o brilho automaticamente, marque **Automático**. Para ajustar manualmente o brilho através do nível automático, deslize a barra de ajuste do brilho para a direita ou para a esquerda.

Quando a bateria estiver fraca, a barra de ajuste do brilho desaparecerá do painel de notificações.

Usar o painel de configuração rápida

Vários botões de configuração rápida estão disponíveis no painel de notificações. Para visualizar ou acessar mais botões de configuração rápida, abra o painel de configuração rápida. Ao abrir o painel de configuração rápida, você poderá ativar ou desativar várias funções ou definir configurações.

Para abrir o painel de configuração rápida: deslize a barra de status para baixo com dois dedos.

Para fechar o painel de configuração rápida: deslize para cima a barra que está na parte inferior da tela.

Para reorganizar as opções no painel de configuração rápida no painel de notificações, toque em ✎, mantenha um item pressionado e depois arraste-o para outra localização.

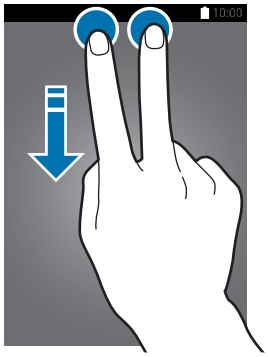

Utilize as seguintes opções:

- **Wi-Fi**: ativa ou desativa a função Wi-Fi. Consulte 'Conectar a uma rede Wi-Fi' para mais detalhes.
- **Local**: ativa ou desativa a função GPS.
- **Som**: ativa ou desativa o modo silencioso. Você pode colocar o telefone para vibrar ou silenciá-lo no Modo silencioso.
- **Rotação de tela**: permite ou impede a interface de rotacionar ao girar o aparelho.

Algumas aplicações não permitem a rotação da tela.

- **Bluetooth**: ativa ou desativa a função Bluetooth.
- **Dados móveis**: ativa ou desativa a conexão de dados.
- **Aceler. download**: ativa ou desativa a função Acelerador de download. Consulte ´Usar o Acelerador de download´ para mais detalhes
- **Ultra economia**: ativa ou desativa o modo economia de energia. Consulte ´Usar a função Economia de energia´ para mais detalhes
- **Multi janela**: ativa ou desativa o modo Multi janela. Consulte ´Multi janela´ para mais detalhes.
- **Caixa ferram.**: exibe ou oculta a função caixa de ferramentas. Consulte ´Caixa de ferramentas´ para mais detalhes.
- **Rede Wi-Fi**: ativa ou desativa a função Roteador Wi-Fi. Consulte ´Dispositivos de ancoragem e uso de pontos de acesso´ para mais detalhes.
- **Screen Mirroring**: ativa ou desativa a função Screen Mirroring. Consulte ´Screen Mirroring´ para mais detalhes.
- **NFC**: ativa ou desativa a função NFC. Consulte ´NFC´ para mais detalhes.
- **Sincron.:** ativa ou desativa a sincronização automática das aplicações.
- **Suspens. intelig.**: ativa ou desativa a função Suspens. inteligente.
- **Pausa intelig**: ativa ou desativa a função Pausa inteligente.
- **Econ. de energia**: ativa ou desativa a função Modo de economia de energia. Consulte ´Usar a função Economia de energia´ para saber mais.
- **Modo de Bloqueio**: ativa ou desativa o Modo de Bloqueio. No Modo de Bloqueio, seu aparelho bloqueará todas as notificações. Para selecionar quais notificações serão bloqueadas, toque em **Config.** → **Modo de Bloqueio**.
- **Modo Offline**: ativa ou desativa o modo offline.
- **Modo Dir.**: ativa ou desativa o modo de direção. Consulte 'Modo de Direção' para saber mais.
- **Modo Privado**: ativa ou desativa o modo privado. Consulte 'Modo privado' para saber mais
- **Sensib. ao toque**: ativa ou desativa a função sensibilidade ao toque. Consulte 'Aumentar a sensibilidade ao toque' para saber mais.

Para reorganizar as opções no painel de configuração rápida: no painel de notificações, toque em , mantenha um item pressionado e depois arraste-o para outra localização.

Utilizando a tela inicial e de aplicações

Tela inicial

A Tela inicial é o ponto inicial para acessar todas as funções do telefone. Ela exibe ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicações e mais. Widgets são pequenas aplicações que iniciam funções de aplicações específicas que fornecem informações e acesso conveniente na sua Tela inicial.

A Tela inicial possui vários painéis. Para visualizar outros painéis, percorra para esquerda ou direita. Para personalizar a Tela inicial, consulte 'Gerenciar a Tela inicial e a Tela de aplicações' para saber mais.

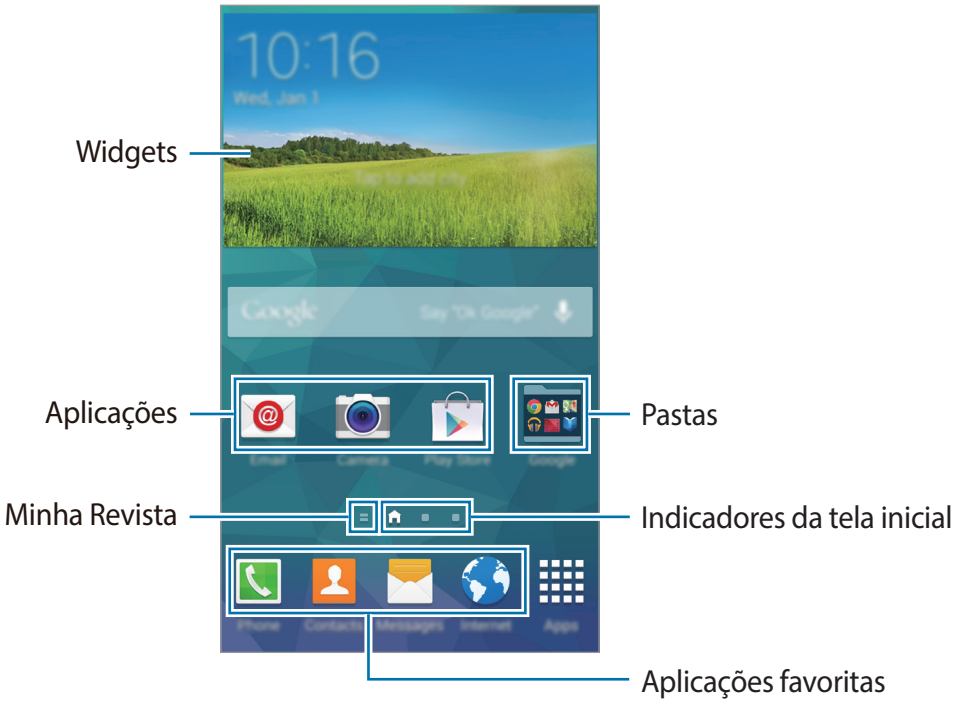

Opções da tela inicial

Mantenha uma área pressionada ou junte dois dedos na Tela inicial para acessar as opções disponíveis na Tela inicial.

Usar o Minha Revista

Toque em ou deslize para a direita na tela inicial para abrir o **Minha Revista**.

O **Minha Revista** exibe atualizações em tempo real das redes sociais e notícias de seu interesse.

Para selecionar o conteúdo a ser exibido, toque em → **Configurações**, e em seguida selecione as categorias de seu interesse.

Para atualizar o conteúdo automaticamente quando o **Minha Revista** abrir, toque em → **Configurações** e depois marque **Atualização automática**.

Para desativar o **Minha Revista**: na Tela inicial mantenha uma área vazia pressionada ou junte seus dedos na tela. Depois toque em **Config. da tela de início** e desmarque **Minha Revista**.

Tela de aplicações

A Tela de aplicações exibe ícones para todas as aplicações incluindo quaisquer novas aplicações instaladas.

Na Tela inicial, toque em **Aplicativos** para abrir a Tela de aplicações. Para ver outros painéis, percorra para a esquerda ou para a direita ou selecione um indicador de tela na parte inferior da tela. Para personalizar a Tela de aplicações, consulte 'Gerenciar a Tela inicial e a Tela de aplicações' para saber mais.

Abrir aplicações

Na Tela inicial ou na Tela de aplicações, selecione um ícone de aplicação para abri-lo.

Para abrir a lista de aplicações recém utilizadas, toque em e selecione um ícone de aplicação para abrir.

Fechar uma aplicação

Feche aplicações que não estejam em uso para economizar energia da bateria e manter a performance do telefone.

Toque em → e depois toque em **Encerrar** ao lado da aplicação para fechá-la. Para fechar todas as aplicações em execução, selecione **Encerrar tudo.** Ou toque em → .

Instalar ou desinstalar aplicações

Samsung Apps

Use essa aplicação para comprar e baixar aplicações oferecidas pela Samsung.

Toque em **Samsung Apps** na Tela de aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Instalar aplicações

Pesquise aplicações por categoria ou toque em para pesquisar por uma palavra chave.

Selecione uma aplicação para visualizar informações sobre ela. Para baixar aplicações gratuitas, toque em **Grátis**. Para comprar e baixar aplicações que são pagas, toque o botão que aparece no preço da aplicação.

Por padrão, o telefone atualiza automaticamente via Wi-fi quaisquer aplicações instaladas quando uma nova versão estiver disponível. Para alterar as configurações padrão ou para atualizar aplicações manualmente, toque em → **Configurações** → **Atualizar aplicativos automaticamente** e depois selecione uma opção.

Play Store

Use essa aplicação para comprar e baixar aplicações e jogos que podem ser executados no telefone.

Toque em **Play Store** na Tela de aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Instalar aplicações

Pesquise aplicações por categoria ou toque em para pesquisar por uma palavra chave.

Selecione uma aplicação para visualizar informações sobre ela. Para baixar aplicações gratuitas, toque em **INSTALAR**. Para comprar e baixar aplicações que são pagas, toque no preço e siga as instruções em tela.

- Para instalar aplicações baixadas de outras fontes, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Segurança** → **Fontes desconhecidas**.
- Por padrão, o telefone atualiza automaticamente via Wi-Fi quaisquer aplicações instaladas quando uma nova versão estiver disponível. Para alterar as configurações padrão ou para atualizar aplicações manualmente, toque em ⋮ → **Configurações** → **Atualizar aplicativos automaticamente** e depois selecione uma opção.

Baixar aplicativos sugeridos

Você pode visualizar e baixar aplicações de dispositivo desenvolvidas para o Galaxy.

Na Tela de aplicações toque em ⋮ → **Básicos do GALAXY**. Ou, na Tela inicial, toque no widget **GALAXY Essentials** ou no widget **GALAXY Gifts** e depois toque em ⊕ ao lado de uma aplicação.

Para baixar todas as aplicações da lista, toque em **Baixar todos**.

Gerenciar aplicações

Desativar ou desabilitar aplicações

Para desabilitar aplicações padrão: na Tela de aplicações toque em ⋮ → **Desinstalar/desativar aplica**. o ícone ⊖ aparecerá na aplicação que você pode desabilitar. Selecione uma aplicação e toque em **Desativar**.

Para desinstalar aplicações baixadas, na Tela de aplicações, toque em ⋮ → **Aplicativos baixados** → ⋮ → **Desinstalar**. Ou na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Gerenciador de aplicações**, selecione uma aplicação e depois toque em **Desinstalar**.

Ativar aplicações

Na Tela de aplicações toque em ⋮ → **Mostrar aplicativos desativa.**, selecione aplicações e depois toque em **Concl**.

Ou na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Gerenciador de aplicações**, percorra até **DESATIVADA**, selecione uma aplicação e depois toque em **Ativar**.

- Ocultar aplicações: oculta aplicações somente na Tela de aplicações. Você pode continuar a utilizar aplicações ocultas.
- Desativar aplicações: desativa aplicações padrão selecionadas que não podem ser desinstaladas do aparelho. Você não poderá usar aplicações desativadas.
- Desinstalar aplicações: desinstala aplicações baixadas.

Inserir texto

Um teclado aparecerá automaticamente quando você inserir texto para enviar mensagens, criar notas e mais.

A entrada de texto não é suportada em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados.

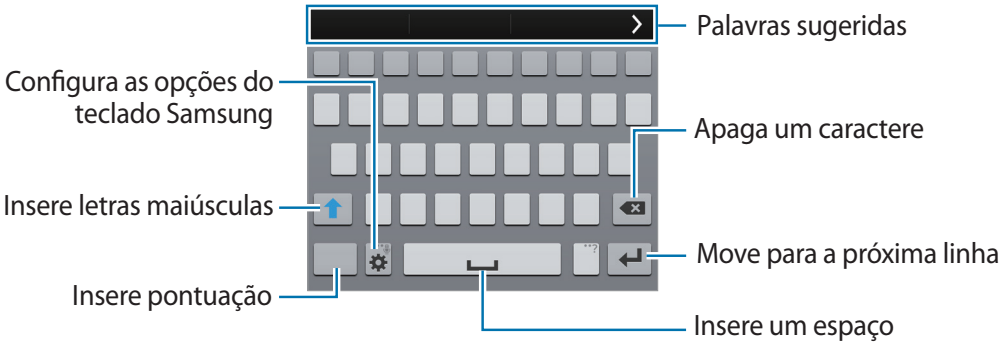

Configurar idiomas de entrada

Toque em ⚙ → **Selecionar os idiomas de entrada** e depois selecione os idiomas para utilizar. Se selecionou dois ou mais idiomas, você poderá alterar os idiomas ao deslizar a barra de espaço para a esquerda ou para a direita.

Alterar o layout do teclado

Toque em ⚙, selecione um idioma em **IDIOMAS INSERIDOS** e depois selecione um layout de teclado para usar.

No teclado 3x4, uma tecla tem três ou quatro caracteres. Para inserir um caractere, pressione repetidamente a tecla correspondente ao caractere.

Usar as funções adicionais do teclado

Mantenha o ícone ⚙ pressionado para use as seguintes opções. Outros ícones podem aparecer ao invés do ícone ⚙ dependendo da última função que foi utilizada.

- 🎤: insere texto por voz.

Certifique-se de que o Wi-Fi ou rede móvel esteja conectada antes de usar esta função. Cobranças adicionais podem ser geradas ao utilizar a função entrada de voz através da rede móvel. Para evitar cobranças adicionais, contate sua operadora.

- : muda para o modo manuscrito.

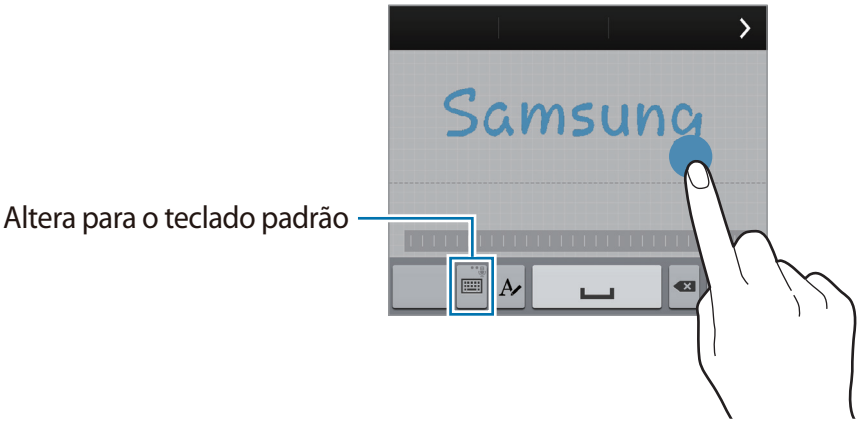

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

- : adiciona um item na área de transferência.
- : define opções para o teclado.
- : insere emoticons.
- : alterna o teclado suspenso. Você pode mover o teclado para outra localização ao arrastar . Para alternar para o teclado fixo, toque em .

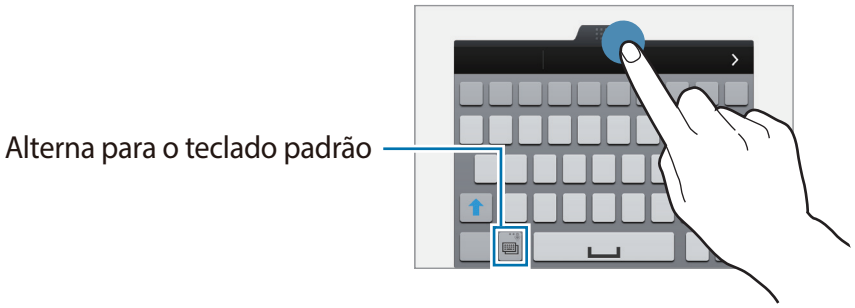

Copiar e colar

1 Toque e mantenha pressionado sobre um texto.

2 Arraste ou para selecionar o texto desejado ou toque em **Selecion...** para selecionar todo o texto.

3 Toque em **Copiar** ou **Colar**. O texto selecionado é copiado para a área de transferência.

4 Toque e mantenha pressionado o ponto onde o texto será inserido e depois toque em **Colar**. Para colar o texto que você copiou anteriormente, toque em **Área de t...** e selecione o texto.

Usar a função Economia de energia

Modo Economia de energia

Economize energia da bateria ao limitar as funções do telefone.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Economia de energia** → **Modo de economia de energia** e depois deslize o botão **Modo de economia de energia** para a direita. Ou abra o painel de configurações rápidas e toque em **Econ. de energia** para ativá-la.

Selecione uma das seguintes opções:

- **Bloquear dados 2º plano**: impede aplicações que estejam sendo utilizadas em segundo plano de usar uma conexão de dados móveis.
- **Restringe o desempenho**: limita várias opções, tais como desativar Aplicações recentes e Luz de fundo de botões em segundo plano.
- **Modo de escala de cinza**: exibe cores na tela em tons de cinza.

Modo Ultra Economia de energia

Use esse modo para alongar a energia da bateria do telefone. No modo ultra economia de energia, o telefone executará as seguintes opções:

- Exibição de cores na tela com tons de cinza.
- Limite de acesso às aplicações padrão e para várias outras aplicações que podem ser selecionadas de uma lista.
- Desativa a conexão de dados móveis quando a tela desativa.
- Desativa as funções Wi-Fi e Bluetooth.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Economia de energia** → **Modo de baixo consumo** e depois deslize o seletor **Modo de baixo consumo** para a direita. Ou abra o painel de configurações rápidas e toque em **Ultra economia** para ativá-la.

Para adicionar uma aplicação à Tela inicial toque em ⊕ e selecione uma aplicação.

Para remover uma aplicação da Tela inicial toque em ⋮ → **Remover**, selecione uma aplicação com este ícone ⊖ e depois toque em **OK**.

Para alterar a conexão de rede ou as configurações de som, toque em ⋮ → **Configurações**.

Para desativar a função ultra economia de energia toque em ⋮ → **Desativa o Modo baixo consumo**.

O tempo máximo em espera estimado é o tempo estipulado que a bateria irá durar. O tempo máximo em espera estimado é o tempo utilizado pela bateria para descarregar completamente se o telefone não estiver em uso. O tempo máximo em espera estimado pode variar dependendo das configurações e condições de operação.

Ver informações de ajuda

Para acessar informações de ajuda para uma aplicação enquanto utiliza outra, toque em ⋮ → **Ajuda**.

Algumas aplicações podem não suportar essa função.

Personalizando

Mudar para o Modo Fácil

O Modo fácil oferece uma experiência mais fácil ao usuário ao utilizar um layout mais simples e ícones maiores na Tela inicial. Além disso, as aplicações são oferecidas em um layout mais simples e as funções luz auxiliar e lupa estão disponíveis neste modo. Você pode acessar as aplicações mais populares e as configurações frequentemente utilizadas e adicionar atalhos para seus contatos favoritos.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Modo Fácil** → **Modo Fácil**, selecione aplicações para aplicar o layout mais simples e depois toque em **Concluído**.

Para voltar ao modo padrão, na tela inicial, toque em **Configurações simples** → **Modo Fácil** → **Modo Padrão** → **Concluído.**

Gerenciar atalhos

Para adicionar um atalho a uma aplicação, na Tela inicial percorra para a esquerda, toque em ⊕ e depois selecione uma aplicação.

Para adicionar um atalho de um contato na Tela inicial percorra para a direita e toque em .

Para apagar um atalho da Tela inicial toque em ⋮ → **Editar**, selecione uma aplicação ou contato com o ícone ⊖.

Gerenciar a Tela inicial e a Tela de aplicações

Gerenciar a Tela inicial

Adicionar itens

Mantenha pressionada uma aplicação ou uma pasta da Tela de aplicações e depois arraste-a para a Tela inicial.

Para adicionar widgets, junte dois dedos na Tela inicial e toque em **Widgets**, mantenha um widget pressionado e depois arraste-o para a Tela inicial.

Mover e remover um item

Mantenha pressionado um item da Tela inicial e depois arraste-o para una nova localização. Para mover o item para outro painel, arraste-o para a lateral da tela.

Você também pode mover aplicações frequentemente utilizadas para a área de atalhos na parte inferior da Tela inicial.

Para remover um item, mantenha o item pressionado. Depois arraste-o para **Remover** que aparece no topo da tela.

Criar uma pasta

1 Na Tela inicial, toque e mantenha uma aplicação pressionada e depois arraste-a para **Criar pasta** que aparece na parte superior da tela.

2 Insira o nome da pasta

3 Toque em ⊕, selecione a aplicação para mover a pasta e depois toque em **Concl**.

Gerenciar painéis

Na Tela inicial, mantenha uma área vazia pressionada para adicionar, mover ou remover um painel.

Para adicionar um painel, percorra para a esquerda até o último painel e depois toque em +.

Para mover um painel, toque e mantenha pressionada uma pré-visualização de um painel e depois arraste-a para uma nova localização.

Para remover um painel, toque e mantenha uma pré-visualização de painel pressionada e depois arraste-a para **Remover** no topo da tela.

Para definir um painel como Tela inicial principal, toque em ⌂.

Gerenciar a Tela de aplicações

Alterar modo de visualização

Na tela de aplicações, toque em ⋮ → **Visualizar como** e selecione um método de organização.

Ocultar aplicações

Oculta aplicações que você não deseja ver na Tela de aplicações.

Na tela de aplicações, toque em ⋮ → **Ocultar aplicativos**, selecione as aplicações, em seguida toque em **Concl**.

Para exibir aplicativos ocultos, toque em ⋮ → **Exibir aplicativos ocultos.**, selecione as aplicações e depois toque em **Concl**.

Mover itens

Na tela de aplicações, toque em ⋮ → **Editar**. Toque e mantenha um item pressionado e arraste-o para uma nova localização.

Para mover o item para outro painel, arraste-o para a lateral da tela.

Para mover um item para um novo painel, arraste-o para **Criar página** que aparecerá no topo da tela.

Criar pastas

1 Na tela de aplicações, toque em ⋮ → **Criar pasta**. Ou toque em ⋮ → **Editar** mantenha uma aplicação pressionada e depois arraste-a para **Criar pasta** que aparece na parte superior da tela.

2 Insira o nome da pasta

3 Toque em ⊕, selecione a aplicação para mover a pasta e depois toque em **Concl**.

Alterar o modo de bloqueio de tela

Você pode alterar o modo de bloqueio da tela para prevenir que outras pessoas acessem seus dados pessoais.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** e depois selecione um método de bloqueio de tela. O aparelho solicita um código de desbloqueio sempre que desbloqueá-lo.

Se o código de desbloqueio for esquecido, leve o aparelho a uma Autorizada Samsung para restaurá-lo.

Padrão

Desenhe um padrão ao ligar quatro pontos ou mais e depois desenhe o padrão novamente para confirmá-lo. Define um PIN de segurança para desbloquear a tela quando você esquecer o padrão.

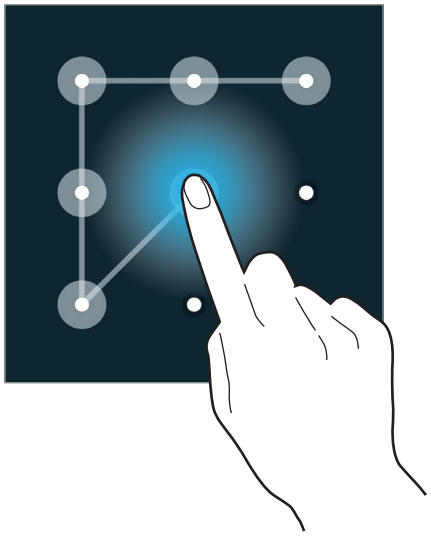

Impressões digitais

Registre suas digitais para desbloquear a tela. Consulte 'Leitor digital' para saber mais.

PIN

Um PIN consiste somente de números. Insira ao menos quatro números e depois insira a senha novamente para confirmá-lo.

Senha

Uma senha consistem em caracteres e números. Insira ao menos quatro caracteres incluindo números e símbolos e depois insira a senha novamente para confirmar.

Configurar papéis de parede

Define uma imagem ou foto armazenada em seu aparelho como papel de parede para a Tela inicial ou para a tela de bloqueio.

1 Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Papel de parede**. Ou junte dois dedos na Tela inicial e toque em **Papéis de parede**.

2 Selecione uma tela para alterar ou aplicar um papel de parede.

3 Percorra para a esquerda ou para a direita e selecione das imagens exibidas na parte inferior da tela.

Para ver fotos tiradas pela câmera ou imagens baixadas da Internet toque em **Mais imagens.**

4 Toque em **Def. pap. parede** ou **Concl**.

Alterar o toque de chamada

Altere o toque para chamadas e notificações.

Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Som**.

Para definir toque de chamada, toque em **Toques**, selecione um, e toque em **OK**. Para usar uma música armazenada no aparelho ou em sua conta como toque de chamada, toque em **Adicionar**.

Para definir toques de notificação, toque em **Notificações**, selecione um, e toque em **OK**.

Configurar contas

Adicionar contas

Algumas aplicações utilizadas em seu aparelho requerem uma conta registrada. Criar contas para obter a melhor experiência com seu aparelho.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Contas** → **Adicionar conta** e selecione um serviço de conta. Depois, siga as instruções em tela para completar a configuração de conta.

Para sincronizar conteúdos com suas contas, selecione um serviço de conta e marque itens para sincronizar.

Remover contas

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Contas**, selecione um serviço de conta em **MINHAS CONTAS**, selecione a conta a ser removida e depois toque em ⋮ → **Remover conta**.

Mover contatos de outros dispositivos para o seu aparelho

Mova contatos utilizando o Samsung Smart Switch

Você pode mover contatos para seu aparelho a partir de outros dispositivos e computadores utilizando esta função.

Essa aplicação não é suportada em alguns aparelhos.

Utilizar o Samsung Smart Switch Mobile

Você pode usar esta aplicação para transferir contatos de um aparelho móvel para outro. Essa função é suportada ao transferir contatos somente entre dispositivos móveis Samsung.

Antes de usar essa aplicação

Certifique-se que a aplicação Samsung Smart Switch Mobile esteja instalada nos dois dispositivos. Você poderá baixar a aplicação no **Samsung Apps** ou no **Play Store**.

1. Nos dois aparelhos, inicie o **Samsung Smart Switch Mobile**.
2. Leia e concorde com os termos condições de ambos, e em seguida toque em **Confirmar**.
3. Em ambos os aparelhos, toque em **Conectar**.
4. No aparelho que vai transferir os contatos, marque **Contatos** e toque em **Transferir**.
5. No aparelho em que vão ser transferidos os contatos, toque em **OK** para iniciar a transferência do outro dispositivo.

Utilizar o Samsung Smart Switch com computadores

Use essa função para transferir um backup de seus contatos de um computador para o seu telefone. Você também pode transferir contatos de dispositivos móveis selecionados pelo fabricante para o seu telefone.

Antes de usar essa aplicação

Certifique-se que o Samsung Smart Switch para computadores esteja instalado no computador. Você pode baixar a aplicação do site Samsung (*www.samsungsmartswitch.com*).

1. Faça cópias de segurança dos contatos de um anterior ou outro dispositivo móvel para o computador. Consulte o manual do usuário do dispositivo anterior.
2. No computador, inicie o **Samsung Smart Switch**.
3. No computador: leia e aceite os termos de condições e, em seguida, toque em **Concordo**.
4. Conecte o dispositivo atual no computador utilizando o cabo USB.
5. No computador: clique no fabricante do dispositivo anterior e siga as instruções em tela para transferir contatos para o seu aparelho.

Mover contatos usando o Samsung Kies

Importa uma cópia de segurança de um arquivo de contatos do seu computador através do Samsung Kies para restaurar contatos em seu dispositivo. Você também pode fazer cópia de segurança de contatos para o computador através do Samsung Kies. Consulte 'Conectar com o Samsung Kies' para saber mais.

Conexões de rede

Conectar a uma rede móvel

Conecte o aparelho a uma rede móvel para usar a internet quando uma rede Wi-Fi estiver indisponível.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Uso de dados** e depois marque **Dados móveis**. Ou abra o painel de notificações ou o painel de configuração rápida e toque em **Dados moveis** para ativar.

Conectar a uma rede Wi-Fi

Conecte o dispositivo a uma rede Wi-Fi para usar a internet ou compartilhe arquivos de mídia com outros dispositivos. Consulte 'Wi-Fi' para mais opções.

Desative o Wi-Fi para economizar a bateria quando não estiver utilizando-o.

1 Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Wi-Fi**. Ou abra o painel de notificações ou o painel de configuração rápida e depois toque e pressione **Wi-Fi** para ativar.

2 Deslize o seletor **Wi-Fi** para a direita.

3 Selecione uma rede da lista de redes Wi-Fi detectadas. As redes que solicitam uma senha aparecem com um ícone de cadeado.

4 Toque em **Conectar**. Depois que o dispositivo conectar a uma rede Wi-Fi, o dispositivo conectará automaticamente a ela sempre que estiver disponível.

Adicionar redes Wi-Fi

Se a rede desejada não aparecer na lista de redes, na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Wi-Fi** e depois toque em **Adicionar rede Wi-Fi** no final da lista de redes disponíveis. Insira o nome da rede em **SSID de rede**, selecione o tipo de segurança e insira a senha se não for uma rede aberta e depois toque em **Conectar**.

Ativar Wi-Fi Passpoint

O Wi-Fi Passpoint permite que o dispositivo pesquise e conecte a uma rede Wi-Fi certificada. Você pode usar a função Passpoint para conectar a redes Wi-Fi públicas que suportam autenticação automatizada. Ao se deslocar para uma nova localização, ela pesquisará e conectará a outra rede Wi-Fi certificada.

Essa função pode estar indisponível dependendo do seu pais.

Toque em ⋮ → **Avançado** e depois marque **Passpoint**.

Ignorar redes Wi-Fi

Qualquer rede que já tiver sido utilizada, incluindo a rede atual, pode ser omitida para que o dispositivo não conecte-se automaticamente a ela. Selecione a rede na lista de redes e depois toque em **Esquecer**.

Usar o Acelerador de download

Use essa função para baixar grandes arquivos via Wi-Fi e redes móveis simultaneamente. Certifique-se que as funções de rede móvel e de rede Wi-Fi estejam ativas. Um sinal Wi-Fi forte oferecerá uma velocidade de download mais rápida.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acelerador de download** e depois deslize o seletor **Acelerador de download** para a direita. Ou abra o painel de notificações ou o painel de configuração rápida e toque em **Aceler. download** para ativar.

- Cobranças adicionais poderão ser geradas ao baixar arquivos através de uma rede móvel. Para evitar cobranças adicionais, contate sua operadora de serviços.
- Ao baixar grandes arquivos, o dispositivo poderá se aquecer. Se o dispositivo exceder uma temperatura definida, a função se desativará.
- Se os sinais de rede estiverem instáveis, a velocidade e o desempenho dessa função poderá ser afetada.
- Se a velocidade de transferência de dados em ambas as redes Wi-Fi ou rede móvel for mais rápida, o dispositivo poderá usar somente a conexão mais rápida.
- Essa função suporta somente Protocolo de Transferência de Hipertexto (HTTP) 1.1. A função não pode ser utilizada com outros protocolos, tais como: HTTPS ou FTP.

Usar o Troca de rede inteligente

Use essa função para manter uma conexão de rede estável ao navegar por páginas da internet, baixar conteúdo e mais. Antes de usá-la certifique-se de que as conexões de rede móvel e Wi-Fi estão ativadas.

Taxas adicionais podem ser cobradas pelo uso de redes móveis.

Na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Wi-Fi** e depois marque **Troca de rede inteligente**
O dispositivo alterna automaticamente de uma rede Wi-Fi para uma rede móvel quando a rede Wi-Fi atual estiver fraca ou instável. Quando o sinal de rede Wi-Fi se torna forte, o dispositivo alterna de uma rede móvel para uma rede Wi-Fi.

Dispositivos de ancoragem e uso de pontos de acesso

Sobre o Ancoragem e Roteador Wi-Fi

Use essa função para compartilhar a rede móvel do dispositivo com computadores e outros dispositivos se uma conexão internet estiver disponível. Conexões podem ser feitas através das funções: Wi-Fi, USB ou Bluetooth.

Taxas adicionais podem ser cobradas pelo uso de redes móveis.

Usar o Roteador Wi-Fi

Use seu aparelho como um ponto de acesso portátil para compartilhar sua conexão da rede móvel com outros dispositivos.

Antes de usar essa função

- Certifique-se de que a função Wi-Fi está desativada.
- Certifique-se de que a conexão de rede móvel de seu aparelho esteja ativa.

1 Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Ancor. e Ponto acesso Wi-Fi** → **Roteador Wi-Fi**.

2 Deslize o seletor **Roteador Wi-Fi** para a direita.

- O ícone aparece na barra de status. Outros dispositivos podem encontrar o seu na lista de redes Wi-Fi.

- Para definir uma senha para ponto de acesso, toque em ⋮ → **Configurar** e selecione um nível de segurança. Depois insira uma senha e toque em **Salvar**.

3 Na tela do outro aparelho, pesquise e selecione o seu na lista de redes Wi-Fi.

Ancoragem USB

Compartilhe a conexão de rede móvel de seu aparelho com um computador via cabo USB.

1 Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Ancor. e Ponto acesso Wi-Fi**.

2 Conecte seu aparelho a um computador com um cabo USB.

3 Marque **Ancoragem USB**.

O ícone aparece no barra de status quando os dois dispositivos estão conectados.

4 No computador, use conexão de rede móvel do dispositivo.

Usar a Ancoragem Bluetooth

Compartilhe a conexão de rede móvel de seu aparelho com computadores e outros dispositivos conectados via Bluetooth.

Antes de usar essa função

- Certifique-se de que seu aparelho esteja conectado com outro via Bluetooth. Consulte ‘Bluetooth’ para mais detalhes.
- Certifique-se de que o computador que está conectado suporta a função Bluetooth.

1 Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Ancor. e Ponto acesso Wi-Fi**.

2 Toque em **Compartilhamento de Bluetooth**.

3 No dispositivo conectado, abra a tela de configurações Bluetooth toque em ⚙ e depois toque em **Acesso a rede**.

O ícone aparece no barra de status quando os dois dispositivos estão conectados.

4 No dispositivo conectado, use a rede móvel do dispositivo para acessar a internet.

Os métodos de conexão podem variar dependendo do tipo de dispositivo conectado.

Controle e uso

Sobre controle de movimentos

Agitar excessivamente ou impactos no celular podem resultar em comandos involuntários. Controle de movimentos adequadamente.

Navegação suspensa

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Movimentos e gestos** → **Navegação suspensa**, e depois deslize o seletor **Navegação suspensa** para a direita.

Move sua mão para a esquerda ou para a direita através do sensor para ir para o item anterior ou próximo. Ou mova sua mão para cima ou para baixo através do sensor para ir para o item anterior ou próximo.

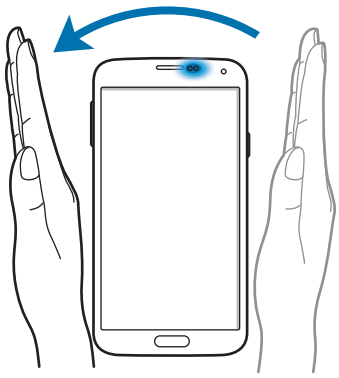

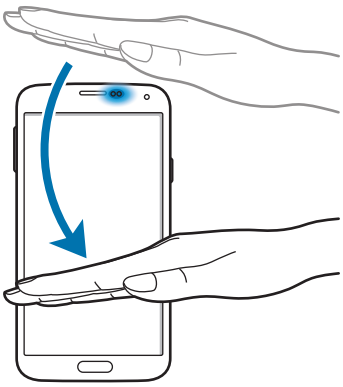

Chamada direta

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Movimentos e gestos** → **Chamada direta** e depois deslize o seletor **Chamada direta** para a direita.

Ao visualizar chamadas, mensagens ou detalhes de contatos, leve o dispositivo próximo ao ouvido para fazer uma chamada.

Alerta inteligente

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Movimentos e gestos** → **Alerta inteligente** e depois deslize o seletor **Alerta inteligente** para a direita.

Ao levantar o telefone depois que ele tiver ficado inativo por algum tempo ou quando a tela tiver desativado, ele vibrará se você perder chamadas ou novas mensagens.

Silenciar/Pausar

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Movimentos e gestos** → **Silenciar/Pausar** e depois deslize o seletor **Silenciar/Pausar** para a direita.

Cobrindo a tela com a mão

Cobrir a tela com a palma da mão para pausar a reprodução de mídia.

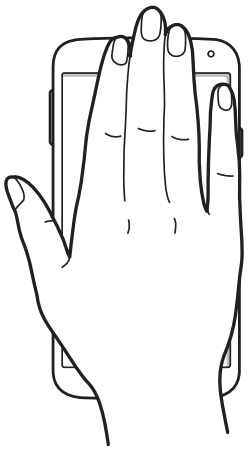

Vire o dispositivo

Vire o telefone para silenciar o toque de chamada ou pausar a reprodução de mídia.

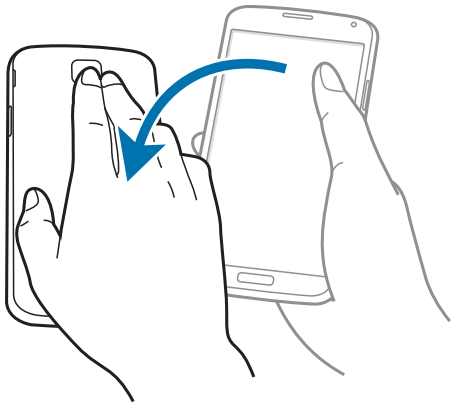

Pausa inteligente

A reprodução pausa automaticamente quando você desvia os olhos da tela. Ela reativa quando você olha para a tela novamente.

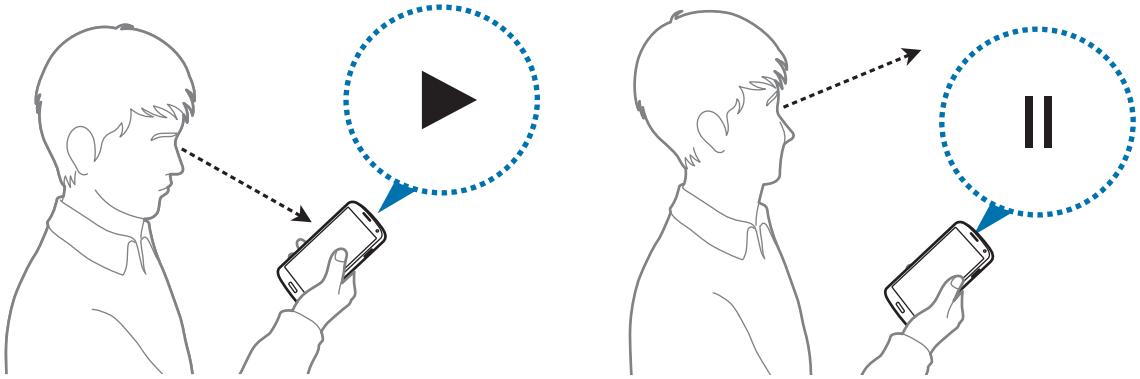

Deslize com a palma para capturar

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Movimentos e gestos** → **Deslize com a palma para capturar** e depois deslize o seletor **Deslize com a palma para capturar** para a direita.

Posicione a lateral de sua mão na tela e passe a mão através da tela da direita para a esquerda ou vice-versa para capturar uma tela. A imagem é salva na pasta **Galeria** → → **Álbum** → **Screenshots**.

Não é possível capturar uma tela enquanto estiver utilizando algumas aplicações.

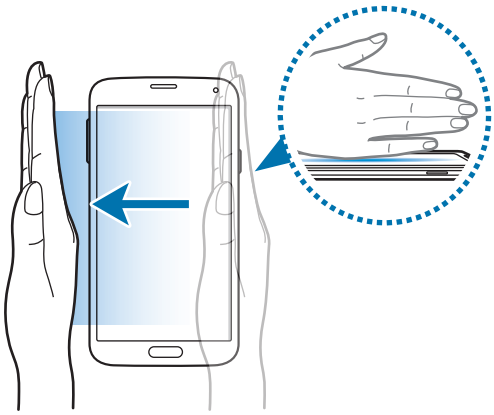

Exibição suspensa

Use essa função para executar várias funções enquanto seu dedo estiver suspenso sob a tela. Aponte para a tela para pré-visualizar conteúdo ou visualizar informações numa janela pop-up.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Exibição suspensa** e depois deslize o seletor **Exibição suspensa** para a direita.

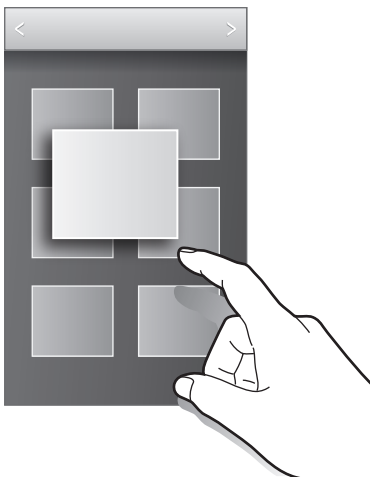

Multi janela

Sobre o Multi janela

Use essa função para executar duas aplicações na tela ao mesmo tempo. Você poderá usar essa função para visualizar e-mails ou usar a internet enquanto reproduz um vídeo simultaneamente.

Iniciar o Multi janela

1 Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Multi janela** e depois deslize o seletor **Multi janela** para a direita. Ou abra o painel de notificações ou o painel de configuração rápida e toque em **Multi janela** para ativá-lo.

2 Toque em › no lado esquerdo da tela para abrir a lista Multi janela.

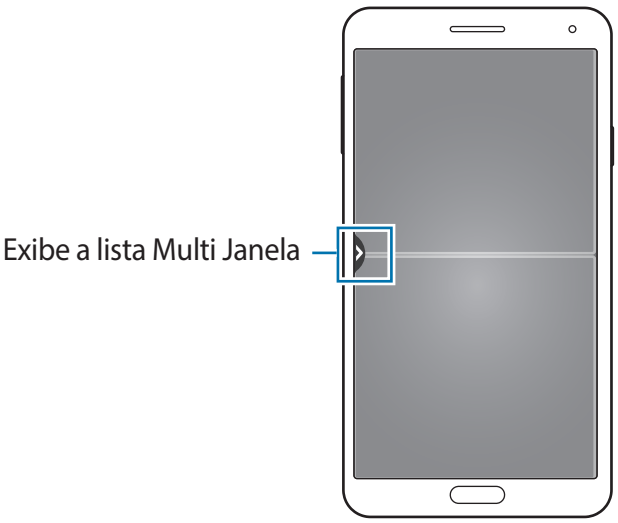

3 Mantenha pressionado um ícone de aplicação para iniciar do painel Multi janela e deslize-o para uma localização.

Aplicações marcadas com este ícone ◉ ao lado poderão ser iniciadas em janelas separadas na tela ao mesmo tempo.

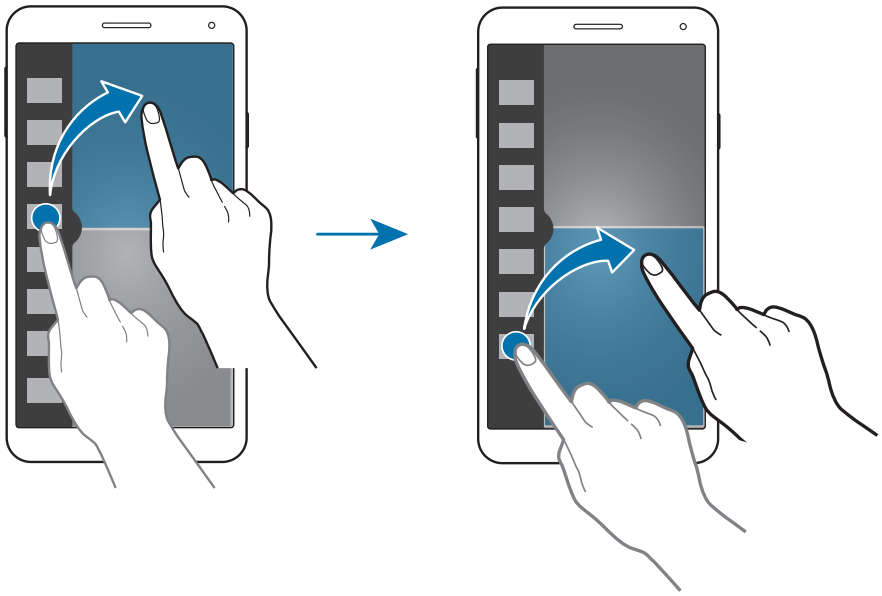

Criar uma combinação Multi Janela

Use essa função para salvar a combinação da aplicação da aplicação Multi janela em execução.

1 Iniciar duas aplicações em uma tela dividida Multi janela.

2 No painel Multi janela, toque em ⋯ → **Criar**.

3 Insira um título e toque em **OK**.

A combinação Multi janela em execução será adicionada ao painel Multi janela.

Ajustar o tamanho da janela

Deslize o círculo entre as janelas de aplicação em qualquer direção para ajustar o tamanho das janelas.

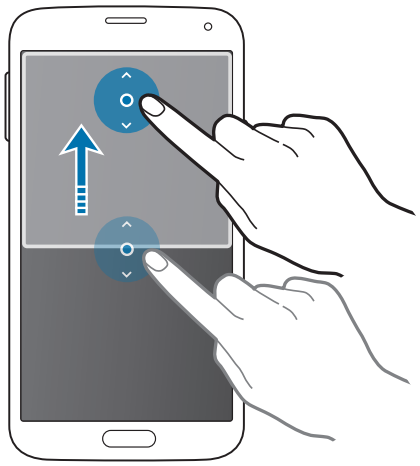

Utilizando as opções do Multi janela

Ao utilizar a aplicação Multi janela, selecione a janela de aplicação e uma moldura branca aparecerá ao redor dela. Toque o círculo entre as janelas de aplicação para acessar as seguintes opções:

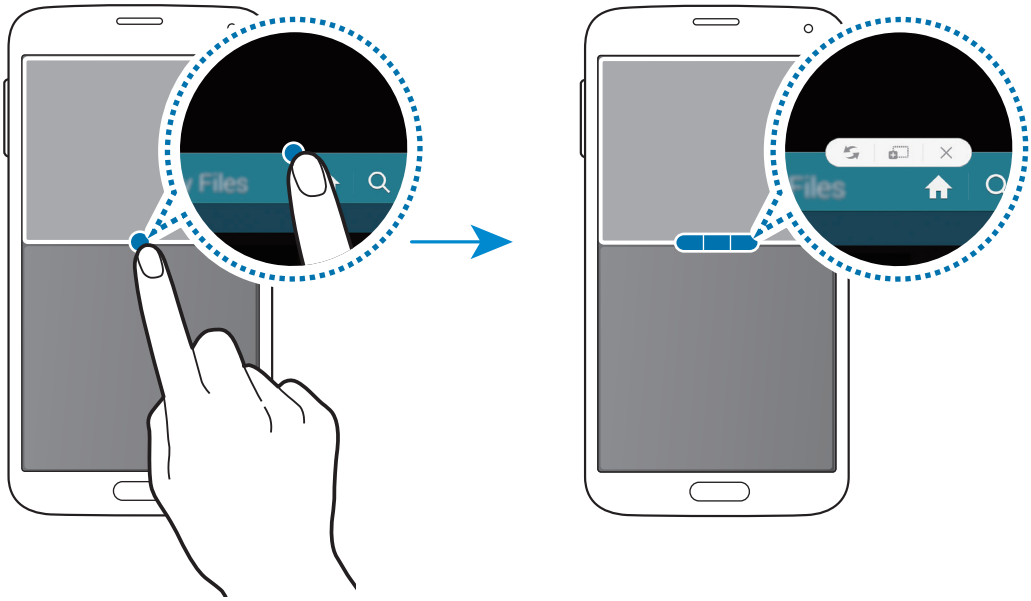

- : alterna localizações entre aplicações Multi janela.
- : arrasta ou solta textos e imagens de janela para outra. Toque e mantenha um item pressionado na janela selecionada e deslize-o para uma nova localização em outra janela. O item se moverá de uma janela para outra.

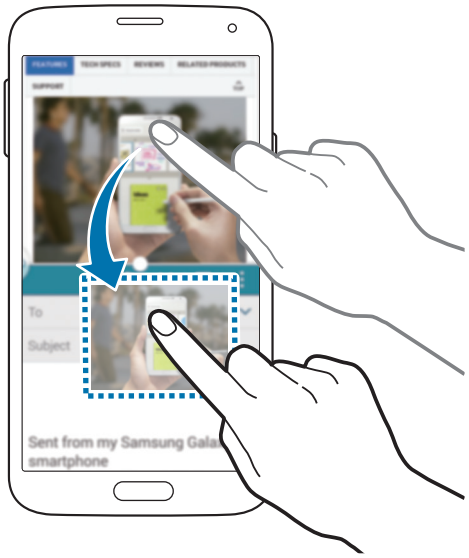

Algumas aplicações podem não suportar essa função.

- : fecha a aplicação.

Reorganizar aplicações no painel Multi janela.

Você pode reorganizar as aplicações do painel Multi janela.

1 Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Multi janela** e depois deslize o seletor **Multi janela** para a direita. Ou abra o painel de notificações ou o painel de configuração rápida e toque em **Multi janela** para ativa-lo.

2 Abra o painel Multi janela e toque em ⋮ → **Editar**.

O telefone exibe as aplicações disponíveis que você pode utilizar no painel Multi janela.

3 Toque e mantenha uma aplicação pressionada e depois a deslize para o painel Multi janela.

Adicione aplicações recentemente utilizadas ao painel Multi janela.

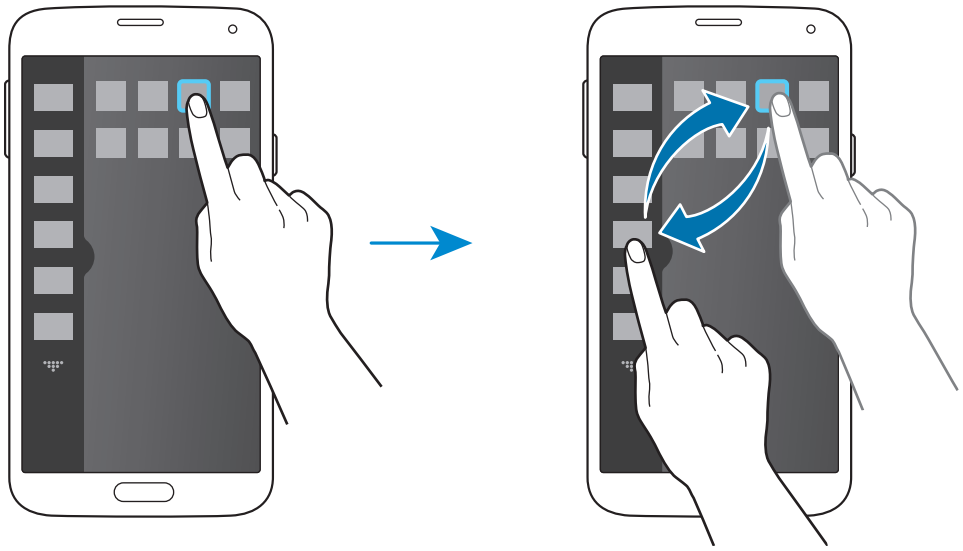

4 Toque em **Concl**.

Caixa de ferramentas

Você poderá iniciar várias aplicações facilmente através do ícone caixa de ferramentas enquanto utiliza outras aplicações.

Abra o painel de configuração rápida e toque em **Caixa de ferram.** para ativá-lo. Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Caixa de ferramentas** e depois deslize o seletor **Caixa de ferramentas** para a direita. ⋯ aparece na tela.

Para iniciar uma aplicação, toque em ⋯ e selecione uma aplicação.

Para mover o ícone da caixa de ferramentas, toque em e depois deslize-o para outra localização.

Para alterar a aplicação que está na caixa de ferramentas, toque e mantenha pressionado , e depois deslize-o para **Editar**.

Para ocultar o ícone caixa de ferramentas, toque e mantenha pressionado e depois deslize-o para **Remover**.

Operação com uma mão

Você pode alternar o modo operacional com uma mão para operar o dispositivo convenientemente com uma mão.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Operação com uma mão**, em seguida deslize o seletor **Operação com uma mão** para a direita.

Para alternar para o modo de operações com uma mão, segure o telefone com uma mão. Depois rapidamente deslize seu ícone do topo da tela para o centro e repita novamente.

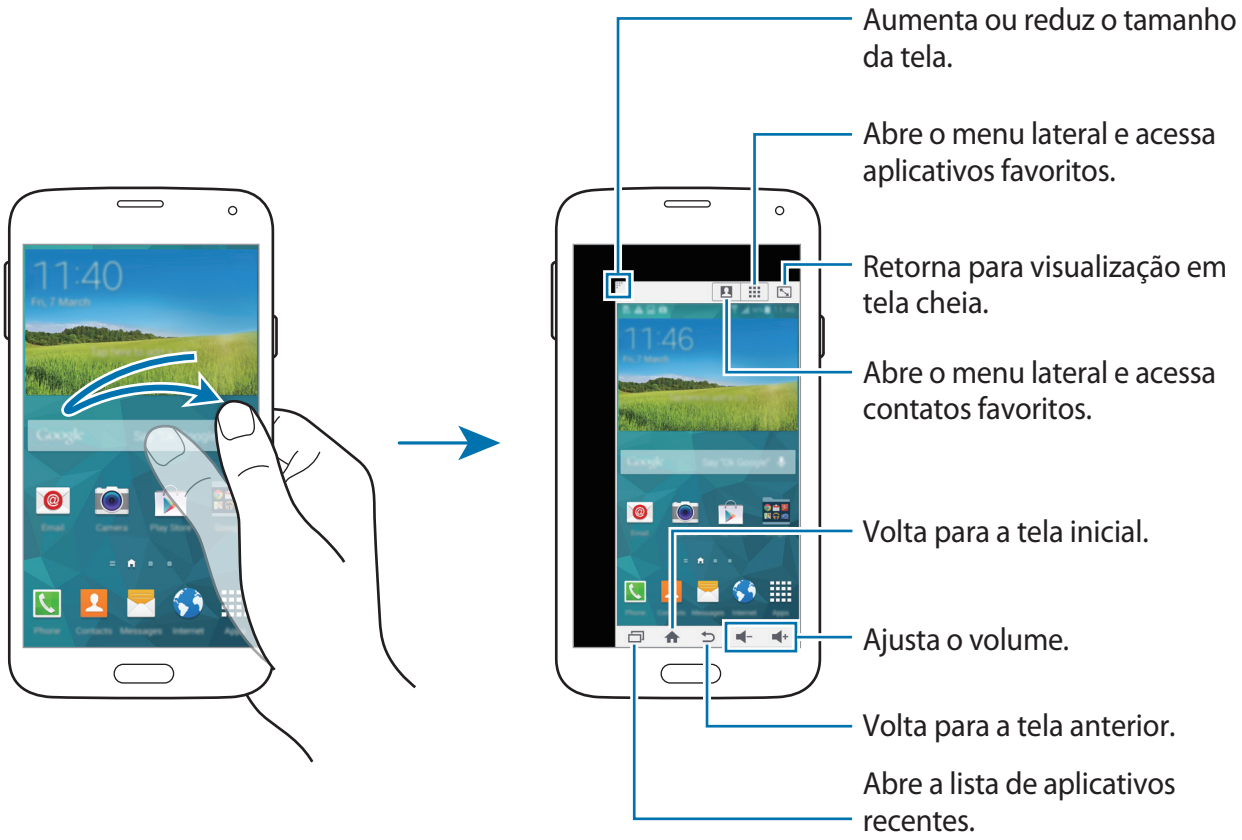
Aumenta ou reduz o tamanho da tela.
Abre o menu lateral e acessa aplicativos favoritos.
Retorna para visualização em tela cheia.
Abre o menu lateral e acessa contatos favoritos.
Volta para a tela inicial.
Ajusta o volume.
Volta para a tela anterior.
Abre a lista de aplicativos recentes.

Gerenciar atalhos para contatos ou aplicações

Você pode gerenciar atalhos para contatos ou aplicações ao abrir o menu lateral.

1 Toque em ou em para abrir o menu lateral.

2 Toque em no final do menu lateral.

3 Mantenha pressionada a imagem de um contato ou de uma aplicação e depois deslize-o para o menu lateral.

Para apagar um atalho para uma imagem de contato ou de uma aplicação, toque em .

4 Toque em .

Aumentar a sensibilidade ao toque

Use essa função para aumentar a sensibilidade ao toque do aparelho.

Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Visor** e depois marque **Aumentar sensib. ao toque**.

- Use luvas de couro para melhor reconhecimento ao tocar a tela. Outros tipos de material poderão não ser reconhecidos.
- Para melhores resultados, toque a tela com firmeza enquanto usar luvas.
- A tela poderá não responder se você estiver usando luvas ao usar o telefone através da janela do S View cover.

Telefone

Efetuar chamadas

Toque em **Telefone** na Tela de aplicações.

Toque em **Teclado**, insira um número de telefone e depois toque em para fazer uma chamada de voz ou toque em para fazer uma videochamada. Você também pode fazer chamadas para números de telefone listados em **Registros**, **Favoritos** e **Contatos**.

Fazer chamadas pelo registro de chamadas ou pelas listas de contatos

Toque em **Registros** ou em **Contatos** e depois arraste um contato ou um número de telefone para a direita para fazer uma chamada.

Para desativar a chamada ao arrastar um ícone para a direita, toque em → **Config.** → **Contatos** e depois desmarque **Desl. chamar ou enviar msg**.

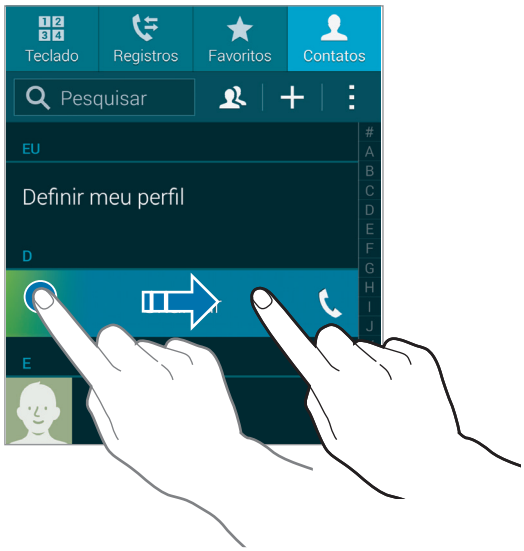

Fazer chamadas através da lista de favoritos

Você pode facilmente ligar para contatos com quem você se comunica frequentemente ao adicioná-los à lista dos contatos favoritos.

Para adicionar contatos à lista de favoritos, toque em **Contatos**, selecione um contato e depois toque em ★.

Para fazer uma chamada com um contato favorito, toque em **Favoritos** e selecione um contato.

Predição de números

Toque em **Teclado**.

Ao inserir números no teclado, a predição automática aparecerá. Selecione um deles para efetuar uma chamada.

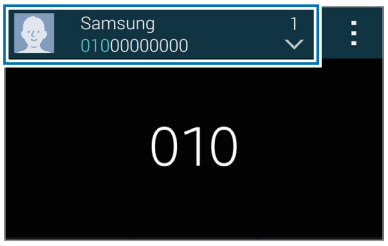

Discagem rápida

Toque em **Teclado**.

Para discagem rápida, mantenha pressionado o dígito correspondente.

Para atribuir um contato à discagem rápida, mantenha pressionada um número no teclado, toque em **OK** e depois selecione um contato. Ou toque em **Contatos** → ⋮ → **Discagem rápida**, selecione uma posição e depois selecione um contato.

Efetuar uma chamada internacional

Toque em **Teclado**.

Mantenha pressionado **0** até o sinal + aparecer. Insira o código do país, código de área e número de telefone e depois toque em .

Para bloquear chamadas internacionais, toque em ⋮ → **Config.** → **Chamadas** → **Configurações adicionais** → **Restrição de chamadas**. Depois selecione um tipo de chamada e desmarque **Chamadas internacionais**.

Recebimento de chamadas

Atender uma chamada

Quando uma chamada for recebida, arraste para fora do círculo grande.

Se estiver usando uma aplicação quando uma chamada for recebida, toque em **Atender** em uma janela pop-up.

Se o serviço de chamada em espera estiver ativo, outra chamada poderá ser efetuada. Quando a segunda chamada for recebida, a primeira chamada será colocada em espera.

Rejeitar uma chamada

Quando uma chamada for recebida, arraste para fora do círculo grande.

Se estiver usando uma aplicação quando uma chamada for recebida, toque em **Rejeitar** em uma janela pop-up.

Para enviar uma mensagem quando uma chamada recebida for rejeitada, arraste a barra de mensagens para baixo.

Para criar várias mensagens de rejeição, na Tela de aplicações toque em **Telefone** → ⋮ → **Config.** → **Chamadas** → **Rejeição de chamadas** → **Configurar mensagens de chamada recusada** → **Criar**.

Rejeitar chamadas automaticamente de números indesejados

1 Toque em **Telefone** na Tela de aplicações.

2 Toque em ⋮ → **Config,** → **Chamadas** → **Rejeição de chamadas** → **Modo rejeição automática** → **Nº de rejeição automática**.

3 Toque em **Lista de rejeição automática** → **Criar**, insira um número e atribua uma categoria.

4 Toque em **Salvar**.

Chamadas perdidas

Se uma chamada for perdida, este ícone irá aparecer na barra de status. Abra o painel de notificações para visualizar a lista de chamadas perdidas. Ou, na Tela de aplicações toque em **Telefone** → **Registros** para ver chamadas perdidas.

Durante uma chamada

Durante uma chamada de voz

As seguintes ações estão disponíveis:

- : aumenta o volume.
- **Ad. cham.**: faz uma segunda chamada.
- **Teclado**: abre o teclado.
- **Encerrar:** encerra a chamada atual**.**
- **Viva-voz**: ativa o alto-falante. Mantenha o telefone longe de seus ouvidos ao utilizar o alto falante.
- **Silenciar:** desativa o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar**.**
- **Bluetooth**: altera para o fone de ouvido Bluetooth, se ele estiver conectado no telefone.
- ⋮ → **Espera**: coloca uma chamada em espera. Toque em **Recuperar** para recuperar a chamada em espera.
- ⋮ → **Contatos**: abre a lista de contatos.
- ⋮ → **Nota**: cria uma nota.
- ⋮ → **Mensagens**: enviar uma mensagem.

- ⋮ → **Personalizar som da chamada**: seleciona um tipo de som de chamada para usar com um fone de ouvido.
- ⋮ → **Configurações**: altera as configurações da chamada.

Ao iniciar aplicações durante uma chamada, uma janela pop-up para a tela de chamadas (📞) aparecerá. Você poderá continuar falando em sua chamada enquanto usa aplicações.

Para mover a janela pop-up, arraste-o para outra localização.

Para apagar a janela pop-up, mantenha pressionado e depois toque em **OK**.

Para retornar para a tela de chamada, toque na janela pop-up.

Durante uma videochamada

As seguintes ações estão disponíveis:

- **Alternar câmera**: alterna entre as câmeras frontal e traseira.
- **Silenciar:** desativa o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar**.**
- **Encerrar chamada:** encerra a chamada atual**.**
- ⋮ → **Ocultar-me**: oculta sua imagem para o outro participante.
- ⋮ → **Imagem enviada**: seleciona uma imagem para exibi-la para o outro participante.
- ⋮ → **Capturar imagem**: captura a imagem do outro participante.
- ⋮ → **Gravar vídeo**: grava um vídeo do outro participante.
- ⋮ → **Teclado**: abre o teclado
- ⋮ → **Viva-voz**: ativa o alto-falante. Mantenha o telefone longe de seus ouvidos ao utilizar o alto-falante.
- ⋮ → **Fone de ouvido**: altera para o fone de ouvido Bluetooth, se ele estiver conectado no telefone.
- ⋮ → **Ativar câmera dupla** / **Desativar câmera dupla**: ativa ou desativa a função câmera dupla. Use as câmeras frontal e traseira para que o outro participante possa ver você e seus arredores.

Videochamada com o modo câmera dupla fornecerá até 3 minutos. Depois de 3 minutos o telefone desativará a câmera traseira para melhorar a performance.

Toque a tela para acessar as seguintes opções:

- **Alternar**: alterna entre as câmeras frontal e traseira.
- **Silenciar**: desativa o microfone para que o outro participante não possa ouvi-lo.
- **Encerrar**: encerra a chamada atual.

Contatos

Adicionar contatos

Mover contatos de outros dispositivos

Você pode mover contatos de outros dispositivos para o seu telefone. Consulte 'Mover contatos de outros dispositivos para o seu aparelho' para saber mais.

Criar contatos

1 Na Tela de aplicações, toque em **Contatos**.

2 Toque em + e insira as informações do contato.

- : adiciona uma imagem.
- + / −: adiciona ou apaga um campo de contato.

3 Toque em **Salvar**.

Para adicionar um número de telefone à lista de contatos pelo teclado, toque em **Teclado**, insira o número e depois toque em **Adicionar aos contatos**.

Criar contatos do cartão de visitas

Tire uma foto de um cartão de visitas e extraia dele as informações do contato.

1 Na Tela de aplicações, toque em **Contatos**.

2 Toque em ⋮ → **Cartões de visita** → +.

Para selecionar ou adicionar idiomas para reconhecimento, toque em ⋮ → **Idioma de destino**.

3 Posicione um cartão de visitas em uma superfície plana e gire o telefone na orientação de paisagem.

4 Ajuste o telefone para ajustar o cartão dentro das molduras de tela. Quando as molduras ficarem verdes, o telefone automaticamente tira uma foto. O telefone também lê as informações de contato do cartão de visitas e as converte em um registro de contato.

Se o telefone não tirar a foto automaticamente, toque em .

- Para tirar fotos de cartões de visitas manualmente, toque em → **Disparo automático** → **Desativado**.
- Para extrair texto de uma imagem armazenada toque em → **Carregar imagem**.

5 Edite ou adicione mais informações e toque em **Salvar**.

Gerenciar contatos

Editar um contato

1 Na Tela de aplicações, toque em **Contatos**.

2 Selecione um contato para editar e depois toque em .

3 Edite as informações do contato ou toque em **Adicionar campo** para adicionar mais informações de contato.

4 Toque em **Salvar**.

Apagar um contato

Selecione um contato para apagar, toque em → **Excluir**.

Compartilhar um contato

Selecione um contato para compartilhar, toque em → **Compartilhar cartão de visitas** e depois selecione um método de compartilhamento.

Gerenciar grupos

Na Tela de aplicações, toque em **Contatos**.

Toque em .

Criar um grupo

Toque em +, insira um nome para o grupo e depois toque em **Salvar**.

Adicionar contatos a um grupo

Selecione um grupo e depois toque em +. Selecione contatos para adicionar e depois selecione **Concl.**

Apagar um grupo

Toque em ⋮ → **Apagar grupo**, selecione grupos de usuários adicionados e depois toque em **Concl**.

Enviar uma mensagem ou e-mail para membros de um grupo

Selecione um grupo, toque em ⋮ → **Enviar mensagem ou e-mail** → **Mensagem** ou **E-mail**, selecione membros, toque em **Concl.** e depois toque o botão de enviar.

Mover contatos de outros dispositivos

Mova contatos que estão salvos em outras contas para o telefone.

Na Tela de aplicações, toque em **Contatos**.

Toque em ⋮ → **Associar contas** → **Google** ou **Conta Samsung**.

Importar e exportar contatos

Importar contatos dos serviços de armazenamento para o seu telefone ou exportar contatos do telefone para serviços de armazenamento.

Na Tela de aplicações, toque em **Contatos**.

Toque em ⋮ → **Config.** → **Contatos** → **Importar/Exportar** e depois selecione uma opção para importar ou exportar.

Pesquisar contatos

Na Tela de aplicações, toque em **Contatos**.

Use um dos seguintes métodos de pesquisa:

- Percorra para cima ou para baixo na lista de contatos.
- Deslize um dedo pelo índice no lado direito da lista de contatos para percorrer através dele rapidamente.

- Toque o campo de pesquisa no topo da lista de contatos e insira o critério de pesquisa.

Após selecionar um contato, faça uma das seguintes ações:

- ★ : adiciona aos contatos favoritos.
- / : efetua uma chamada de voz ou videochamada.
- : escreve uma mensagem.
- : escreve um e-mail.

Adicionar atalhos para contatos na Tela inicial

Adicione atalhos para contatos com quem você se comunica frequentemente na Tela inicial.

1 Na Tela de aplicações, toque em **Contatos**.

2 Selecione um contato.

3 Toque em ⋮ → **Adic. atalho à tela inicial**.

Mensagens e email

Mensagens

Enviar mensagens

Use essa aplicação para enviar mensagens de texto (SMS) ou multimídia (MMS).

Cobranças adicionais podem ser geradas ao receber ou enviar mensagens fora da sua área de cobertura. Para mais detalhes, contate sua operadora de serviços.

1 Toque em **Mensagens** na Tela de aplicações.

2 Toque em .

3 Adicione destinatários e depois insira uma mensagem.

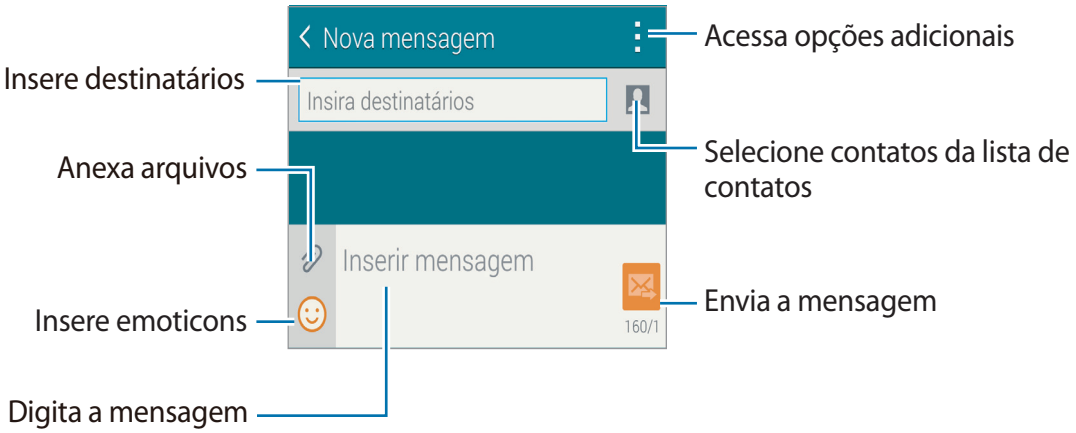

4 Toque em para enviar a mensagem.

Enquanto digita uma mensagem, toque em para usar uma das seguintes opções:

- **Respostas rápidas**: adiciona ou edita um modelo de mensagem.
- **Inserir emoticon**: insere emoticons.
- **Adicionar assunto**: insere um assunto.
- **Adicionar slide**: adiciona slides de mensagens.
- **Agendar mensagem**: define um tempo específico e data para uma mensagem ser enviada.
- **Descartar**: cancela a mensagem escrita.
- **Tamanho de fonte**: altera o tamanho da fonte do texto no campo de texto.

Enviar mensagens programadas

Ao escrever uma mensagem, toque em ⋮ → **Agendar mensagem**. Defina uma data e um horário e depois toque em **Concl**.

- Se o telefone for desligado no horário programado, não estiver conectado a rede ou a rede estiver instável, a mensagem não será enviada.
- Essa função é baseada na data e horário programados no telefone. A data e horário podem estar incorretos se você mudar de fuso horário e a rede não puder atualizar as informações.

Adicionar contatos à lista de prioridade

Defina os contatos que você mais se comunica como contatos prioritários e exiba suas mensagens no topo da lista.

Toque em **Toque para adicionar remetentes prioritários** → **Mensagens** ou **Contatos**, selecione os contatos para adicionar, em seguida toque em **Concl.** Para adicionar mais contatos, toque em ⊕.

Para remover um contato da lista, mantenha um contato pressionado, e selecione **Geren. remetentes prioritários** → ⊖ → **Concl.**

Visualizar mensagens

Suas mensagens são agrupadas em conversas por contato. Selecione um contato para visualizar a mensagem.

Cobranças adicionais podem ser geradas ao receber ou enviar mensagens fora da sua área de cobertura. Para mais detalhes, contate sua operadora de serviços.

Ao visualizar uma mensagem, toque em ⋮ para usar uma das seguintes opções:

- **Videochamada**: faz uma videochamada com o contato.
- **Adicionar aos contatos**: adiciona o contato à lista de contatos.
- **Respostas rápidas**: insere uma mensagem ao selecioná-la de um modelo de mensagem.
- **Adicionar destinatário**: adiciona destinatários para enviar a mensagem.
- **Inserir emoticon**: insere emoticons.
- **Adicionar assunto**: insere um assunto.
- **Adicionar slide**: adiciona mensagens em slide.
- **Agendar mensagem**: define uma data e hora para o envio de uma mensagem.
- **Adic. aos remet. prioritários**: adiciona ou remove os destinatários da lista de destinatários principais.

- **Adicionar número como spam**: identifica um número de telefone como spam.
- **Descartar**: cancela o rascunho da mensagem.
- **Tamanho da fonte**: altera o tamanho da fonte de texto no campo de texto.

Gerenciar mensagens

Ao visualizar a lista de mensagens, toque em ⋮ e use as seguintes opções:

- **Selecionar**: seleciona mensagens para apagar ou para identificá-las como spam.
- **Excluir**: apaga todas as mensagens selecionadas.
- **Mensagens de rascun.**: exibe as mensagens salvas ou para ser entregues mais tarde.
- **Mensagens bloqueadas**: exibe mensagens bloqueadas.
- **Mensagens programadas**: exibe mensagens agendadas.
- **Mensagens de spam**: exibe mensagens do tipo spam.
- **Tamanho de fonte**: altera o tamanho da fonte.
- **Config.**: altera as configurações de mensagem.
- **Ajuda**: acessa as informações da ajuda sobre o envio e gerenciamento de mensagens.

E-mail

Configurando contas de e-mail

Toque em **E-mail** na Tela de aplicações.

Configure uma conta de e-mail ao abrir **E-mail** pela primeira vez.

Insira o endereço de e-mail e senha. Toque em **Próximo** para uma conta de e-mail privada, como Gmail, ou toque em **Config. manual** para uma conta de e-mail empresarial. Depois disso, siga as instruções na tela para completar a configuração de conta.

Para configurar contas de e-mail, toque em ☰ → **Gerenciar contas** → +.

Enviar mensagens

Toque em **E-mail** na Tela de aplicações.

Toque na conta de e-mail que deseja utilizar e depois toque em ✎. Insira destinatários, assunto e mensagem e depois selecione ✉.

Toque em 👤 para adicionar um destinatário da lista de contatos.

Toque em para anexar imagens, vídeos e mais.

Toque em → para inserir imagens, eventos e mais na mensagem.

Enviar mensagens programadas

Ao escrever uma mensagem, toque em → **Agendar email**. Marque **Agendar email**, defina uma data e um horário e depois toque em **OK**. O telefone enviará a mensagem na data e horário especificados.

- Se o telefone for desligado no horário programado, não estiver conectado a rede ou a rede estiver instável, a mensagem não será enviada.
- Essa função é baseada na data e horário programados no telefone. A data e horário podem estar incorretos se você mudar de fuso horário e a rede não puder atualizar as informações.

Ler mensagem

Toque em **E-mail** na Tela de aplicações.

Toque em , selecione uma conta de e-mail para usar e novas mensagens serão recuperadas. Para recuperar novos e-mails manualmente, toque em .

Toque em um e-mail para ler.

Adicionar contatos à lista de prioridade

Define contatos com quem você se comunica frequentemente como contatos principais, envia-os e-mails ao selecionar um ícone de contato no começo da lista de e-mails.

Toque em ☰ → **Remetentes priorit...** → **Toque para adicionar remetentes prioritários** → **Ins. e-mail** ou **Contatos**, selecione endereços ou contatos para adicionar, e toque em **Concl**. Você pode selecionar contatos da lista de contatos sugeridos.

Para adicionar mais contatos à lista de prioritários, toque em ⊕.

Para remover contatos da lista de contatos, mantenha um contato pressionado, toque em **Editar a lista de remetentes prioritários**, toque em ⊖ em cada contato e depois toque em **Concl**.

Gmail

Use essa aplicação para acessar rapidamente e diretamente os serviços Google.

Toque em **Gmail** na Tela de aplicações.

- Esta aplicação pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços ou país.
- Esta aplicação pode estar nomeada diferente dependendo de seu país ou operadora de serviços ou país.

Enviar mensagens

Em qualquer caixa de mensagens, toque em ✉+, insira destinatários, um assunto e uma mensagem e depois selecione ➤.

Ler mensagem

Toque uma mensagem para ler

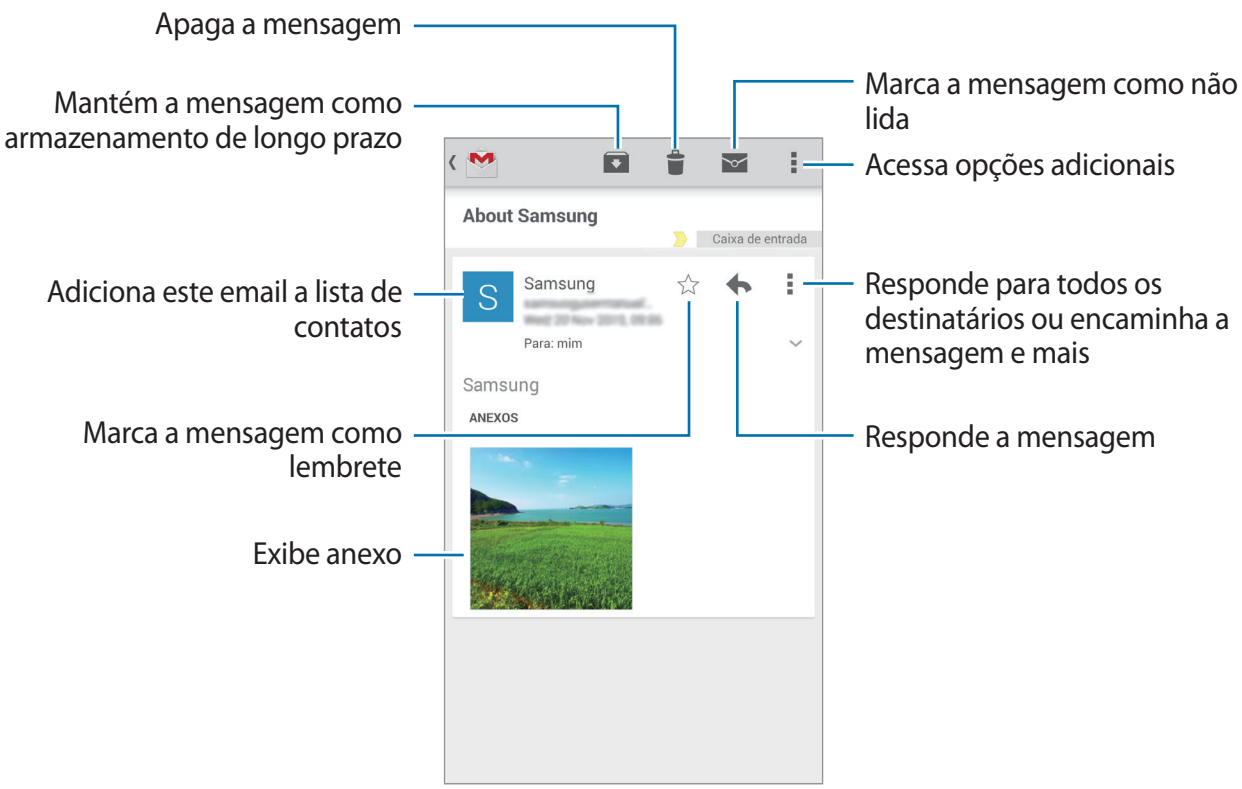

Câmera

Tirar fotos ou filmar

Sobre tirar fotos ou filmar

Utilize essa aplicação para tirar fotos ou filmar.

Use a **Galeria** para visualizar fotos e vídeos tirados pela câmera do aparelho. Consulte 'Ver o conteúdo no aparelho' para saber mais.

Etiqueta de câmera

- Não tire fotos ou filme pessoas sem a autorização delas.
- Não tire fotos ou filme em locais que não permitam fotos e filmagem.
- Não tire fotos ou filme em locais em que você esteja violando a privacidade de outras pessoas.

- A câmera é automaticamente desativada quando não está em uso.
- Certifique-se que as lentes da câmera estejam limpas ou o telefone pode não funcionar adequadamente em alguns modos que exigem altas resoluções.
- As lentes da câmera frontal são adequadas para tirar fotos em ângulos amplos. Pequenas distorções poderão ocorrer em fotos com ângulos amplos e não indicam problemas no desempenho do telefone.

1 Toque em **Câmera** na Tela de aplicações.

2 Toque a imagem na tela de pré-visualização onde a câmera deve focar.

Quando o objeto estiver em foco, a moldura do foco fica verde.

3 Toque em para tirar uma foto ou toque em para filmar.

- Para mudar o foco enquanto filma toque onde você quer focar. Para focar no centro da tela, toque em .
- Para capturar uma imagem de vídeo durante a filmagem toque em .

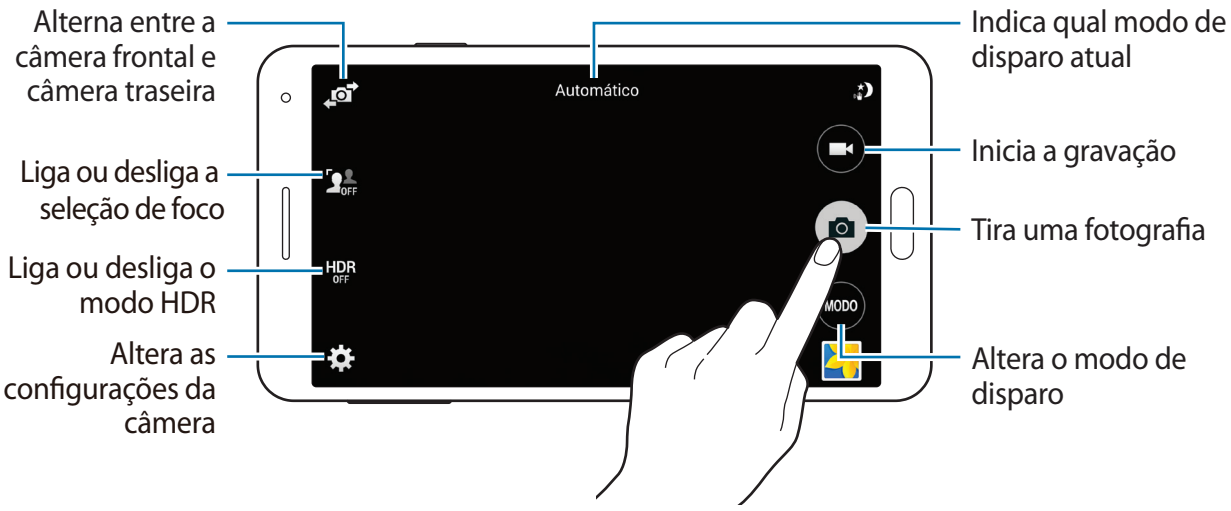
Alterna entre a câmera frontal e câmera traseira
Liga ou desliga a seleção de foco
Liga ou desliga o modo HDR
Altera as configurações da câmera
Automático
Indica qual modo de disparo atual
Inicia a gravação
Tira uma fotografia
MODO
Altera o modo de disparo

Ver fotos ou vídeos

Você pode ver fotos ou assistir vídeos logo depois de fazê-los ao abrir a miniatura de pré-visualização na tela da câmera.

Toque a miniatura de pré-visualização na parte inferior direita da tela.

Usar o efeito HDR (vívido)

Tira fotos com cores ricas e reproduz detalhes mesmo em áreas muito claras ou escuras.

Na Tela de aplicações, toque em **Câmera** → e depois tire uma foto.

Com efeito Sem efeito

Usar o modo de seleção do foco

Use o efeito fora de foco para embaçar o plano de fundo e fazer seu objeto se destacar.

Antes de usar esse modo

- Recomenda-se que você posicione objetos entre 10 a 50 cm do telefone. Posicione objetos que deseja focar perto do telefone.
- Ao tirar fotos, certifique-se de que a distância entre o objeto e o plano de fundo seja suficiente. A distância deve ter mais que o dobro da distância entre o telefone e o objeto.
- A qualidade das fotos tiradas pelo telefone podem ser afetadas nas seguintes situações:
  - Fotos de objetos que estejam se movendo.
  - Fotos que sejam tiradas quando o telefone estiver em movimento.
  - Fotos em ambiente fechados, más condições de luz ou se tiver luz forte atrás de um objeto.
  - Fotos utilizando um plano de fundo que não possa ser distinguido do objeto, tais como sombras ou paredes pintadas com uma só cor.

1 Toque em **Câmera** na Tela de aplicações.

2 Toque em no lado direito da tela.

Se não aparecer, toque em → **Foco seletivo** para ativá-lo.

3 Toque a imagem na tela de pré-visualização onde a câmera deve focar.

Quando o objeto estiver em foco, a moldura do foco ficará verde.

4 Toque em para tirar uma foto.

5 Toque a miniatura de pré-visualização na parte inferior direita da tela para editar a foto.

6 Toque em e selecione uma das seguintes opções:

- **Aproximar foco**: faz com que o objeto se destaque e desfoca o plano de fundo ao redor do objeto.
- **Foco distante**: desfoca o objeto e faz com que o plano de fundo se destaque ao redor do objeto.
- **Foco amplo**: faz com que o objeto e o plano de fundo se destaquem.

7 Toque em **Concl**.

Iniciar a Câmera na tela de bloqueio

Para tirar fotos de momentos especiais rapidamente, inicie a **Câmera** na tela de bloqueio.

1 Na tela de bloqueio, deslize o ícone para fora do círculo grande.

2 Toque a imagem na tela de pré-visualização onde a câmera deve focar.

Quando o objeto estiver em foco, a moldura do foco ficará verde.

3 Toque em para tirar uma foto ou toque em para filmar.

Usar o modo de disparo

Vários efeitos de foto estão disponíveis.

Na Tela de aplicações, toque em **Câmera** → **MODO**.

- **Automático**: use isso para permitir que a câmera avalie os arredores e determine o modo ideal para a foto.
- **Embelezar rosto**: tira uma foto com rostos iluminados para imagens mais suaves.
- **Foto e mais**: tira uma série de fotos e aplica vários efeitos a elas.
- **Panorama**: tira uma foto composta de muitas fotos agrupadas. O telefone identifica as fotos com este ícone em **Galeria**.

Para obter o melhor disparo, siga estas dicas.

- Mova a câmera lentamente em qualquer direção.
- Mantenha o visor da câmera dentro da moldura do quadro.
- Evite tirar fotos de uma pessoa/objeto em frente a planos de fundo irreconhecíveis, como céu vazio ou paredes lisas.

- **Tour virtual** : tira fotos de um espaço em diferentes ângulos para tornar a imagem tridimensional.
- **Câm. dupla**: tira fotos ou grava vídeos no modo paisagem com a câmera traseira ou frontal. A imagem capturada pela câmera frontal aparece em uma janela dentro da imagem tirada com a câmera traseira ou vice versa.
- **Baixar**: baixa mais modos de disparo do **Samsung Apps**.

Usar o modo Foto e mais

Sobre o modo de disparo Foto e mais

Use este modo para tirar uma série de fotos e modificá-las aplicando vários efeitos usando os modos de disparo.

A função zoom não está disponível ao tirar fotos neste modo.

1 Toque em **Câmera** na Tela de aplicações.

2 Toque em **MODO** → **Foto e mais**.

3 Toque em .

O telefone tirar uma série de fotos e exibe os modos de disparo disponíveis.

4 Selecione um modo de disparo, aplique um efeito nas fotos.

- **Melhor foto**: tira uma sequência de fotos e depois salva a melhor. Para ver outras fotos em sequência percorra para a esquerda ou para a direita. O dispositivo recomenda a melhor foto e a identifica com este ícone .
- **Melhor face:** dispara várias vezes ao mesmo tempo e combina as imagens para criar a melhor imagem possível**.** Toque a moldura branca em cada rosto e escolha a melhor pose individual para cada objeto das poses que aparecem na parte inferior da tela.

Depois combina as imagens em uma única foto. O dispositivo recomenda a melhor foto e a identifica com este ícone .

- **Foto Drama**: tira uma sequência de fotos e as combina para criar uma imagem que exibe traços de movimento.
- **Apagador**: apagar objetos em movimento do plano de fundo. Toque em para apagar objetos em movimento. Toque em para recuperar a foto original.
- **Foto panorâmica**: aplica um efeito ao plano de fundo do objeto que faz com que o objeto pareça estar se movimentando rápido. Toque em **Objeto** para selecionar uma área onde você não deseja aplicar o efeito. Toque em **Mancha mov.** para alterar o ângulo de distorção a ser aplicado no plano de fundo. Toque em e desenhe um círculo com seu dedo ao redor do grande círculo para ajustar o ângulo de distorção. Para ajustar o nível de distorção do plano de fundo, toque em **Ângulo** e arraste a barra para a esquerda ou direita.

5 Toque em .

Foto Drama

1 Toque em **Câmera** na Tela de aplicações.

2 Toque em **MODO** → **Foto e mais**.

3 Toque em .

O telefone tirar uma série de fotos e exibe os modos de disparos disponíveis.

4 Ao terminar de tirar fotos, toque em **Foto Drama**.

5 Selecione mais fotos que possuem traços de movimento que deseje usar na parte inferior da tela.

Para editar os traços das fotos selecionadas, toque em e selecione uma foto.

Toque em para exibir os traços do objeto ou toque em para apagar os traços. Edite a foto como desejar e toque em **Concl**.

6 Toque em para salvar.

Para obter o melhor disparo, siga estas dicas. O telefone pode não tirar fotos adequadamente em outras condições de disparo.

- Segure a câmera firmemente e permaneça parado enquanto tira fotos.
- Tire fotos de algo (objeto/pessoa) se movendo em uma direção.
- Tire fotos com planos de fundo que sejam livres de objetos em movimento.
- Evite tirar fotos de um objeto/pessoa e um plano de fundo com cores parecidas.

Usar o modo câmera dupla

Ao tirar foto no modo paisagem com a câmera traseira, a foto tirada ou vídeo gravado pela câmera frontal aparecerá dentro de uma janela, ou vice versa. Use esta função para tirar fotos de paisagens lindas e o seu retrato simultaneamente.

Na Tela de aplicações toque em **Câmera** → **MODO** → **Câm. dupla** para alternar para o modo Câmera dupla. Toque em para tirar uma foto ou toque em para filmar.

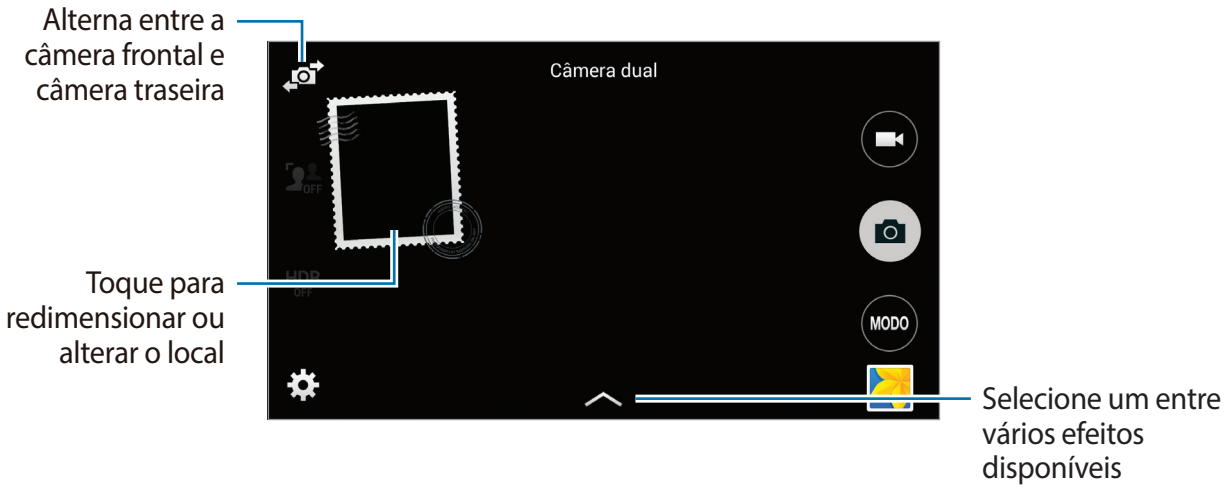
Alterna entre a câmera frontal e câmera traseira
Câmera dual
Toque para redimensionar ou alterar o local
MODO
Selecione um entre vários efeitos disponíveis

- Você pode gravar vídeos de até 5 minutos no modo Full HD e de até 10 minutos no modo HD ou VGA.
- Ao tirar fotos nesse modo, o som é gravado por microfone interno.

Usar o modo Tour virtual

Sobre o modo Tour virtual

Use esse modo de disparo para tirar fotos de um local ao mover para frente e girar para a esquerda ou direita. As fotos do local serão tiradas em ângulos diferentes. Você pode ver fotos com um efeito 3D em uma apresentação de imagens e simular movimento real pelo espaço.

1 Toque em **Câmera** na Tela de aplicações.

2 Toque em **MODO** → **Tour virtual**

3 Mova o aparelho para posicionar o círculo menor dentro do círculo maior no centro da tela de pré-visualização. Depois o aparelho identificará o espaço e começará a tirar fotos.

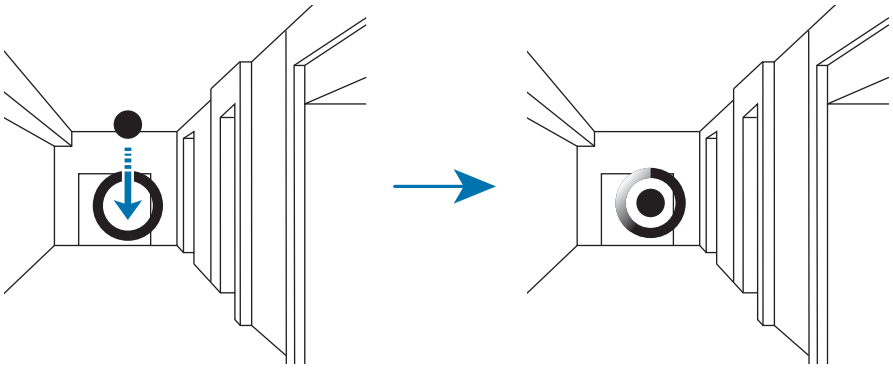

4 Mova lentamente para frente ou para trás e gire para a esquerda ou para a direita enquanto tira fotos. Sempre que ponto estiver dentro do círculo grande, o telefone irá tirar uma foto automaticamente.

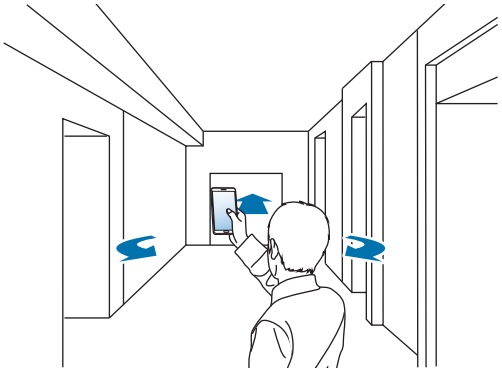

5 Mova o telefone lentamente na direção da flecha. Quando o círculo pequeno estiver no centro do círculo grande, o dispositivo começará a tirar fotos. Repita essa ação para tirar mais fotos.

Para ver uma pré-visualização da foto toque em na parte inferior esquerda da tela. A direção em que as imagens foram tiradas será exibida em cada miniatura de pré-visualização.

Para apagar a última foto que foi tirada, toque em **Desfazer**.

6 Para encerrar toque em .

Ver as fotos

Exibe uma sequência de fotos tiradas em direções diferentes.

1 Na Tela de aplicações, toque em **Galeria**.

2 Selecione uma imagem com o ícone na miniatura da imagem.

3 Toque em .
O telefone exibirá as fotos em uma apresentação de imagens.

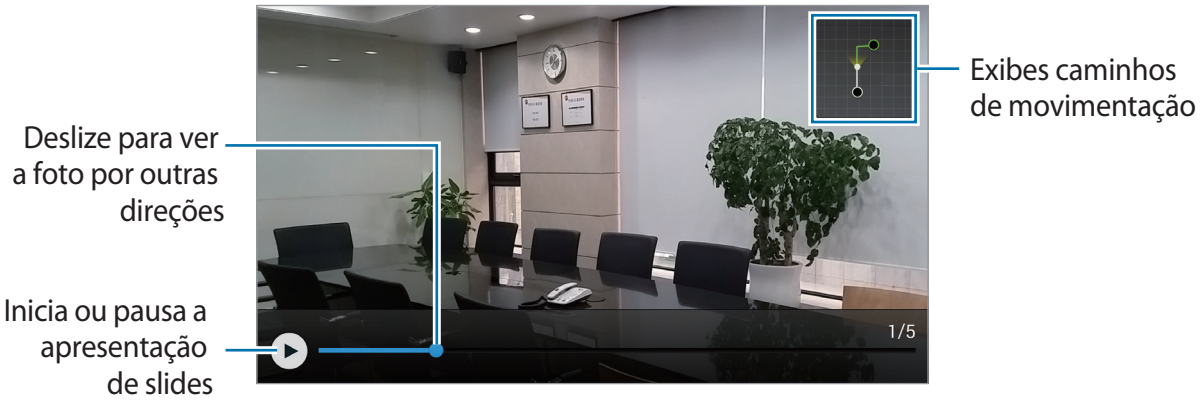
Deslize para ver a foto por outras direções
Inicia ou pausa a apresentação de slides
1/5
Exibes caminhos de movimentação

Aplicar efeitos de filtro

Use os efeitos de filtro para tirar fotos ou gravar vídeos exclusivos.

1 Toque em **Câmera** na Tela de aplicações.

2 Toque em → **Efeitos** e depois selecione um efeito para aplicar.

Para baixar mais efeitos, toque em **Baixar**.

Para selecionar os efeitos a serem exibidos toque em **Gerenciar efeitos**.

Usar a função zoom

Aumente ou diminua o zoom ao tirar fotos ou filmar.

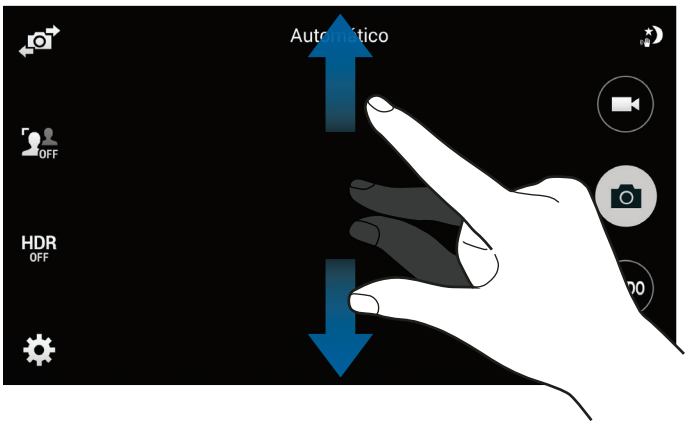

Utilize um dos seguintes métodos:

- Afaste dois dedos na tela para aumentar o zoom e junte-os para diminuir.

O efeito aumentar/diminuir zoom está disponível ao utilizar a função zoom durante gravações de vídeo.

Usar o modo visor remoto

Use seu telefone como visor remoto para outro dispositivo. Você poderá controlar o outro dispositivo remotamente para tirar fotos ou filmar de uma distância. Seu telefone pode exibir a mesma imagem que será exibida no dispositivo conectado.

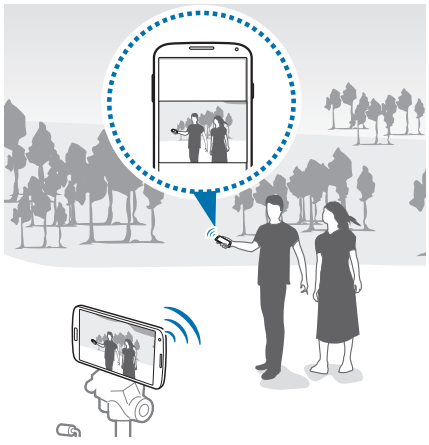

1 Toque em **Câmera** na Tela de aplicações.

2 Toque em ⚙ → **Visor remoto**.

3 Toque em **Conecte-se facilmente via NFC** ou **Config. Wi-Fi Direct** para conectar a outro dispositivo.

- **Conecte-se facilmente via NFC**: ativa a função NFC em ambos dispositivos.
- **Config. Wi-Fi Direct**: ativa a função Wi-Fi Direct em ambos dispositivos.

4 Toque a imagem na tela de pré-visualização onde a câmera deve focar.

5 Toque em ◉ para tirar a foto exibida no visor remoto do dispositivo conectado.

Certifique-se de que o dispositivo que deseja conectar suporta o modo visor remoto.

Alterar as configurações da câmera e filmadora

Reorganizar os atalhos da câmera

1 Na Tela de aplicações, toque em **Câmera** → ⚙.

2 Mantenha um item pressionado e arraste-o para um local a esquerda da tela.

Você pode reorganizar os atalhos na tela de pré-visualização para um acesso rápido e fácil.

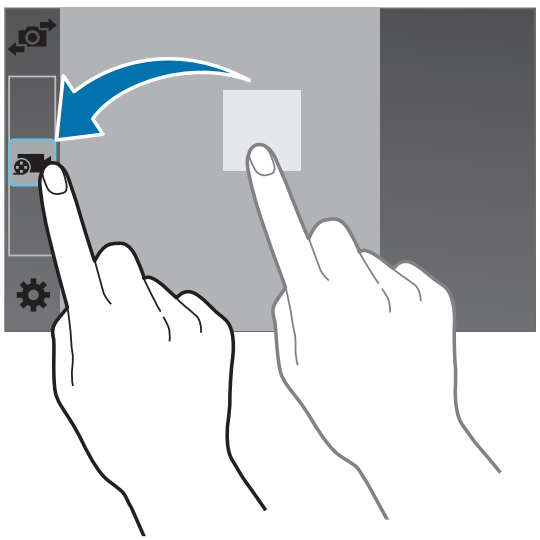

Definir as configurações

Na Tela de aplicações, toque em **Câmera** → ⚙. Nem todas as seguintes opções estão disponíveis nos modos câmera e vídeo. As opções disponíveis variam dependendo do modo utilizado.

- **Tamanho da foto**: seleciona uma resolução. Use resoluções maiores para melhor qualidade, mas isso utilizará mais memória.
- **Fotos contínuas**: tira uma sequência de fotos de objetos em movimento.
- **Estabilização de foto**: define o aparelho para detectar automaticamente condições escuras e ajustar o brilho da foto sem o flash.

Esta opção não está disponível ao filmar.

- **Detecção de rosto**: define o telefone a reconhecer os rostos das pessoas e ajudá-lo a tirar fotos.
- **ISO**: selecione um valor de ISO. Essa função controla a sensibilidade da câmera. Ela é medida equivalente aos filmes de câmera tradicionais. Valores baixos são para objetos estáveis ou bem iluminados. Valores altos são para objetos se movendo rapidamente ou pouco iluminados.
- **Modos de medição:** seleciona um método de medição. Isso determina como os valores de luz são calculados. **Centro ponderado** mede a luz em plano de fundo no centro da cena. **Ponto** mede o valor de luz em uma localização específica. **Matriz** calcula a média da cena completa.
- **Toque para tirar fotos.**: toque a imagem na tela de pré-visualização para tirar fotos.
- **Foco seletivo**: use para tirar uma foto com um efeito desfocado.
- **Resolução do vídeo**: seleciona uma resolução. Use resoluções maiores para melhor qualidade, mas isso utilizará mais memória.
- **Modo de gravação**: altera o modo de gravação.
- **Estabilização de vídeo:** ativa ou desativa o anti-vibração. O anti-vibração ajuda a focar quando a câmera está em movimento.
- **Zoom de áudio**: torna mais alto o som no objeto ou pessoa durante a filmagem.
- **Efeitos**: selecione entre os vários efeitos de foto que estão disponíveis.
- **Flash:** ativa ou desativa o flash.
- **Temporizador.**: use essa função para atrasar o tempo do disparo.
- **HDR (Vívido)**: use para tirar uma foto com uma proporção atualizada de contraste. A imagem original e a modificada serão salvas.

- M**arcas de localização:** anexa uma legenda de localização GPS na foto.

  - Para melhorar os sinais GPS, evite disparos em localizações onde o sinal possa estar obstruído, tais como entre prédios, em áreas de baixa altitude ou em más condições de tempo.
  - Sua localização pode aparecer em suas fotos quando você as transfere para a internet. Para evitar isso, desative a função Marca de localização.
- **Armazenamento**: seleciona um local de memória para o armazenamento.
- **Rever fotos/vídeo**: exibe fotos ou vídeos depois de fazê-los.
- **Visor remoto**: define o aparelho para usar o visor e controlar outro dispositivo para tirar fotos ou gravar vídeos.
- **Balanço de branco**: seleciona um controle do branco apropriado para que as imagens tenham uma variação de cor realista. As configurações são designadas para condições de luz específicas. Essas configurações são semelhantes a variação de cores quentes para exposição do controle do branco em câmeras profissionais.
- **Valor da exposição**: altera o valor de exposição. Essa função determina a quantidade de luz que o sensor da câmera recebe. Para ambientes com pouca luz, use um valor de exposição maior.
- **Linhas guias**: exibe guias na tela para ajudar na composição ao selecionar objetos.
- **Controle por voz**: define o telefone para tirar fotos com comandos de voz.
- **Ajuda**: acessa as informações da ajuda para utilização da câmera.
- **Zerar**: zera as configurações da câmera.

Galeria

Ver o conteúdo no aparelho

1 Toque em **Galeria** na Tela de aplicações.

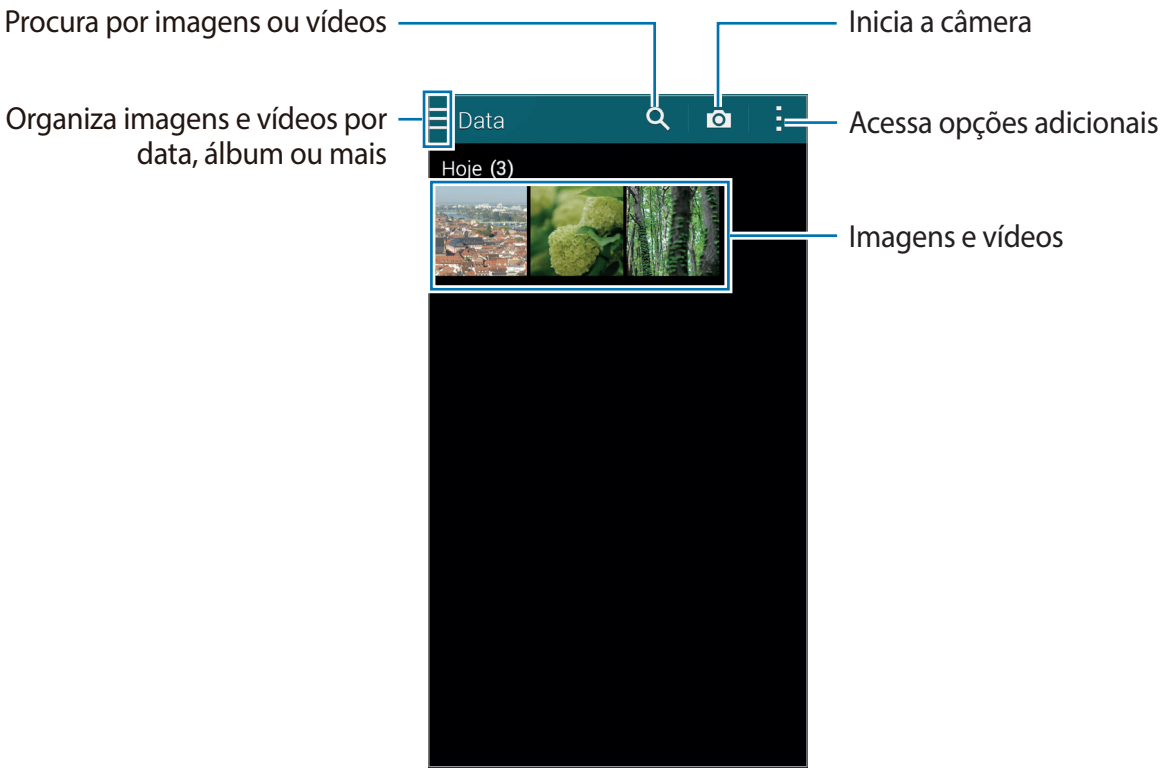

2 Selecione uma imagem

- Selecionar múltiplas imagens:

  Ao manter uma imagem pressionada, o ícone ✓ aparece. Toque em cada uma para selecionar mais imagens.

- Selecionar todas as imagens:

  Ao manter uma imagem pressionada, o ícone ✓ aparece. Toque em **1 selecionado(s)** → **Selecionar tudo**.

3 Selecione uma opção.

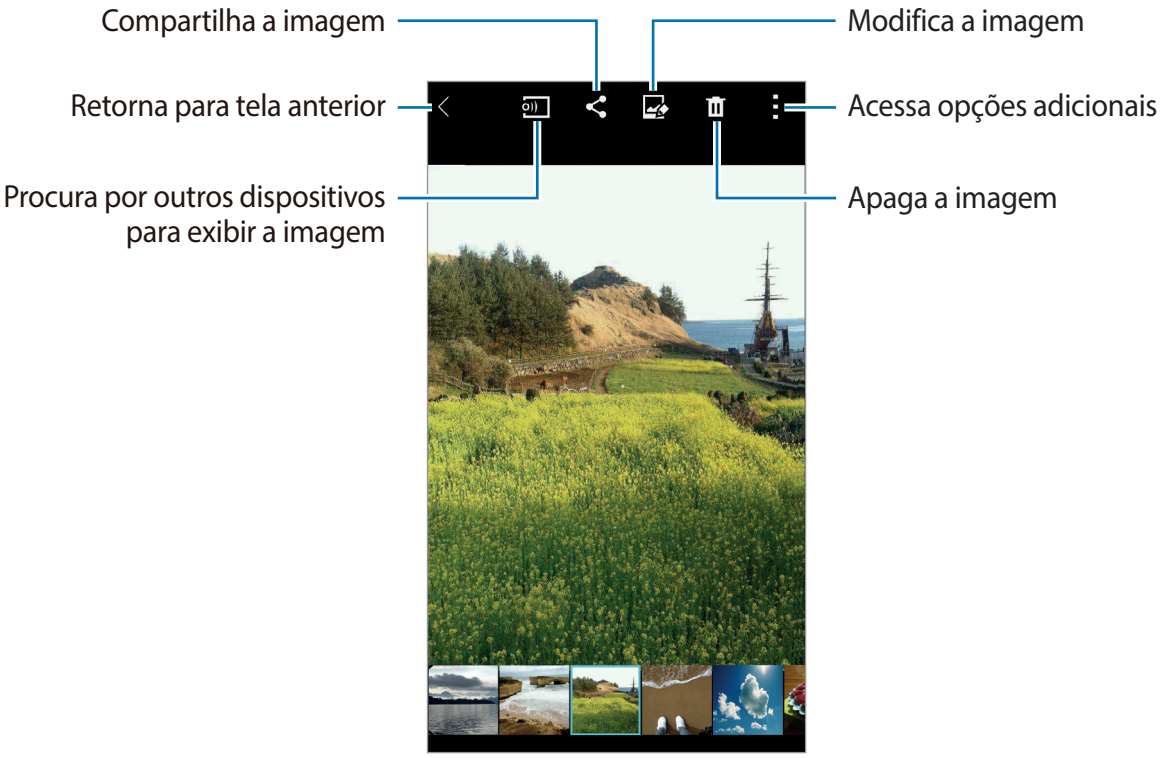
Compartilha a imagem
Modifica a imagem
Retorna para tela anterior
Acessa opções adicionais
Procura por outros dispositivos para exibir a imagem
Apaga a imagem

Ver conteúdos armazenados em outros dispositivos

Você pode ver conteúdos armazenados em outros dispositivos se os dispositivos estiverem registrados com o Samsung Link. Entre em sua conta Samsung para ver uma lista de outros dispositivos que tenham conteúdos disponíveis para ver. Certifique-se que os dispositivos certificados estejam ligados e conectados a uma rede móvel ou Wi-Fi. Visite o site *link.samsung.com* para saber mais.

Cobranças adicionais poderão ser cobradas ao visualizar conteúdos armazenados em outros dispositivos através da rede móvel. Para evitar cobranças adicionais, use a função Wi-Fi.

Toque em ☰, selecione um dispositivo em **DISPOSITIVOS CONECTADOS** e depois selecione conteúdos.

Modificando o conteúdo no dispositivo

Usar o Modo Estúdio

Enquanto visualiza imagens ou vídeos, você pode usar funções de edição neste modo para editar o conteúdo.

Toque em **Galeria** na Tela de aplicações e selecione ⋮ → **Estúdio**.

- **Estúdio fotográfico**: edita imagens aplicando vários efeitos.
- **Estúdio de colagem**: combine várias imagens juntas para criar uma colagem.
- **Foto e mais**: aplica vários efeitos nas fotos que você tirou.
- **Estúdio de clipe de vídeo**: edita ou cria vídeos com múltiplas imagens.
- **Aparador de vídeo**: corta segmentos de um vídeo.

Editar imagens

1 Toque em **Galeria** na Tela de aplicações.

2 Toque em ⋮ → **Estúdio** → **Estúdio fotográfico**, e selecione uma imagem.

3 Edite a imagem aplicando vários efeitos.

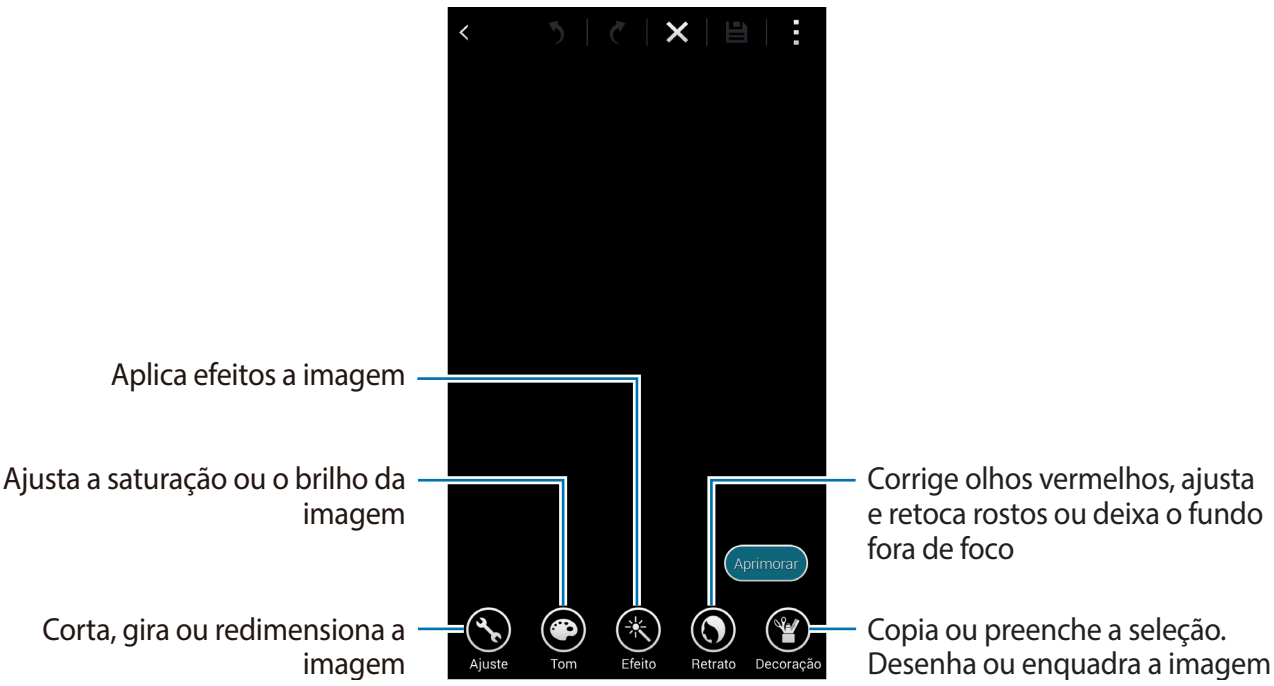
Aplica efeitos a imagem
Ajusta a saturação ou o brilho da imagem
Corta, gira ou redimensiona a imagem
Corrige olhos vermelhos, ajusta e retoca rostos ou deixa o fundo fora de foco
Copia ou preenche a seleção. Desenha ou enquadra a imagem
Aprimorar
Ajuste
Tom
Efeito
Retrato
Decoração

4 Toque em **Concluído** → 💾.

5 Selecione uma opção para salvar e toque em **OK**.

A foto editada será salva na pasta Studio. Para abrir a pasta toque em **Galeria** → ☰ → **Álbum** → **Studio**.

Editar vídeos

1 Toque em **Galeria** na Tela de aplicações.

2 Toque em ⋮ → **Estúdio** → **Estúdio de clipe de vídeo**.

3 Selecione um vídeo para editar e depois toque em **Concl.**

Você também pode selecionar imagens para criar um vídeo.

4 Edite o vídeo aplicando vários efeitos.

5 Toque em 💾.

6 Selecione uma opção para salvar e toque em **OK**.

O vídeo editado é salvo na pasta **Studio**. Para abrir a pasta, toque em **Galeria** → ☰ → **Álbum** → **Studio**.

Acessar opções adicionais

Utilize opções adicionais, como ordenar conteúdo, exibir apresentações de slides e muito mais.

Toque **Galeria** na Tela de aplicações, toque em ⋮, e utilize uma das seguintes opções:

- **Selecionar item**: seleciona imagens ou vídeos para apagar ou compartilhar.
- **Excluir**: apaga a imagem.
- **Conteúdo para exibição**: seleciona as imagens e vídeos para exibir.
- **Apresentação de slides**: inicia uma apresentação de imagens com as imagens da pasta atual
- **Estúdio**: edita imagens ou vídeos neste modo.
- **Configurações**: altera as configurações da Galeria.
- **Ajuda**: acessa as informações da ajuda para a Galeria.

Marcar rostos

Registre os rostos de uma foto com etiquetas de rostos.

1 Toque em **Galeria** na Tela de aplicações.

2 Toque em ⋮ → **Configurações** e marque a opção **Marcar rosto**.
Uma moldura branca aparece ao redor do rosto reconhecido

3 Toque em um rosto e selecione **Adicionar nome**.

4 Selecione ou adicione um contato à etiqueta e toque em **Concl.**
Quando o nome inserido aparecer em uma imagem, toque no nome e utilize as opções disponíveis, tais como envio de mensagens.

O reconhecimento com sucesso de um rosto depende do ângulo, tamanho, cor da pele e expressão facial. Também depende da condição de luz e objetos que a pessoa está vestindo.

Usar a função Etiqueta de amigo

Esta função permite você marcar fotos com informações, como clima, local, nomes pessoais e datas.

Para ativar, toque em **Galeria** → ⋮ → **Configurações** → **Etiqueta de amigo**, e deslize o seletor **Etiqueta de amigo** para a direita se necessário.

Selecione as seguintes opções:

- **Data**: adiciona data e hora. As informações marcadas são baseadas na data e hora definidas atualmente no telefone.
- **Localização**: adiciona detalhes de localização nas fotos que você tirar. Antes de usar essa função, ative a função GPS em **Câmera**. Consulte 'Marcas de localização.' para saber mais.
- **Categorias**: atribui categorias às imagens. O telefone atribui categorias às imagens automaticamente.
- **Etiquetas**: adiciona etiquetas a serem exibidas nas fotos. Você também pode marcar os rostos das pessoas ao usar a configuração Etiqueta facial. Consulte 'Marcar rostos' para saber mais.

Você pode editar as informações inseridas usando Marcar rosto. Ao visualizar uma imagem com etiquetas, toque a informação da etiqueta na parte inferior da tela. Depois toque em ✎ para editar detalhes e depois toque em **Concl**.

Internet e rede social

Internet

Navegar por páginas

1 Toque em **Internet** na Tela de aplicações.

2 Toque o campo de endereço. Para alterar o motor de pesquisa, toque o ícone de modo de pesquisa ao lado do campo de página da internet.

3 Insira um endereço da internet ou uma palavra chave e depois toque em **Ir**. Para pesquisar pela internet por voz toque em .

Para ver as barras de ferramentas, deslize seu dedo para baixo lentamente pela tela.

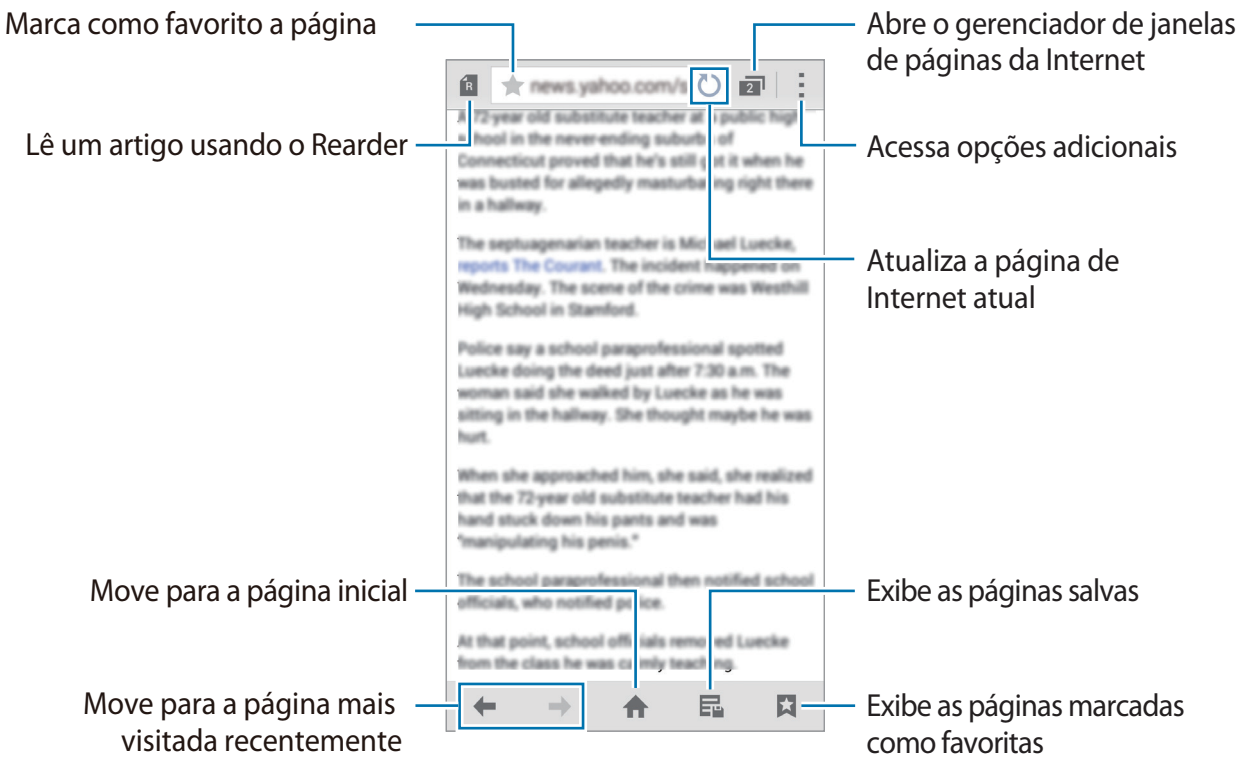
Marca como favorito a página
Abre o gerenciador de janelas de páginas da Internet
Lê um artigo usando o Rearder
Acessa opções adicionais
Atualiza a página de Internet atual
Move para a página inicial
Exibe as páginas salvas
Move para a página mais visitada recentemente
Exibe as páginas marcadas como favoritas

Gerenciar endereços favoritos da internet

Você pode definir um endereço da internet para páginas frequentemente utilizadas e depois acesse-las rapidamente.

Toque em **Internet** na Tela de aplicações.

Toque em para visualizar a lista de acesso rápido.

Para adicionar uma página da internet para acessar rapidamente a lista enquanto visualiza uma página da internet, toque em → **Adicionar ao acesso rápido**.

Para apagar uma página da internet da lista de acesso rápido, mantenha pressionado um ícone de página da internet e depois arraste-o para **Apagar** que aparece no topo da tela.

Gerenciar o histórico de páginas da internet

Toque em **Internet** na Tela de aplicações.

Toque em → **Histórico** para abrir uma página da internet da lista de páginas da internet acessadas recentemente.

Para limpar o histórico, toque em → **Limpar histórico**.

Para apagar páginas da internet do histórico toque em → **Apagar**, selecione páginas da internet para apagar e depois toque em **Concl**.

Chrome

Use essa aplicação para pesquisar por informações e navegar por páginas da internet.

Toque em **Chrome** na Tela de aplicações.

Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Toque o campo de endereço, insira a página da internet ou uma palavra chave e depois toque em **Ir**.

Hangouts

Use essa aplicação para conversar e socializar com seus amigos individualmente ou em grupos.

Toque em **Hangouts** na Tela de aplicações.

Essa função pode estar indisponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Selecione um amigo da lista de amigos ou insira dados para pesquisar e selecione um amigo dos resultados para começar um chat.

ChatON

Sobre o ChatON

Use essa aplicação para fazer chat com qualquer dispositivo. Para usar essa aplicação, você deverá entrar em sua conta Samsung e registrar dois ou mais números de telefone.

Toque em **ChatON** na Tela de aplicações.

Essa função pode estar indisponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Siga as instruções na tela para configurar a conta.

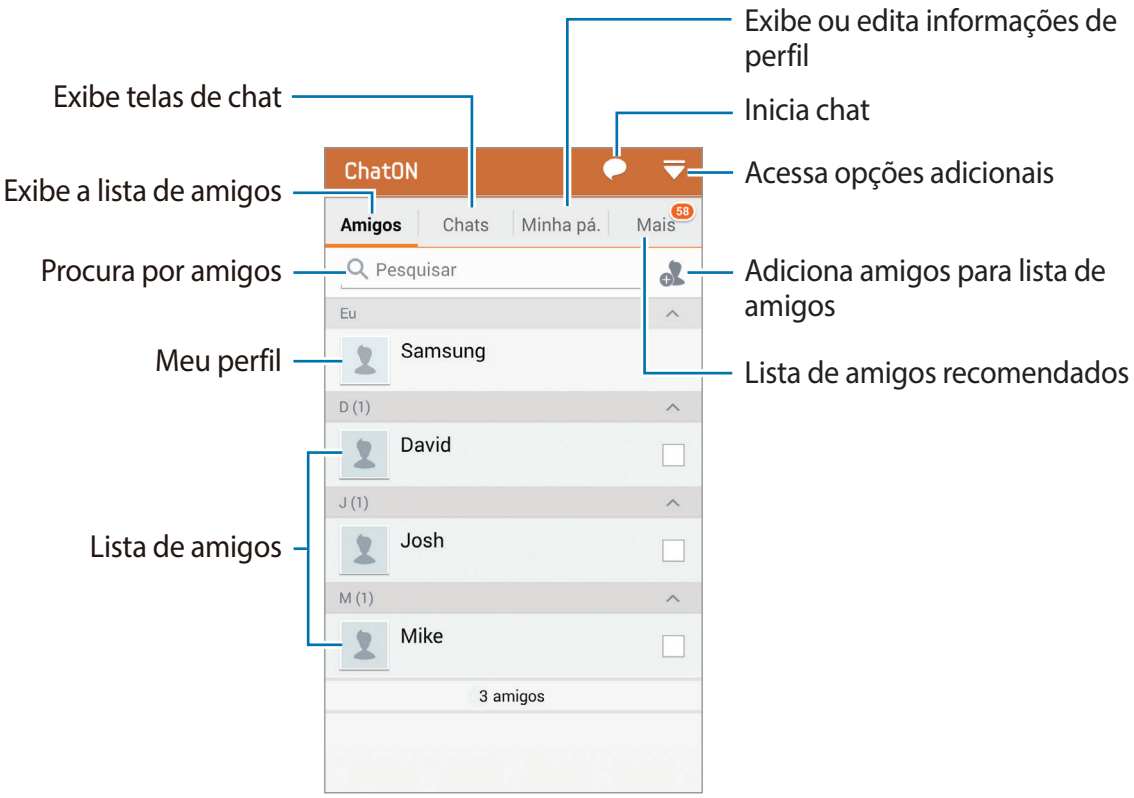

Chat com os participantes

Toque em → **Iniciar chat** e selecione um amigo para iniciar um chat. Depois insira uma mensagem no campo de texto e toque em ➡.

Para enviar uma mensagem broadcast toque em → **Broadcast**.

Para iniciar um chat de voz ou de vídeo toque em → **ChatON Voice Chat** ou **ChatON Video Chat**.

O video chat com o modo Câmera dupla poderá ser realizado por até 3 minutos. Depois de 3 minutos o telefone desativará a câmera traseira para melhorar o desempenho.

S Health

Sobre o S Health

Use essa aplicação para definir sua ingestão de calorias e níveis de queima de calorias baseados em suas estatísticas físicas. Você pode usá-lo para registrar as calorias atuais que ingeriu e queimou. Além disso, a aplicação recomenda exercícios e oferece dicas de saúde para ajudá-lo a manter um estilo de vida balanceado.

Toque em **S Health** na Tela de aplicações.

Funções do S Health

Enquanto usar o S Health você pode acessar as seguintes funções:

- **Pedômetro**: conta os passos que deu.
- **Exercício**: define e gerencia suas metas de exercícios. Você pode registrar e verificar informações como: quantidade, velocidade e queima de calorias. Além disso, ao se exercitar ao ar livre, você poderá usar a função de Exercício para tirar fotos, ouvir música e verificar sua localização.
- **Alimentos**: gerencie as calorias ingeridas.
- **Frequência cardíaca**: monitore seus batimentos cardíacos.

Iniciar o S Health

Ao executar esta aplicação pela primeira vez, leia e aceite os termos e condições e depois defina um perfil de usuário.

1. Toque em **S Health** na Tela de aplicações.
2. Leia as informações na tela e toque em **Seg.**
3. Leia e aceite os termos de condições, em seguida toque em **Seg**.
4. Entre em sua conta Samsung. Ou toque em **Pular** para pular esse procedimento.
5. Entre com seu nome de usuário e data de nascimento, selecione seu gênero e toque em **Seg**.

Para prevenir que seu perfil seja visto por outros usuários do S Health, marque a opção **Oculta minhas informações de perfil de outros usuários do S Health**.

6 Insira suas estatísticas físicas e toque em **Seg**.

7 Selecione um nível de atividade e toque em **Seg**.

Ao terminar, a informação do perfil que inseriu aparece.

Baseado em suas estatísticas físicas, o telefone calcula seu índice de massa corpórea (IMC) e recomenda uma ingestão diária de calorias para você. A recomendação poderá ser imprecisa para todas as idades, composições corpóreas ou necessidades nutricionais.

8 Verifique as informações de seu perfil e toque em **Iniciar**.

A tela inicial do S Health aparece.

Personalizar a tela inicial do S Health

Exibe um resumo que mostra sua contagem de passos atual e as calorias que perdeu ou ingeriu. Você também pode reorganizar atalhos para acesso rápido aos menus S Health e mudar a imagem de plano de fundo na tela inicial do S Health.

Na tela inicial do S Health, toque em ⋮ → **Editar favoritos**, e em seguida toque em ⊕ para adicionar atalhos a tela inicial do S Health.

Para apagar atalhos, toque em ⊖.

Toque em ⋮ e use as seguintes funções:

- **Editar favoritos**: adiciona ou edita os atalhos do S Health.
- **Definir fundo**: selecione uma imagem de fundo.
- **Config.**: define as configurações para o S Health.
- **Ajuda**: acessa as informações da ajuda sobre a utilização do S Health

Usar os menus do S Health

Toque em ☰ para acessar seguintes opções:

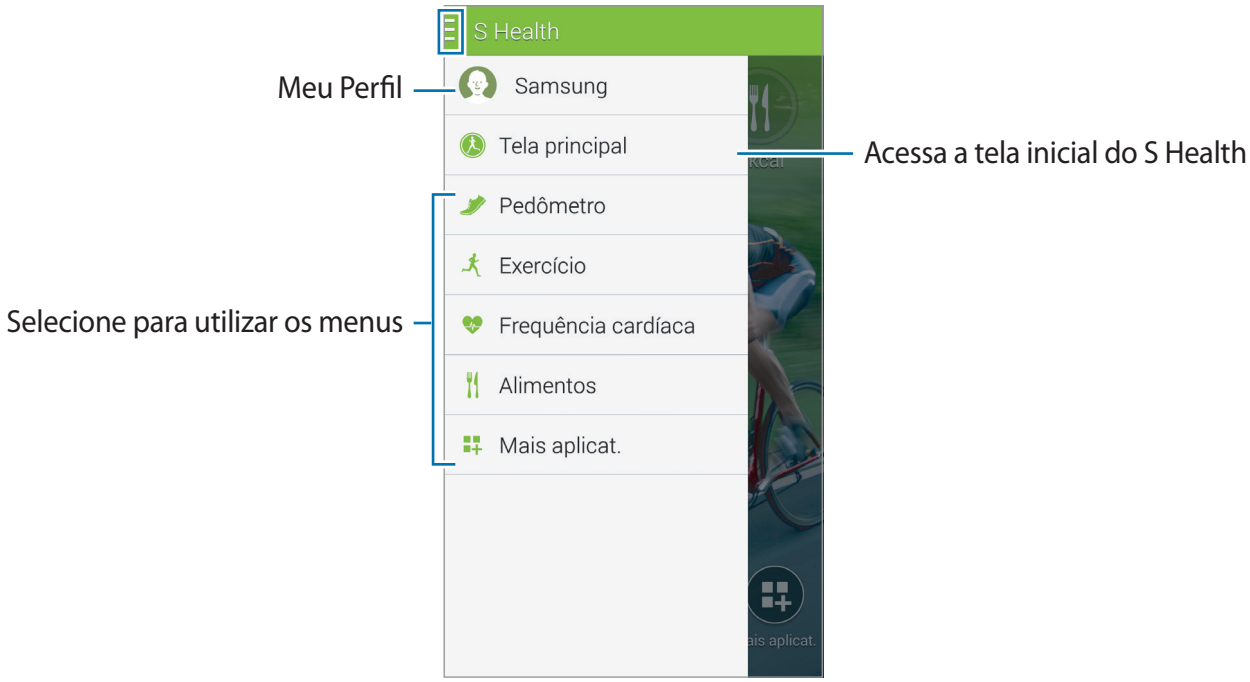

- **Pedômetro**: mede a contagem de seus passos e verifica a queima de calorias. Consulte 'Contagem de passos' para mais detalhes.
- **Exercício**: registra a duração de exercícios e verifica a queima de calorias. Consulte 'Usar o Companheiro de exercícios' para saber mais.
- **Alimentos**: registre e gerencie as ingestões de calorias. Consulte 'Registrar calorias ingeridas' para saber mais.
- **Mais aplicat**: pesquisa e baixa aplicações que possam sincronizar com o **S Health**.

Para informações mais detalhadas sobre as funções do S Health, aplicações baixadas através do **Mais aplicat.** estão disponíveis. Para acessar mais informações toque em ⋮ na tela em que deseja saber mais e toque em **Ajuda**.

Contagem de passos

O telefone conta o número de passos dados e mede a distância percorrida. Ele também mede as calorias que você queimou usando um sensor.

1 Toque em ☰ → **Pedômetro**.

2 Toque em **Iniciar** e comece a andar.

O aparelho conta o número de passos, distância percorrida, calorias queimadas e as exibe em tempo real.

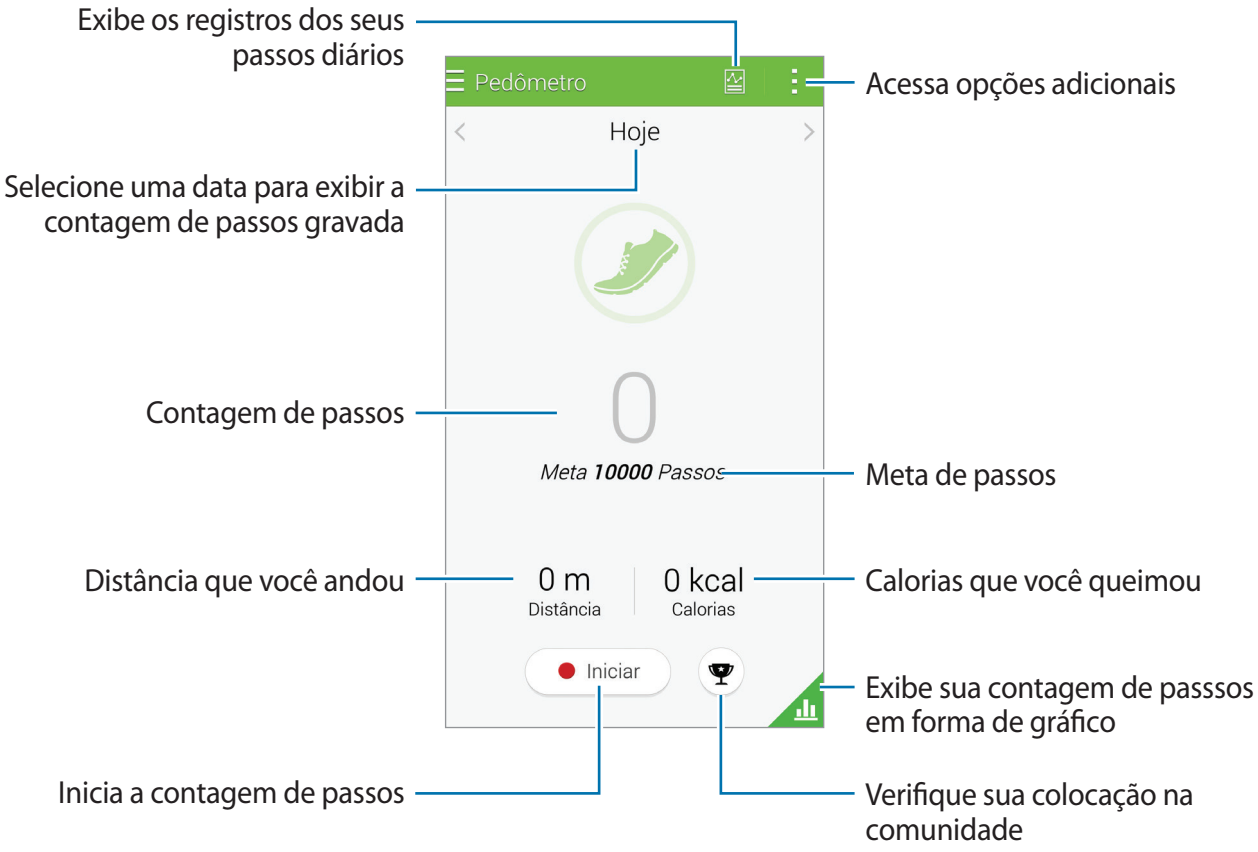

3 Para parar a contagem, toque em **Pausar** → **OK**.

A contagem será salva.

Toque em ⋮ e use as seguintes funções:

- **Meta de passos diária**: altera a meta de passos.
- **Redefinir dados diários**: zera a contagem de passos diários.
- **Compartilhar POR**: envia a página atual para outros.
- **Config.**: define as configurações para o S Health.
- **Ajuda**: acessa as informações da ajuda sobre a utilização do S Health

- Você poderá sentir um curto atraso enquanto o Pedômetro monitora seus passos e exibe sua contagem de passos.
- Se utilizar o Pedômetro enquanto dirige ou anda de ônibus ou trem, a vibração poderá afetar sua contagem de passos.

Exibir sua contagem de passos em um gráfico

Exibe suas calorias queimadas em um período em um gráfico. Toque em .

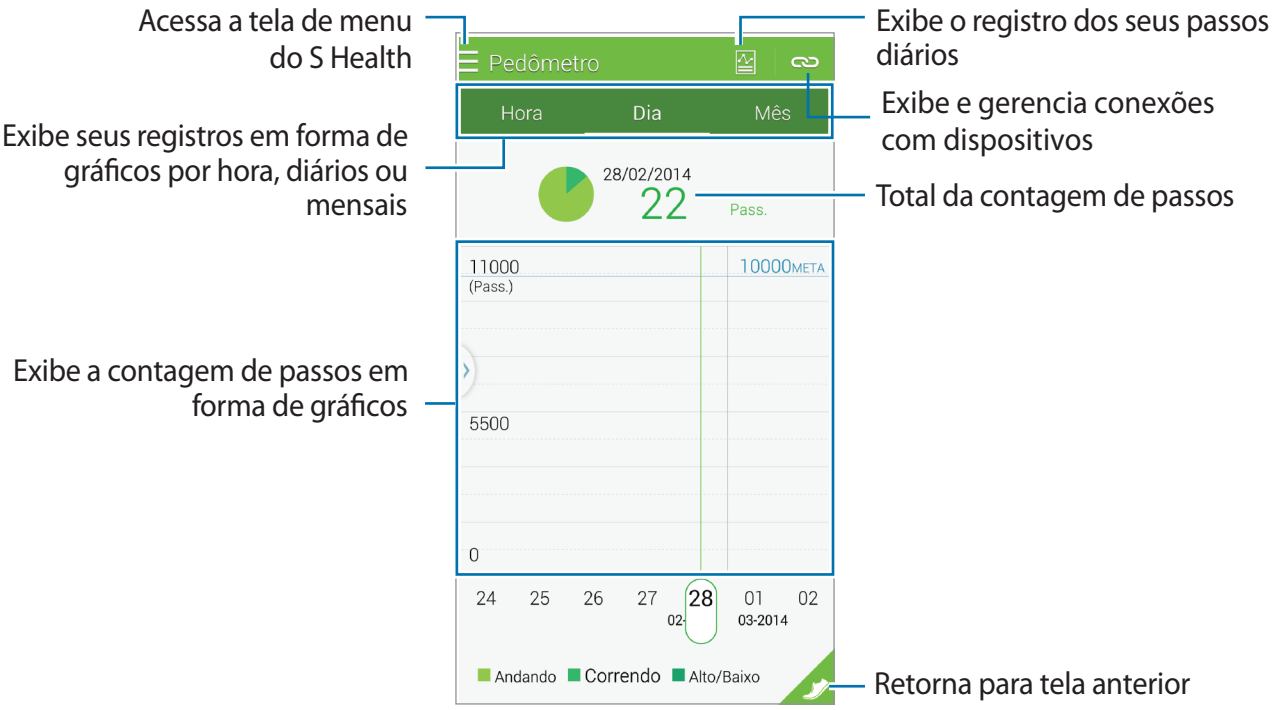

Restaurar sua contagem diária

O aparelho acumula cada dia de passos contados.

Para restaurar a contagem de passos diária, toque em ⋮ → **Redefinir dados diários** → **OK**.

Usar o Companheiro de exercícios

Define metas de exercícios para planejar seus exercícios. Verifica e gerencia sua quantidade de exercícios e a queima de calorias baseadas em seu cronograma de exercícios. Você pode ver suas informações de exercícios e queima de calorias em um gráfico e compartilhar os dados.

- Antes de usar essa função, é recomendável procurar conselhos de médicos profissionais aos usuários que sofrem de qualquer problema de saúde. Isso se aplica especialmente a usuários com doenças crônicas do coração ou alta pressão sanguínea, gestantes e crianças.
- Se sentir tontura, dores ou tiver dificuldades de respiração durante os exercícios, pare de usar essa função. Depois procure conselhos de um médico profissional.

1 Toque em ☰ → **Exercício**.

2 Defina o tipo de exercício, ative ou desative o guia de voz, selecione o plano de fundo e toque em **Iniciar**.

O aparelho registra o tempo de exercício e exibe o progresso para cumprir a meta.

3 Comece a se exercitar e use as várias funções na tela.

Toque em 🔒 para bloquear a tela e exibir somente informações de exercícios. Para desbloquear a tela, mantenha pressionado 🔒.

4 Para encerrar o Companheiro de exercícios toque em **Pausar** → **Parar**.

A informação do exercício, distância e fotos capturadas são exibidas na tela.

5 Insira as informações adicionais e toque em **Concl**.

O aparelho salva o registro do exercício.

Toque em ⋮ e use as seguintes funções:

- **Metas de calorias diárias**: altera a quantidade de calorias que planeja queimar por dia.
- **Redefinir dados diários**: zera a contagem de passos diários.
- **Config**: define as configurações para o S Health.
- **Ajuda**: acessa as informações da ajuda sobre a utilização do S Health

Exibir um registro de queima de calorias

Compara seu registro de calorias queimadas por um período para visualizá-los em um gráfico. Toque em .

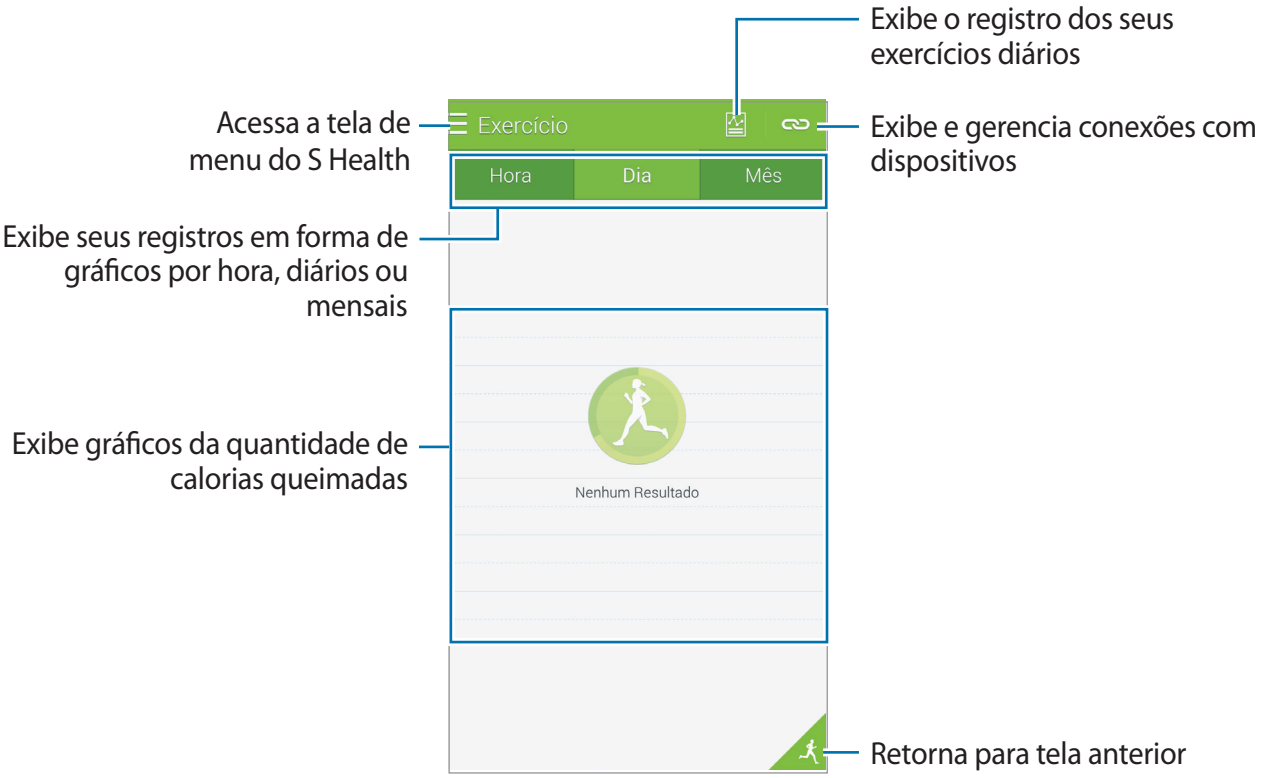
Exibe o registro dos seus exercícios diários
Acessa a tela de menu do S Health
Exercício
Exibe e gerencia conexões com dispositivos
Hora
Dia
Mês
Exibe seus registros em forma de gráficos por hora, diários ou mensais
Exibe gráficos da quantidade de calorias queimadas
Nenhum Resultado
Retorna para tela anterior

Inserindo dados utilizando acessórios

Importe dados de exercício a partir do dispositivo conectado.

Toque em → **Pesquisar** e depois selecione um dispositivo da lista de dispositivos detectados. Siga as instruções em tela para conectar o dispositivo ao seu telefone.

Registrar calorias ingeridas

Registre sua ingestão de alimentos e gerencie seu consumo de calorias.

1 Toque em ☰ → **Alimentos**.

2 Selecione + próximo ao alimento.

3 Insira as informações do horário das refeições e toque em **Concl**.

- Para pesquisar um alimento, toque em **Pesquisar**, e selecione um da lista de resultados.
- Para selecionar de uma lista de alimentos ordenados em categorias, toque em **Categoria**.
- Para selecionar alimentos frequentemente consumidos, toque em **Frequência**.
- Para selecionar minha lista de alimentos, toque em **Minha alimentação**

4 Insira as informações adicionais das refeições e toque em **Salvar**.

As informações são salvas como calorias ingeridas para a refeição.

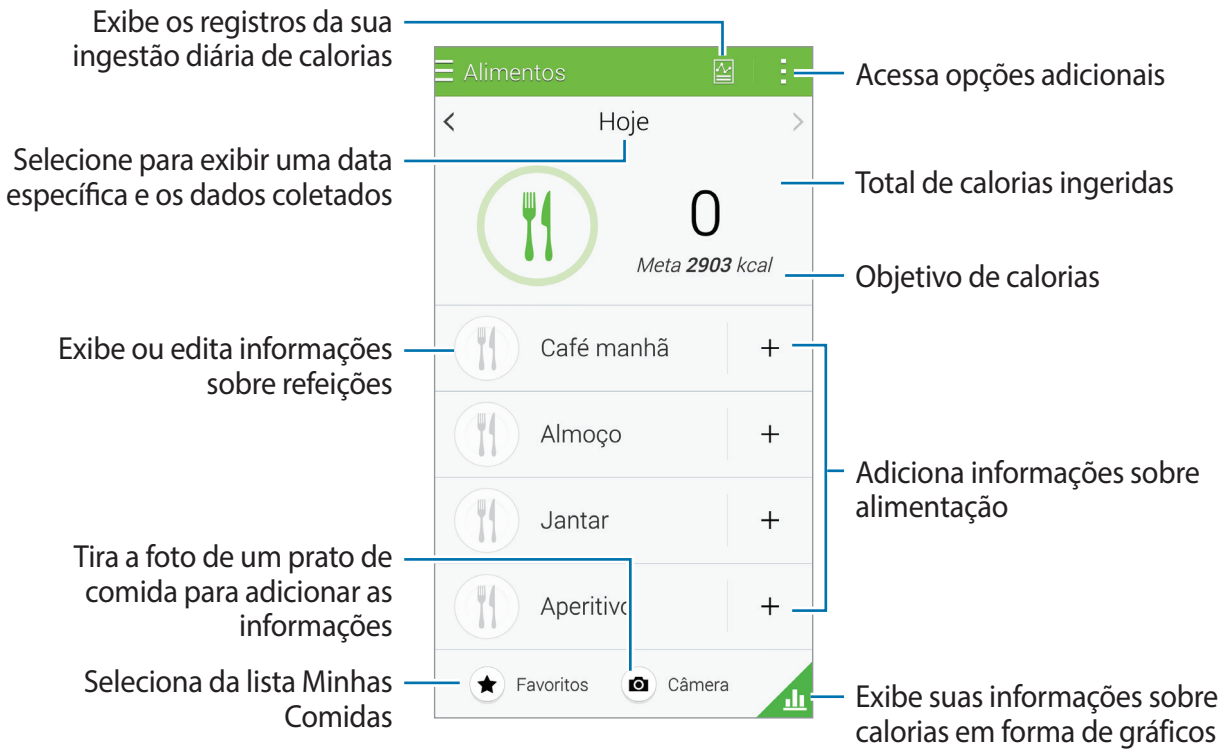

Toque em ⋮ e use as seguintes funções:

- **Metas de calorias diárias**: altera sua meta de ingestão de calorias diária.
- **Minha alimentação**: insira os alimentos frequentemente consumidos.

- **Redefinir dados diários**: restaura os dados de ingestão de calorias diárias.
- **Compartilhar POR**: envia a página atual para outros.
- **Config.**: define as configurações para o S Health.
- **Ajuda**: acessa as informações da ajuda sobre a utilização do S Health

Use as informações de calorias em **Alimentos** somente para referência pessoal. Os dados fornecidos estão sujeitos a alterações e algumas informações de refeição podem estar diferentes dos níveis de caloria atuais.

Visualizar a ingestão de calorias em gráfico

Compara seu registro de ingestão de calorias por um período para visualizá-los em um gráfico. Toque em .

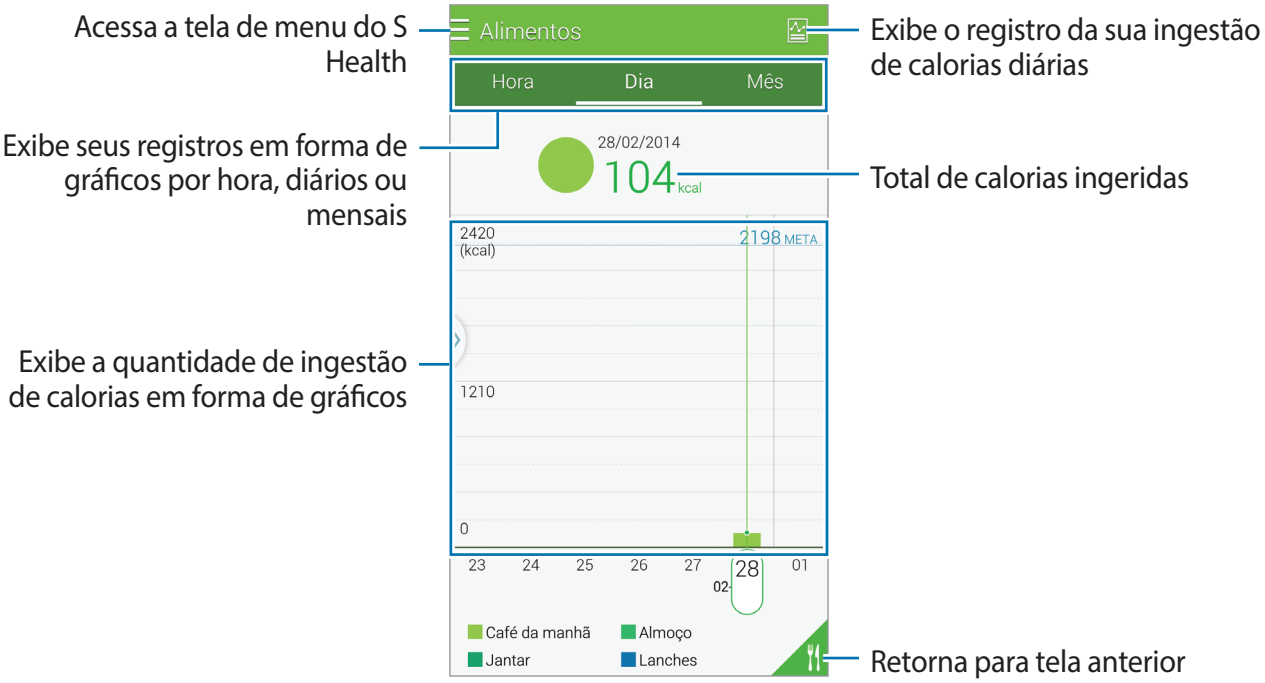

Inserindo informações sobre alimentos frequentemente consumidos

Salva as informações dos alimentos que consome frequentemente. Você pode rapidamente atualizar suas calorias ingeridas ao adicionar as informações da refeição ao invés de inserir informação a cada vez que consome.

1 Toque em + → **Minha alimentação**.

2 Toque em **Adic. item aliment.**, insira o nome do alimento e suas informações de calorias e depois toque em **Salvar**.

3 Insira a quantidade que irá consumir e toque em **OK**. As informações de alimentos são adicionadas à lista Meus alimentos.

4 Para gravar sua informação de alimento consumido a partir da sua lista de alimentos, toque em **Minha alimentação**, selecione o alimento e toque em **Concl**.

5 Toque em **Salvar**.

Usar menus adicionais

Você pode baixar e instalar várias aplicações que são compatíveis com esta aplicação.

1 Toque em ☰ → **Mais aplicat**.

2 Toque em **Mais** e selecione uma aplicação.

3 Siga as instruções em tela e instale a aplicação.

Definir configurações para o S Health

Toque em ⋮ → **Config.**, e depois selecione uma das seguintes opções:

- **Perfil**: edita suas estatísticas físicas.
- **Contas**: inicia a sessão da sua conta Samsung para gerenciar dados do S Health online.
- **Senha**: define uma senha para bloquear ou desbloquear o S Health.
- **Configurações de unidade**: define opções de unidade.
- **Notificação**: define o telefone a exibir novos eventos e metas.
- **Meus acessórios**: exibe e gerencia conexões acessórias do telefone.
- **Acessórios compatíveis**: exibe acessórios que são compatíveis com o telefone ou gerencia acessórios conectados.
- **Zerar dados**: restaura as informações do S Health.
- **Verificar existência de atualizações**: verifica a versão atual do S Health.
- **Termos e condições**: exibe os termos e condições, incluindo informações pessoais e políticas de retenção de dados.
- **Sobre o S Health**: exibe informações sobre o S Health.

- As informações pessoais coletadas pelo S Health são salvas no telefone somente para propósitos de orientação geral. A Samsung não recebe, armazena ou transmite suas informações pessoais. (Mas, se você entrar em sua conta Samsung do S Health, os dados poderão ser salvos no servidor para propósitos de backup de dados.) As informações pessoais são retidas até que o propósito pela coleta de informações pessoais for concluído. Você pode apagar dados pessoais armazenados pelo S Health ao utilizar a opção Zerar dados no menu Configurações ou ao desinstalar a aplicação. Zerar os dados irá apagar todas as informações armazenadas na aplicação. Para apagar quaisquer dados que tiver compartilhado em redes sociais ou transferidos para dispositivos de armazenamento, você deve apagá-los separadamente.
- O S Health pode fazer cópias de suas informações de saúde em sua conta Samsung. Se entrar em sua conta Samsung, os dados inseridos no S Health serão salvos no servidor de contas da Samsung.
- Os dados coletados serão apagados quando o propósito para coleta de informações pessoais for concluído. O método utilizado para apagar dados pessoais é definido na Política de Privacidade da Samsung.
- Você assume toda a responsabilidade pela utilização inadequada de dados compartilhados em redes sociais ou transmitidos para terceiros. Tenha cuidado ao compartilhar seus dados pessoais.
- Para proteger suas informações pessoais, na tela principal do S Health toque em ⋮ → **Config.** → **Senha** e depois defina uma senha.
- Se o telefone estiver conectado a dispositivos de medição, verifique o protocolo de comunicação para confirmar a operação apropriada. Se usar uma conexão sem fio como Bluetooth ou ANT+, o telefone poderá ser afetado por interferência eletrônica com outros dispositivos. Evite usar o telefone próximo a outros dispositivos que transmitem ondas de rádio.
- O conteúdo utilizado na aplicação S Health pode variar dependendo da versão do software da aplicação. Os serviços fornecidos com a aplicação estão sujeitos a alterações ou cancelamento de suporte sem aviso prévio.

Reconhecimento de voz

S Voice

Sobre o S Voice

Use essa aplicação para comandar o dispositivo por voz para executar várias funções.

Toque em **S Voice** na Tela de aplicações. Ou pressione a tecla Início duas vezes. Você pode desativar o acesso ao pressionar a tecla Início, toque em ⋮ → **Configurações** e desmarque **Abrir via tecla inicial**.

Essa aplicação pode estar indisponível dependendo do país ou provedor de serviços.

Configurar idiomas

Toque em ⋮ → **Configurações** → **Idioma** e depois selecione um idioma.

- O idioma selecionado é aplicado somente ao **S Voice** e não ao idioma do visor do aparelho.
- Essa função não é suportada em alguns idiomas.

Usar o S Voice

Ao iniciar o **S Voice**, o aparelho inicia o reconhecimento de voz e o ícone do microfone fica vermelho.

Diga um comando de voz

Ao dizer um comando e o aparelho reconhecer, o ícone do microfone na parte inferior da tela pisca em verde. Então o aparelho executa o comando.

Dicas para melhor reconhecimento de voz:

- Fale claramente.
- Fale em locais silenciosos.
- Não use palavras ofensivas ou gíria.
- Evite falar em dialetos.

O telefone poderá não reconhecer seus comandos ou poderá executar comandos involuntários dependendo do ambiente onde está ou de como você fala.

Ativando o S Voice no modo suspensão

Se o S Voice não for usado por um certo período, irá voltar automaticamente para o modo suspensão.

Toque no ícone do microfone ou diga "Olá Galaxy" para o aparelho retomar o reconhecimento de voz

Alterar o comando de ativação

Você pode alterar o comando de ativação "Olá Galaxy". O comando de ativação é utilizado para iniciar o **S Voice** quando o telefone estiver no modo standby.

Para ativar essa função toque em ⋮ → **Configurações** → **Ativação por voz** → **Configurar comando de despertar**.

Desativar o feedback de voz

Toque em ⋮ → **Desativar aviso de voz**. O telefone para de fornecer feedback de voz ao falar comandos.

Corrigir comandos de voz indesejados

Você pode editar os comandos de voz se o aparelho não reconhecê-lo corretamente.

Para corrigir, toque no último balão de texto que contém seu texto falado e edite com o teclado.

Gravador de voz

Gravar notas de voz

Toque em **Gravador de voz** na Tela de aplicações.

Toque em ● para iniciar a gravação. Fale no microfone na parte inferior do telefone. Toque em ❚❚ para interromper a gravação. Toque em ■ para encerrar a gravação.

Para cancelar a gravação toque em ✕.

Ao gravar uma nota de voz, toque em ★ para inserir uma marca favorita.

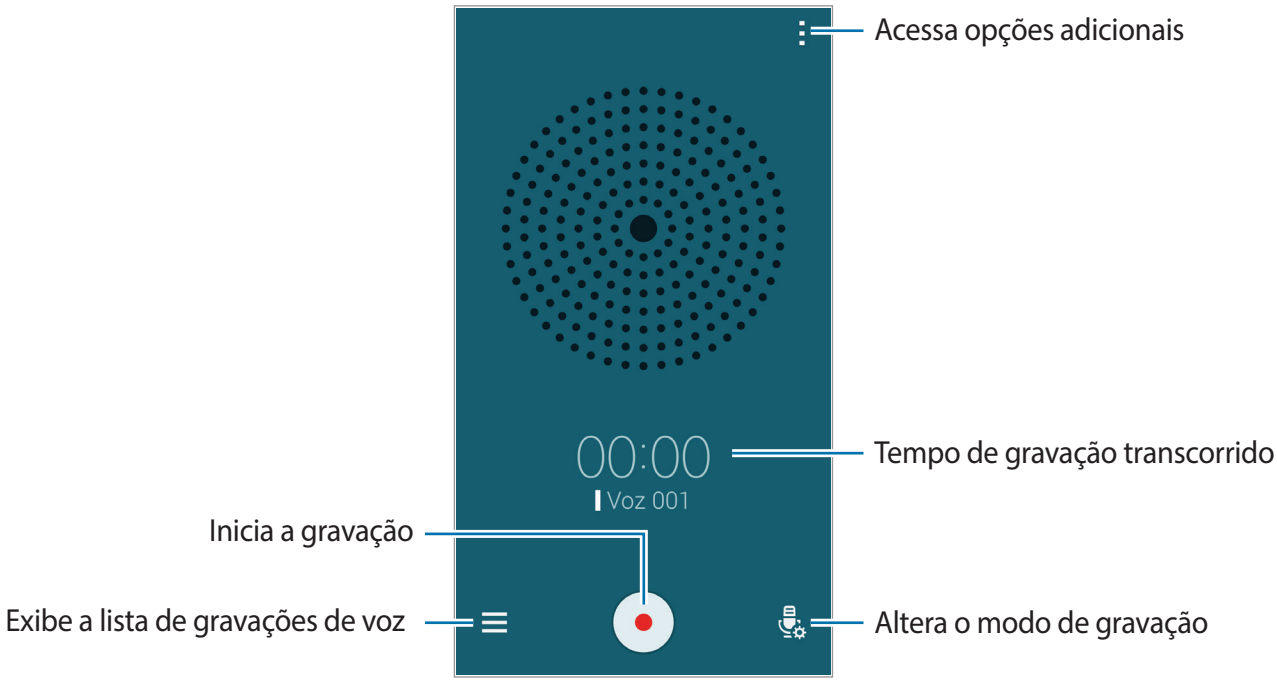

Para definir o aparelho para remover os ruídos em segundo plano, toque em ⋮ → **Configurações** → **Redução de ruído**.

Salvar arquivos com etiquetas contextuais

Adicione etiquetas contextuais, como locais e datas, para nomes de arquivos ao salvar notas de voz.

Toque em ⋮ → **Configurações** e depois marque **Nome do arquivo contextual**. O telefone adiciona a data de gravação ao nome do arquivo. Para adicionar a localização onde a nota de voz é gravada toque em ⋮ → **Configurações** e depois marque **Etiquetas de localização**.

Reproduzir notas de voz

Toque em ☰ e selecione uma nota de voz para reproduzir.

- ✂: edita a nota de voz.
- A B: define uma parte da nota de voz para reprodução continuada.
- x1.0: ajusta a velocidade de reprodução.
- : pula uma parte silenciosa na nota de voz.
- : insere favoritos na nota de voz.
- ⏸ / ▶: pausa ou retoma a reprodução.
- ⏮ / ⏭: pula para a nota de voz anterior ou para a próxima.

Usar a lista de favoritos

Você pode marcar pontos específicos em uma nota de voz com favoritos. Cada favorito é marcado com um ícone de favorito na nota de voz.

Para ver os detalhes de um favorito enquanto uma nota de voz estiver sendo reproduzida, toque em ⋮ → **Favoritos**. Selecione um favorito da lista de favoritos para reproduzir a nota de voz daquele ponto.

Gerenciar notas de voz

Na Tela de aplicações toque em **Gravador de voz** → ☰.

Toque em 🔍 para pesquisar por notas de voz.

Toque em 🗑 para excluir notas de voz.

Toque em ⋮ e selecione uma das seguintes funções:

- **Selecionar**: seleciona notas de voz para apagar ou compartilhar.
- **Ordenar por**: organiza notas por dados, títulos ou categoria.
- **Filtrar por categoria**: exibe notas filtradas por categoria.
- **Editar categor.**: adiciona, apaga ou renomeia categorias.
- **Configurações**: altera as configurações de gravação de voz.

Renomear notas de voz

Na lista de notas de voz, mantenha pressionada uma nota de voz, toque em ⋮ → **Renomear**. Depois insira o nome para a nota de voz e toque em **OK**.

Gerenciando categorias

Na lista de notas de voz, toque em ⋮ → **Editar categor.** → +. Insira o nome de uma categoria, selecione uma cor e depois toque em **Concl**.

Para alterar ou atribuir categorias a uma nota de voz, mantenha a nota de voz pressionada. Depois toque em ⋮ → **Alterar categoria** e depois selecione uma categoria.

Para filtrar notas de voz por categoria, toque em ⋮ → **Filtrar por categoria** e depois selecione a categoria.

Pesquisa por voz

Use essa aplicação para pesquisar por páginas da internet ao falar.

Toque em **Pesquisa por voz** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode estar indisponível dependendo do país ou provedor de serviços.

Diga uma palavra chave ou frase quando **Fale agora** aparecer em tela.

Modo de Direção

Sobre o Modo de Direção

Use esse modo para controlar o telefone enquanto estiver dirigindo. Você poderá ouvir mensagens e música ao usar comandos de voz sem tocar no telefone.

Abra o painel de notificações ou o painel de configurações rápidas e depois toque em **Modo Dir**.

Não olhe para a tela para executar funções com suas mãos enquanto dirige.

- Mapas de navegação, sua localização atual e outros dados de navegação podem estar diferentes das informações de localização atual. Você deve prestar atenção sempre nas condições da estrada, no trânsito e em qualquer fator que possa afetar sua condução. Siga todos os avisos de segurança e normas enquanto dirige.
- Cobranças adicionais poderão ser geradas ao usar a função de navegação. Para evitar cobranças adicionais, contate sua operadora de serviços.
- Essa aplicação pode estar indisponível dependendo do país ou provedor de serviços.
- Esse modo não é suportado em alguns idiomas.

Antes de usar essa aplicação

- Certifique-se de que o veículo que está conectado ao seu aparelho suporta a função Bluetooth.
- Certifique-se de que a função Bluetooth de seu aparelho e a do veículo está ativado ao conectá-los.

Iniciar o Modo direção

Ao executar essa aplicação pela primeira vez, siga as instruções em tela para completar a configuração.

1 Abra o painel de configuração rápida e toque em **Modo dir.**

2 Leia as informações em tela e toque em **Iniciar S Voice**. Essa informação em tela não aparece depois de usar a aplicação de reconhecimento de voz.

3 Quando a tela do Modo direção aparecer, toque em **Próximo**.

4 Leia e aceite os termos e condições e depois toque em **Próximo**.

5 Leia o aviso e toque em **Próximo**.

6 Toque em **Sim** para conectar o aparelho ao veículo via Bluetooth.

Quando o aparelho não pesquisar pelo veículo, no telefone toque em **Pesquisar a partir do dispositivo móvel** e conecte o veículo manualmente.

7 Ao terminar, toque em **Próximo**.

8 Leia as instruções em tela e toque em **Próximo**.

Ao terminar a configuração, a tela do modo direção aparece.

Conectar um veículo

Ao conectar seu veículo ao aparelho, você pode definir o telefone para ativar o modo direção automaticamente quando os 2 estiverem conectados, ouvir comentários de voz a partir dos alto-falantes do veículo, e mais.

1 Toque em ⋮ → **Config.** → **Registrar carro** → **Adicionar carro**.

2 Aceite a solicitação de autorização Bluetooth e toque em **Sim** para ativar a função Bluetooth.

3 Sigas as instruções na tela para conectar o aparelho ao veículo.

Se o veículo não detectar seu aparelho, toque em **Pesquisar a partir do dispositivo móvel** para pesquisar por um veículo em seu telefone.

- Antes de registrar seu veículo, ligue o carro e ligue o rádio.
- Enquanto registra, posicione o aparelho próximo ao veículo.

Ativar o modo direção automaticamente

Você pode definir o telefone para ativar o modo direção quando o aparelho e o veículo estiverem conectados via Bluetooth.

Ao terminar o registro, toque em ⋮ → **Config.** → **Registrar carro** → **Abre auto. via Bluetooth**.

Adicionar atalhos de lugares frequentemente visitados

Salve os atalhos de lugares frequentemente visitados para pesquisar facilmente por rotas.

1 Toque em ⋮ → **Config.** → **Locais registrados**.

2 Toque em **Home**, **Work**, ou **Car**.

3 Toque em **Selecionar método**, selecione um método de reconhecimento, como mapas, Wi-Fi, ou Bluetooth, e toque em **OK**.

4 Toque em **Concluído**.

Para adicionar novos locais toque em +, insira o nome de um local, defina um método de reconhecimento de localização e depois toque em **Concluído**.

Usar o menu do modo direção

Abra o painel de configuração rápida e toque em **Modo dir**.

Quando a tela inicial do modo direção aparecer, diga "Olá Galaxy" e diga um comando de voz. Ou toque em "**Olá Galaxy**" na tela e selecione um menu.

Se o modo direção estiver sendo executado em segundo plano, você poderá usar um comando de voz para ativar o modo direção.

Toque em ⋮ para usar as seguintes opções:

- **Comandos exemplo**: exibe exemplos de comandos falados.
- **Config.**: altera as configurações do modo direção.
- **Ajuda**: acessa as informações da ajuda sobre o Modo direção.

Efetuar ou atender chamadas

Abra o painel de configuração rápida e toque em **Modo direção**.

Fazer chamada usando comandos de voz

1 Na tela inicial do modo direção, diga "Olá Galaxy" ou toque em "**Olá Galaxy**".

2 Diga um comando incluindo um nome para o contato.

Exemplos de comandos falados:

"Discar para o celular da Lulu"

Fazer chamada tocando o menu

1 Na tela inicial do modo direção, toque em **Telefone**.

2 Diga um comando de voz incluindo o nome para o contato ou selecione um dos contatos sugeridos na parte inferior da tela.

Para pesquisar um contato, toque em 🔍 e diga o nome do contato.

Enviar mensagens

Abra o painel de configuração rápida e toque em **Modo dir**.

Enviando mensagem usando comandos de voz

1 Na tela inicial do modo direção, diga "Olá Galaxy" ou toque em "**Olá Galaxy**".

2 Diga um comando de voz incluindo o nome do contato.

Exemplos de comandos falados:

"Mensagem de texto para Katie: Você está livre para jantar hoje a noite?"

Enviar mensagens inserindo texto

1 Na tela inicial do modo direção, toque em **Mensagens**.

2 Diga um nome de contato ou selecione um contato dos contatos sugeridos na parte inferior da tela.

Para pesquisar um contato, toque em e diga o nome do contato.

3 Toque em e insira uma mensagem usando o teclado ou diga a mensagem a ser inserida.

4 Toque em **Enviar** para enviar a mensagem.

Usar a função Navegação

Abra o painel de configuração rápida e toque em **Modo dir**.

Navegar para um destino predefinido

O aparelho navega para o seu destino predefinido. Antes de usar essa função, salve atalhos de lugares frequentemente visitados para pesquisar facilmente por rotas. Consulte 'Adicionar atalhos de lugares frequentemente visitados' para saber mais.

1 Na tela inicial do modo direção, diga "Olá Galaxy" ou toque em "**Olá Galaxy**".

2 Diga "Navegação" e depois o nome do destino predefinido, por exemplo: **Casa**, **Escritório** ou **Meus locais**. Ou toque em **Mapa** e selecione um destino predefinido.

Navegar para um destino

Selecione uma localização precisa ao manter seu dedo pressionado no mapa. Ou use um comando de voz para navegar até um destino.

1 Na tela inicial do modo direção, diga "Olá Galaxy" ou toque em "**Olá Galaxy**".

2 Diga uma palavra chave ou o endereço da localização. Ou toque em **Navegação** → **Mapa** e insira uma palavra chave ou endereço para a localização.

Para pesquisar por uma localização, toque o campo de pesquisa.

Ouvindo música

Abra o painel de configuração rápida e toque em **Modo dir**.

Tocar música usando comandos de voz

1 Na tela inicial do modo direção, diga "Olá Galaxy" ou toque em "**Olá Galaxy**".

2 Diga um comando de voz incluindo palavras-chaves para uma música.

Exemplo de comandos falados:

'Reproduzir música"

3 A tela do music player aparece, diga um comando de voz para controlar a reprodução.

Tocar música ao tocar na tela

1 Na tela inicial do modo direção, toque em **Músicas**.

2 Diga um comando de voz

3 Controle a reprodução ao tocar nos botões.

Para pesquisar uma música, toque em e diga uma palavra-chave para a canção.

Definir configurações

Abra o painel de configuração rápida e toque em **Modo dir**.

Toque em ⋮ → **Config.**, e altere as seguintes configurações:

- Idioma**: seleciona um idioma para a função texto por voz.**
- **Registrar carro**
  - **Abre auto. via Bluetooth**: define o aparelho para ativar o Modo direção quando o aparelho e o veículo estiverem conectados via Bluetooth.
  - **Adicionar carro**: registra o veículo que está conectado ao aparelho via Bluetooth.
- **Mensagem de rejeição**: define o telefone a enviar uma mensagem ao rejeitar uma chamada recebida. Você pode criar ou editar as mensagens de rejeição.
- **Editar contatos sugeridos**.
  - **Recomendação automática**: define o aparelho para sugerir contatos.
  - **Defina os favoritos**: adiciona contatos como favoritos. Toque em **Adicionar contato** para adicionar.
- **Locais registrados**: define locais específicos ao usar a função GPS, Wi-Fi ou Bluetooth para encontrar sua localização atual.
- **Termos do serviço**: exibe os termos de uso para modo direção.

Mídia

Músicas

Reproduzir música

Toque em **Música** na Tela de aplicações.

Selecione uma categoria de música e depois selecione uma música para reproduzir.

Reproduz a música em outros dispositivos
Acessa opções adicionais
Ajusta o volume
Marca arquivo como música favorita
Over the Horizon 2014
Samsung
Samsung
Ativa o modo aleatório
Altera modo de repetição
0:00
3:21
Abre a lista de reprodução
Adiciona à lista de reprodução
Pula para a próxima música. Mantenha pressionada para avançar a música em reprodução
Reinicia a música atual ou volta a música anterior. Mantenha pressionado para voltar a música em reprodução
Pausa ou retoma a reprodução

Para ouvir músicas em níveis iguais de volume, toque em ⋮ → **Configurações** → **Volume inteligente**.

Quando o **Volume inteligente** está ativado, o volume pode terminar mais alto que o nível do volume do aparelho. Tenha cuidado para evitar exposição a longo prazo para sons altos para prevenir danos à sua audição.

O Volume inteligente poderá não ativar para alguns arquivos.

Para definir um som personalizado enquanto ouve músicas com um fone de ouvido, toque em ⋮ → **Configurações** → **Adapt Sound** → **Ativado**.

Ao ativar essa opção pela primeira vez, toque em **Iniciar** para ajustar o som. O telefone inicia uma série de testes de som para ajustar o nível de som e começa a reproduzir um alarme. Toque em **Sim** se puder ouvir o alarme ou toque em **Não** se não conseguir ouvir. Repita esse passo para cada teste até que o ajuste de som seja concluído. Depois marque **Som de música** para aplicar a opção ao ouvir música.

Ao aumentar o volume para o nível 14 ou superior, a opção Adapt Sound não é aplicada à reprodução de música. Se você diminuir o volume para o nível 13 ou menor, a opção é reaplicada.

Definir uma música como toque de chamada ou tom de alarme

Para utilizar a música reproduzida atualmente como toque de chamada ou alarme, toque em ⋮ → **Definir como** → **A partir do início** ou **Recomendações automáticas**, e selecione uma opção.

Criando listas de reprodução

Faça sua própria seleção de músicas.

Toque em **Listas de repr.**, e depois toque em ⋮ → **Criar lista de reprodução**. Insira um título e toque em **OK**. Toque o ícone para adicionar, selecione músicas para incluir e depois toque em **OK**.

Para adicionar a música reproduzida atualmente a lista de reprodução, toque em ≡+ e selecione a lista.

Lista de reprodução pelo ritmo

Use esta função para tocar músicas por ritmo.

Esta função pode ser ativada quando tiver mais de 25 músicas salvas em seu aparelho.

Toque em **Salão de.**. Todas as músicas são automaticamente categorizadas por ritmo. Toque em uma célula ou arraste múltiplas células para ouvir as músicas nas células.

Categorias de som são baseadas em informações disponíveis sobre a música. Algumas músicas podem não ser reconhecidas em células de ritmo.

Reproduzir música armazenada em outros dispositivos

Pesquisa por música que está armazenada em outros dispositivos e as reproduz em seu telefone.

Acessar músicas em um dispositivo registrado

Toque em **Dispositivo** e selecione um dispositivo em **DISPOSITIVOS REGISTRADOS** para acessar e reproduzir músicas. Você pode reproduzir a música em dispositivos que sejam registrados no Samsung link. Visite o *link.samsung.com* para saber mais. Certifique-se que os dispositivos registrados estejam ligados e conectados a uma rede móvel ou a uma rede Wi-Fi.

Cobranças adicionais podem ser efetuadas ao visualizar conteúdos armazenados em outros dispositivos através de redes móveis. Para evitar cobranças adicionais, use a função Wi-Fi.

Acessar música em um dispositivo próximo

Toque em **Dispositivos** e selecione um dispositivo em **DISPOSITIVOS NAS PROXIMIDADES** para acessar e nas músicas a serem reproduzidas. Você pode reproduzir a música em dispositivos com a função de compartilhamento de conteúdos ativa.

Para ativar a função, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivos próximos** e depois deslize o seletor **Dispositivos próximos** para a direita. Consulte "Dispositivos próximos' para mais configurações.

Vídeo

Reproduzir vídeos

Toque em **Vídeo** na Tela de aplicações.

Selecione um vídeo para reproduzir.

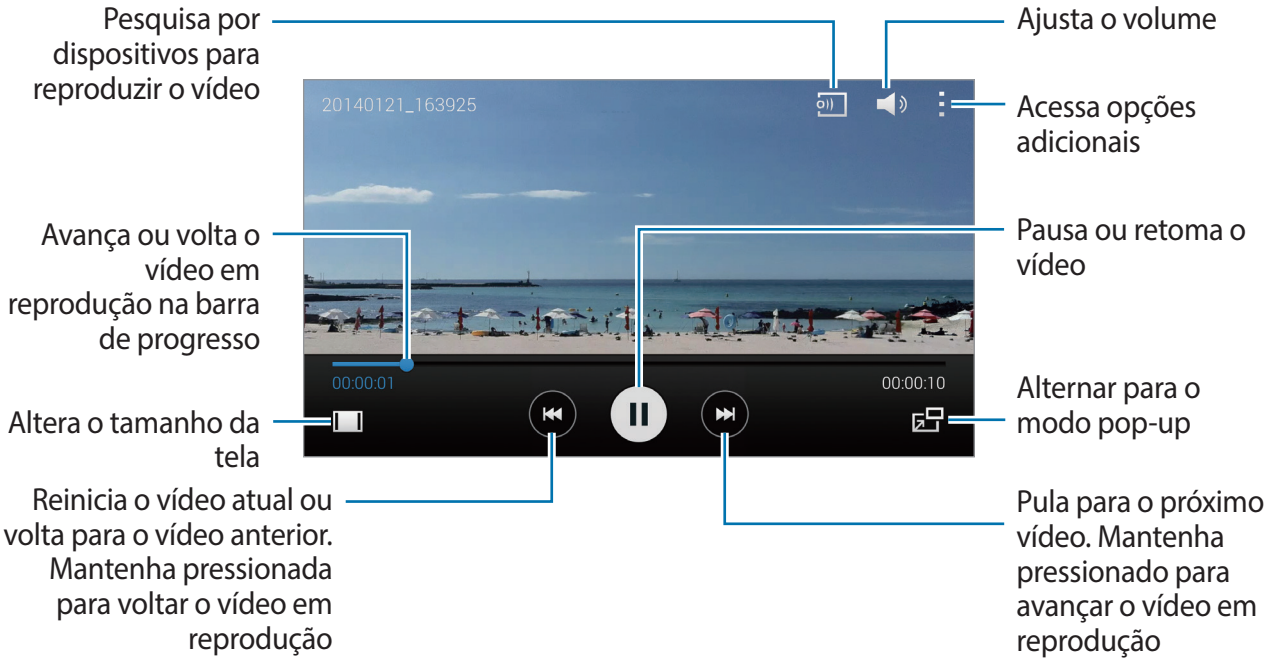
Pesquisa por dispositivos para reproduzir o vídeo
Ajusta o volume
Acessa opções adicionais
Avança ou volta o vídeo em reprodução na barra de progresso
Pausa ou retoma o vídeo
Altera o tamanho da tela
Alternar para o modo pop-up
Reinicia o vídeo atual ou volta para o vídeo anterior. Mantenha pressionada para voltar o vídeo em reprodução
Pula para o próximo vídeo. Mantenha pressionado para avançar o vídeo em reprodução
20140121_163925
00:00:01
00:00:10

Para personalizar o local do painel de controle, durante a reprodução, toque em ⋮ → **Config.** → **Minicontrolador**. Toque em ◀ ou ▶ para mover o controle para o outro lado da tela.

Essa função está disponível somente na orientação paisagem.

Usar o Popup Video player

Use esta função para usar outras aplicações sem encerrar o vídeo. Enquanto assiste ao vídeo, toque em para usar o pop-up player.

Afaste dois dedos na tela para aumentar o player e junte-os para diminuir. Para mover o player, arraste-o para outro local.

Compartilhar ou apagar vídeos

Toque em ⋮ → **Selecionar**, selecione vídeos, toque em ⋮ → **Compartilhar via** e depois selecione um método de compartilhamento.

Toque em ⋮ → **Apagar**, selecione vídeos e depois toque em **OK**.

Editar vídeos

Selecione um vídeo, toque em ⋮ → **Editar** → **Cortar**. Mova o ponteiro inicial para o ponto de início desejado, mova o ponteiro final para o ponto final desejado e depois toque em **Concluído** para salvar o vídeo.

Para editar vídeos usando a aplicação editor de vídeo toque em **Editor de vídeo**

Reproduzir vídeo armazenado em outros dispositivos

Pesquisa por vídeos que estão armazenados em outros dispositivos e os reproduz em seu telefone.

Acessar um vídeo em um dispositivo registrado

Toque em **Dispositivos** e selecione um dispositivo em **DISPOSITIVOS REGISTRADOS** para acessar e reproduzir músicas. Você pode reproduzir a música em dispositivos que sejam registrados no Samsung link. Visite o *link.samsung.com* para saber mais. Certifique-se que os dispositivos registrados estejam ligados e conectados a uma rede móvel ou a uma rede Wi-Fi.

Cobranças adicionais podem ser efetuadas ao visualizar conteúdos armazenados em outros dispositivos através de redes móveis. Para evitar cobranças adicionais, use a função Wi-Fi.

Acessar um vídeo em um dispositivo registrado

Toque em **Dispositivos** e selecione um dispositivo em **DISPOSITIVOS REGISTRADOS** para acessar e reproduzir vídeos armazenados em seu telefone. Você poderá reproduzir o vídeo em dispositivos que tiverem a função compartilhamento de conteúdo ativa.

Para ativar a função de compartilhamento de conteúdo: na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivos próximos** e depois deslize o seletor **Dispositivos próximos** para a direita. Consulte ‘Dispositivos próximos‘ para mais configurações.

YouTube

Use essa aplicação para assistir vídeos no site do YouTube.

Toque em **YouTube** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Assistir vídeos

Toque em ☰ e selecione uma categoria. Para pesquisar por um vídeo ao inserir uma palavra chave, toque em 🔍.

Gire o dispositivo para a orientação paisagem para exibir em tela cheia.

Compartilhar vídeos

Selecione um vídeo para visualizar, toque em <, e depois selecione um método de compartilhamento.

Enviar vídeos

Toque em ☰ → **Uploads** → ⬆ selecione um vídeo, insira informações para o vídeo e depois toque em ⬆.

Flipboard

Use essa aplicação para acessar suas revistas personalizadas.

Toque em **Flipboard** na Tela de aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Para iniciar seu Flipboard, deslize para cima na página inicial, selecione novos tópicos e depois toque em **Crie Seu Flipboard**

Selecione uma história de capa ou um tópico, deslize através das páginas Flipboard e depois selecione um artigo para ler.

Google+

Use essa aplicação para ficar conectado com as pessoas através dos serviços de rede social do Google.

Toque em **Google+** na Tela de aplicações.

Esta aplicação pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Toque em **Todos** para alterar a categoria e depois percorra para cima ou para baixo para ver posts de seus círculos.

Fotos

Use essa aplicação para gerenciar fotos, álbuns e vídeos que tenha salvo no dispositivo e transferido para o **Google+**.

Toque em **Fotos** na Tela de aplicações.

Esta aplicação pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Play Livros

Use este aplicativo para ler e baixar arquivos de livro.

Toque **Play Livros** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Play Games

Use essa aplicação para baixar e jogar.

Toque em **Play Games** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Play Filmes

Use essa aplicação para assistir, baixar e alugar filmes ou seriados de TV.

Toque em **Play Filmes** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Segurança

Leitor digital

Para um melhor reconhecimento da impressão digital

Ao utilizar suas impressões digitais, saiba que as seguintes condições podem afetar o desempenho da função

- A tecla Início contém um sensor de reconhecimento de impressão digital. Certifique-se de que a tecla Início não esteja arranhada ou danificada por objetos de metálicos como moedas, chaves ou colares.
- A proteção de tela fornecida com seu telefone pode causar mau funcionamento ao sensor de impressão digital. Remova a proteção de tela para melhorar a sensibilidade da impressão digital.
- Certifique-se que a área de reconhecimento de impressão digital e que seus dedos estejam limpos. Se a área de reconhecimento de impressão digital estiver suja, limpe-a com um pano macio. Além disso, se seus dedos estiverem sujos, molhados ou suados, limpe-os.
- O telefone poderá não reconhecer impressões digitais que estejam afetadas por rugas ou cicatrizes.
- O dispositivo pode não reconhecer a impressão digital de dedos magros ou finos.
- Para melhorar o desempenho do reconhecimento, registre impressões digitais da mão mais usada frequentemente para executar tarefas no telefone.
- Não deslize seu dedo muito rápido ou muito devagar. Deslize seu dedo em uma velocidade moderada para permitir que o telefone o reconheça.
- Em ambientes secos, a eletricidade estática poderá afetar o telefone. Evite usar essa função em ambientes secos ou antes de usar a função de eletricidade estática ao tocar um objeto metálico.

Registrar impressões digitais

1 Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Leitor digital** → **Gerenciador imp. digital**.

2 Se estiver registrando mais de uma impressão digital, uma janela pop-up de reconhecimento de impressão digital aparecerá. Confirme uma impressão digital registrada no telefone e toque em +.

3 Posicione seu dedo na área de reconhecimento de impressão digital na parte inferior ao centro da tela.

4 Mantenha a tela pressionada na área da impressão digital e, em seguida, arraste-o para baixo sobre a tecla Início.

Repita essa ação até que a impressão digital seja reconhecida.

Se você inclinar seu dedo ou usar a ponta de um dedo, o telefone poderá não reconhecer suas impressões digitais.

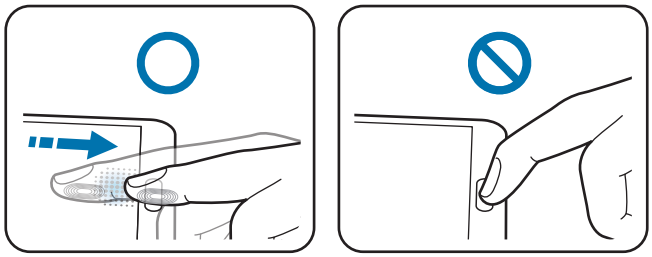

5 Se uma janela pop-up aparecer solicitando uma senha, insira a senha alternativa, toque em **Continuar**, insira a senha alternativa novamente para confirmá-la e depois toque em **OK**. Você poderá usar uma senha alternativa ao invés de registrar suas impressões digitais.

6 Se uma janela pop-up de bloqueio de impressão digital aparecer, toque em **OK** → **Impressão digital**. Você poderá usar qualquer impressão digital para desbloquear a tela.

Gerenciar impressões digitais

Você poderá apagar ou renomear suas impressões digitais registradas.

Na Tela de aplicações toque em **Configurações** → **Leitor digital** → **Gerenciador imp. digital**,

Para apagar impressões digitais toque em ⋮ → **Remover registro**, selecione impressões digitais e depois toque em 🗑.

Para renomear uma impressão digital toque em ⋮ → **Selecionar**, selecione uma impressão digital, toque em ⋮ e depois toque em **Renomear**.

Alterar a senha de segurança

Você pode alterar a senha que utiliza como uma alternativa para as impressões digitais.

1 Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Leitor digital** → **Alterar senha alternativa**.

2 Insira a senha atual e toque em **Continuar**.

3 Insira a nova senha de segurança e toque em **Continuar**.

4 Insira a senha novamente e selecione **OK**.

Desbloquear a tela com impressão digital

Você poderá desbloquear a tela com as impressões digitais registradas.

Na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Leitor digital** → **Bloqueio de tela** → **Impressões digitais**. Ou, na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Impressões digitais**.

Confirmar a senha da conta Samsung

Use suas impressões digitais para confirmar a senha da sua conta Samsung. Você poderá usar uma impressão digital ao invés de inserir sua senha, por exemplo: ao comprar conteúdo do **Samsung Apps**.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Leitor digital** → **Verificar Conta Samsung**, e deslize o seletor **Verificar Conta Samsung** para a direita. Insira sua senha da conta Samsung.

Se a conta Samsung não estiver registrada no telefone, toque em **OK** e entre na conta.

Entrar e registrar com PayPal

Você pode efetuar pagamentos ao registrar suas impressões.

Essa função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

1 Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Leitor digital** → **Pagar com PayPal**.

2 Toque em **Instalar** ao lado de **Protocolo FIDO**.

3 Toque em **Associar** ao lado de **Conta PayPal** para conectar o telefone ao **PayPal**.

4 Siga as instruções em tela para entrar no site PayPal e registre suas impressões digitais.

Modo privado

Sobre o Modo privado

Use esse modo para prevenir que terceiros usem ou acessem conteúdos específicos como: imagens e documentos armazenados no telefone. Você poderá ativar esse modo, salvar conteúdo em uma localização específica e depois desativar o Modo privado para ocultar itens com segurança.

Ocultar conteúdo

1 Na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Modo privado** e depois deslize o seletor **Modo privado** para a direita. Ou abra o painel de notificações ou o painel de configuração rápida e toque em **Modo privado** para ativá-lo.

Ao ativar o modo privado pela primeira vez, defina um código de desbloqueio e uma senha alternativa.

2 Insira o código do Modo privado.

Quando esse modo estiver ativo, este ícone aparecerá no topo da tela.

3 Para selecionar itens a serem ocultados, mantenha pressionado um item na lista, marque itens para selecionar e depois toque em ⋮ → **Mover para o Modo Privado** ou toque em **Mover** → **Privado** → **Mover para cá**.

Os itens que são movidos para o modo privado aparecem com este ícone neles.

4 Ao selecionar itens para ocultar, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Modo privado** e depois deslize o seletor **Modo privado** para a direita. Ou abra o painel de configuração rápida e toque em **Modo privado** para desativá-lo.

Os itens selecionados desaparecerão da tela.

Certifique-se que todos os arquivos estejam salvos ou sejam movidos adequadamente antes de desativar o Modo privado.

Visualizar conteúdo oculto

Você poderá ver itens ocultos somente quando o Modo privado estiver ativo.

1 Na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Modo privado** e depois deslize o seletor **Modo privado** para a direita. Ou abra o painel de configuração rápida e desative o **Modo privado**.

2 Insira o código do Modo privado.

3 Na Tela de aplicações toque em **Meus Arquivos** → **Privado**.

Todos os itens adicionados no Modo privado aparecerão na tela.

Precaução

Modo de Emergência

Sobre o Modo de Emergência

Use esse modo para estender o tempo de inatividade do telefone quando estiver em uma situação de emergência. Quando esse modo estiver ativo, o brilho da tela diminuirá e o consumo da bateria será reduzido ao restringir algumas funções. Você também poderá ativar o flash, sons de alarme e enviar suas informações de localização em uma mensagem.

Ativar o Modo de Emergência

Mantenha a tecla Ligar/desligar pressionada e, em seguida, toque em **Modo de Emergência** → **OK**. Ou, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Auxílio de emergência** → **Modo de Emergência** e depois deslize o seletor **Modo de Emergência** para a direita.

Cobranças adicionais podem ser geradas ao enviar mensagens ou utilizar a rede móvel. Para evitar cobranças adicionais, contate sua operadora.

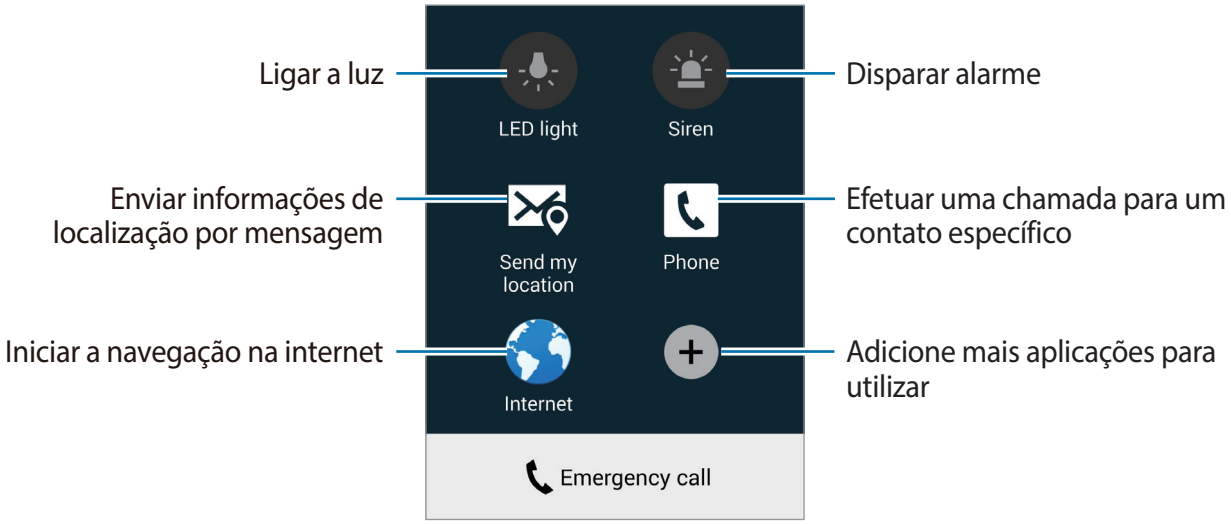

O tempo máximo de inatividade é o tempo estimado que o telefone manterá a carga da bateria. O tempo de inatividade é o tempo usado pela bateria para descarregar completamente se o telefone não estiver em uso. O tempo de inatividade pode variar dependendo das configurações do telefone e das condições de operação.

Desativar o Modo emergência

Para desativar o modo emergência toque em ⋮ → **Desativar modo Emergência** → **OK**. O Modo emergência será desativado

Enviar mensagens de emergência

Sobre enviar mensagens de emergência

Você poderá predefinir contatos para enviar uma mensagem em uma emergência. Faça chamadas ou envie mensagens aos contatos de emergência ao pressionar rapidamente a tecla Ligar/desligar três vezes.

Adicionar contatos principais

1 Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Auxílio de emergência.**

2 Toque em **Gerencie os contatos principais** → **Crie contato principal.**

3 Toque em **Criar contato novo** e insira as informações do contato ou **Selecionar dos Contatos** para adicionar um contato existente como contato principal.

Definindo mensagens de emergência

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Auxílio de emergência** → **Enviar mensagens de socorro** e depois deslize o seletor **Enviar mensagens de socorro** para a direita e selecione o conteúdo para incluir na mensagem.

Enviando mensagens de socorro

Em uma situação de emergência, pressione rapidamente a tecla Liga/desliga três vezes. O telefone enviará mensagens a seus contatos de emergência. As mensagens incluem suas informações de localização.

Cobranças adicionais podem ser geradas ao enviar mensagens ou utilizar a rede móvel.

Notificações de condições climáticas (Geo Notícias)

Sobre as notificações de condições climáticas (Geo Notícias)

Use esta função para receber notificações quando condições climáticas ocorrerem próximos a sua localização atual.

- A função identifica sua localização e fornece informações sobre desastres se eles ocorrerem em sua região. As informações fornecidas podem variar dependendo da operadora de serviços em sua localização atual.

  Para verificar os serviços de informações sobre desastres disponíveis para regiões e idiomas, visite *www.samsung.com/geonews*.
- Cobranças adicionais poderão ser geradas ao receber notificações de uma operadora de serviço de previsão do tempo enquanto estiver em roaming.

Definir notificações em caso de condições climáticas

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Auxílio de emergência** → **Geo Notícias** e depois deslize o seletor **Geo Notícias** para a direita.

Receber notificações

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Auxílio de emergência** → **Geo Notícias** e depois deslize o seletor **Geo Notícias** para a direita.

Notificações de alerta

Marque **Notificações por pop-ups**.

Quando uma condição climática piorar, o telefone exibirá a notificação em uma janela pop-up. Você poderá fazer uma chamada de emergência ou enviar mensagens de emergência para contatos predefinidos através da janela pop-up.

Ver notificações

Notificações para condições climáticas menos graves aparecerão na barra de status no topo da tela. A informação fornecida será exibida no widget **Geo Notícias**.

Usar o widget Geo Notícias

Você poderá visualizar sua localização atual e informações sobre desastres em sua região no widget **Geo Notícias**.

Na Tela inicial, percorra para a esquerda e toque no widget **Geo Notícias**.

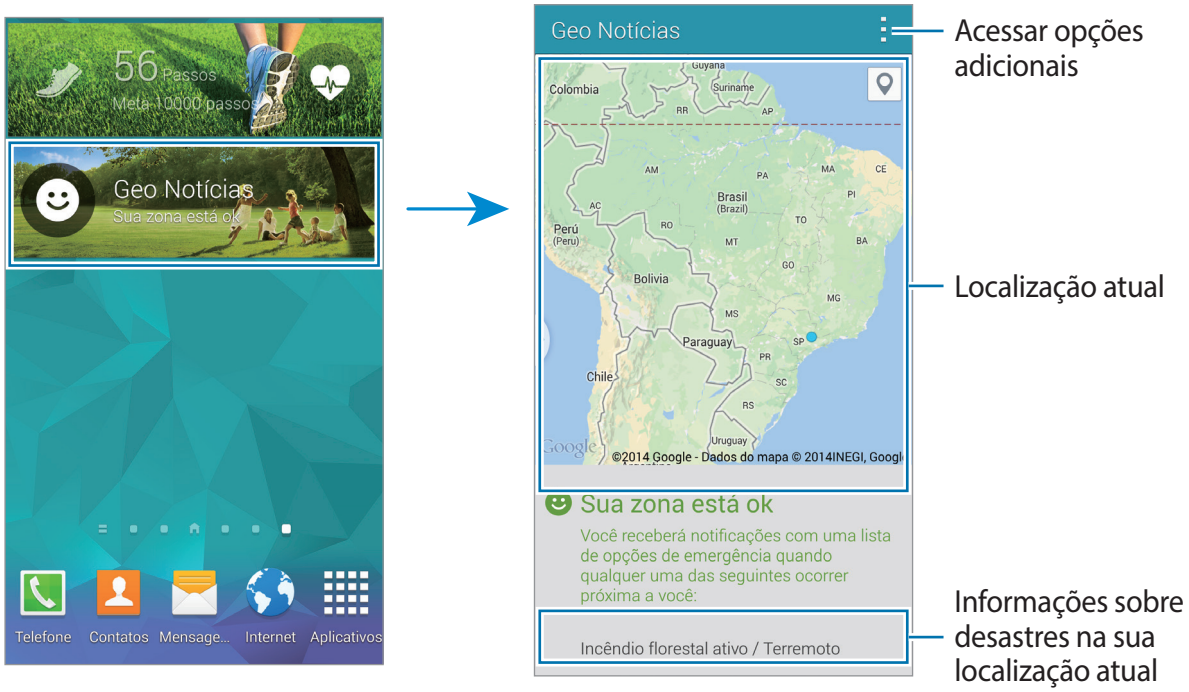

Utilidades

S Finder

Use essa aplicação para pesquisar conteúdos no telefone e através da internet. Você poderá aplicar vários filtros e visualizar o histórico de pesquisa.

Abra o painel de notificações ou o painel de configuração rápida e toque em **S Finder**.

Pesquisar por conteúdo

Toque no campo de pesquisa e depois insira uma palavra-chave. Ou toque em e depois fale uma palavra-chave.

Para obter resultados mais refinados, toque em e aplique os filtros sobre o campo de pesquisa.

Para atualizar a lista de resultados de pesquisa, toque em → **Atualizar**.

Você poderá definir quais parâmetros de pesquisa usando os filtros disponíveis ou selecionando as categorias de pesquisa. Toque em → **Config.** → **Selecionar filtros** ou **Selec. categ. de pesquisa**.

Gerenciar o histórico de pesquisa

Para apagar o histórico toque em → **Config.** → **Apagar histórico**.

Para definir o telefone para não salvar os resultados de pesquisa toque em → **Config.** e depois desmarque **Salvar histórico pesquisa**.

S Planner

Iniciar o S Planner

Use essa aplicação para gerenciar eventos e tarefas.

Toque em **S Planner** na Tela de aplicações.

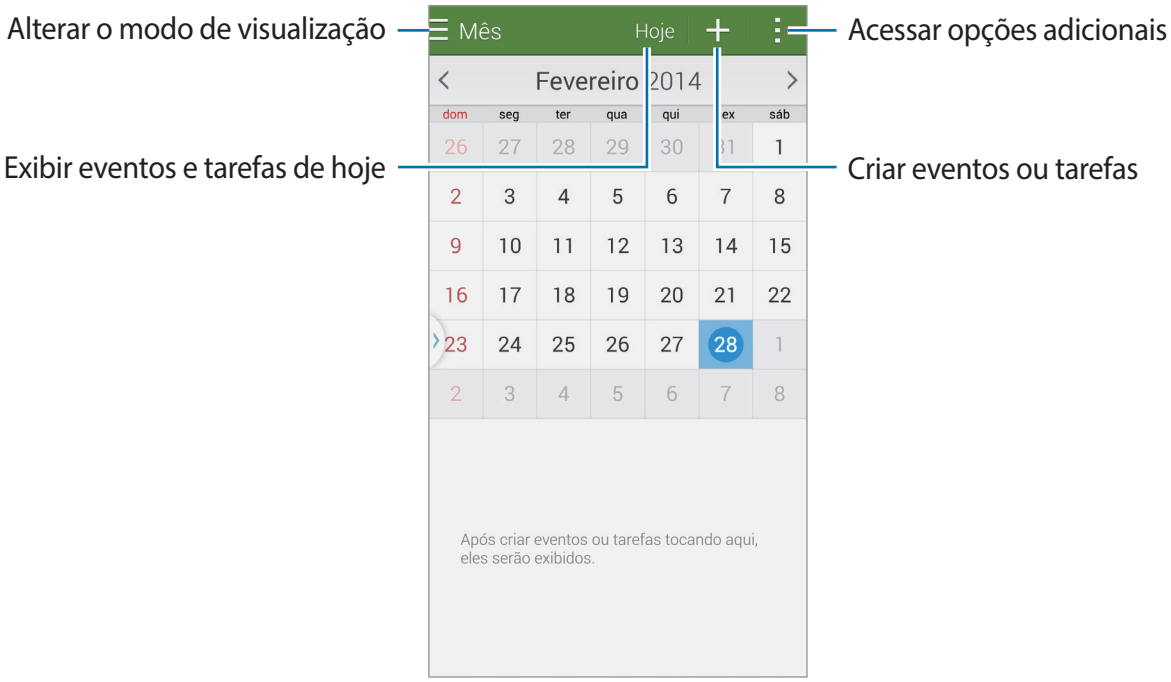
Alterar o modo de visualização
Acessar opções adicionais
Exibir eventos e tarefas de hoje
Criar eventos ou tarefas
Mês
Hoje
Fevereiro 2014
dom seg ter qua qui sáb
Após criar eventos ou tarefas tocando aqui, eles serão exibidos.

Toque em ⋮ e use as seguintes opções:

- **Ir para**: move para uma página específica.
- **Apagar**: apaga eventos ou tarefas.
- **Pesquisar**: pesquisa por eventos ou tarefas.
- **Calendários**: seleciona os calendários para exibir.
- **Sincronizar**: sincroniza eventos e tarefas com suas contas.
- **Configurações**: altera configurações para o S Planner.

Criar eventos ou tarefas

1 Toque em **S Planner** na Tela de aplicações.

2 Toque em +. Ou selecione uma data sem eventos ou tarefas e toque a data novamente.

Se a data já tiver eventos ou tarefas salvos nela, toque a data e toque em +.

3 Selecione o evento ou a tarefa e insira detalhes.

- **Adicionar evento**: define uma data final e uma data inicial para um evento. Você poderá definir uma configuração de repetição opcional.
- **Adicionar tarefa**: adiciona uma tarefa para ser realizada numa data específica. Você poderá definir uma configuração de prioridade opcional.

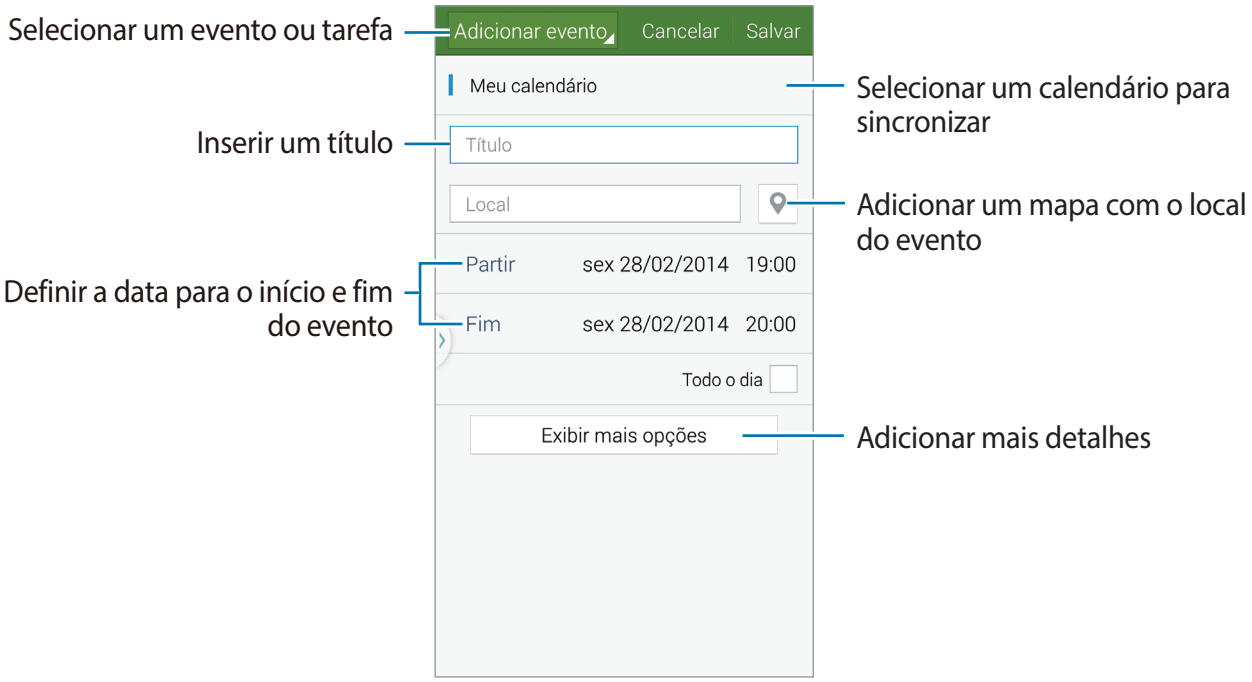

4 Toque em **Salvar** para salvar o evento ou tarefa.

Sincronizar eventos ou tarefas com suas contas

Você deverá selecionar as contas que deseja sincronizar com seu telefone antes de sincronizar eventos ou tarefas. Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **CONTAS**. Depois selecione um serviço de contas em **MINHAS CONTAS**, selecione a conta que deseja sincronizar e marque **Sincronizar Calendário**.

Na Tela de aplicações toque em **S Planner** → ⋮ → **Sincronizar** para sincronizar eventos ou tarefas com a conta.

Para exibir eventos ou tarefas sincronizados com uma conta toque em ⋮ → **Calendários** e depois marque as contas para exibir.

Apagar eventos ou tarefas

Toque em **S Planner** na Tela de aplicações.

Para apagar eventos ou tarefas toque em ⋮ → **Apagar**, selecione os eventos ou tarefas e depois toque em **OK**.

Para apagar um evento ou tarefa enquanto o visualiza, toque em 🗑 → **OK**.

Para marcar tarefas como concluídas, toque uma data que tenha tarefas e marque as tarefas concluídas.

Compartilhar eventos ou tarefas

Toque em **S Planner** na Tela de aplicações.

Para compartilhar um evento ou tarefa enquanto o visualiza, toque em ⋮ → **Compartilhar via** e depois selecione um método de compartilhamento.

Calculadora

Use essa aplicação para cálculos simples ou complexos.

Toque em **Calculadora** na Tela de aplicações.

Rotacione o aparelho para a orientação paisagem para exibir a calculadora científica. Se a **Rotação de tela** estiver desativada, toque em ⋮ → **Calculadora científica**.

Para ver o histórico de cálculos, toque em ⌄ para ocultar o teclado.

Para limpar o histórico, toque em ⌄ → **Limpar histórico**.

Relógio

Alarme

Na Tela de aplicações toque em **Relógio** → **Alarme**.

Configurar alarmes

Toque em +, defina um horário para o alarme tocar, selecione dias para o alarme repetir e depois toque em **Salvar**.

- **Soneca**: define um intervalo e o número de vezes para o alarme repetir depois do horário predefinido.
- **Alarme inteligente**: define um horário para o alarme tocar antes do horário predefinido.

Para ativar ou desativar alarmes, toque em ao lado do alarme na lista de alarmes.

Parar alarmes

Arraste ✕ para fora do círculo grande para parar um alarme. Arraste zZ para fora do círculo grande para repetir o alarme depois de um período de tempo específico.

Apagar alarmes

Toque em ⋮ → **Excluir**, selecione alarmes e depois toque em **Concl**.

Relógio mundial

Na Tela de aplicações toque em **Relógio** → **Relógio mundial**.

Criar relógios

Toque em + e digite o nome da cidade ou selecione uma cidade da lista.

Para aplicar o horário de verão, mantenha um relógio pressionado e selecione .

Apagar relógios

Toque em ⋮ → **Excluir**, selecione relógios e depois toque em **Concl**.

Cronômetro

Na Tela de aplicações toque em **Relógio** → **Cronômetro**.

Toque em **Iniciar** para cronometrar um evento. Toque em **Marcar** para gravar as voltas.

Toque em **Parar** para parar o cronômetro. Para restaurar, toque em **Zerar**.

Temporizador

Na Tela de aplicações toque em **Relógio** → **Temporizador**.

Defina a duração e depois toque em **Iniciar**.

Arraste ✕ para fora do círculo grande quando a contagem parar.

Drive

Use essa aplicação para acessar arquivos armazenados em seu serviço de armazenamento Google Drive. Você poderá armazenar todos os seus arquivos em um local, acesse-os de qualquer lugar e compartilhe-os.

Toque em **Drive** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode estar indisponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Dropbox

Use essa aplicação para salvar e compartilhar arquivos via nuvem de armazenamento Dropbox. Ao salvar arquivos em sua pasta Dropbox, seu telefone automaticamente sincroniza com o servidor da web e qualquer outro computador que tenha o Dropbox instalado.

Essa aplicação pode estar indisponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

1 Toque em **Dropbox** na Tela de aplicações.

2 Entre em sua conta Dropbox. Se não tiver uma, crie uma conta Dropbox.

3 Toque em **Ativar envio da câmera**.

O aparelho envia as fotos tiradas com a câmera do telefone para o Dropbox. Para transferir vídeos, arraste o seletor **Incluir vídeos** para a direita.

Para enviar fotos ou vídeos manualmente, toque em **Pular**.

4 Utilize as seguintes opções:

- : transfere ou abre arquivos. Toque em ⋮ → **Enviar para este local** para transferir arquivos.
- : exibe as fotos ou vídeos enviados. Toque em para compartilhar ou apagar arquivos ou criar álbuns.
- ★ : abre os arquivos na lista de favoritos.
- : exibe notificações.

Google

Use essa aplicação para pesquisar na internet. Você também poderá usá-la para pesquisar aplicações e conteúdos de aplicações salvos no telefone ou no cartão de memória.

Toque em **Google** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode estar indisponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Pesquisar no telefone

Toque no campo de pesquisa e depois insira uma palavra-chave. Ou toque em e depois fale uma palavra chave.

Google Now

Visualize notas do Google Now que exibem o clima atual, informações públicas de trânsito, seu próximo compromisso e mais quando você estiver a ponto de precisar delas.

Registre-se no Google Now ao abrir o **Google** pela primeira vez. Para alterar as configurações do Google Now, toque em ⋮ → **Configurações** e depois arraste a tecla do **Google Now** para a direita ou para a esquerda.

Modo infantil

Use essa aplicação para oferecer diversão e ambiente seguro para crianças ao restringir o acesso de crianças para algumas aplicações ou conteúdos.

Primeiro, baixe e instale o widget e depois, na Tela inicial, toque em **Modo infantil** → **Instalar**. Quando o widget estiver instalado, ele aparecerá na Tela inicial e na Tela de aplicações.

Para iniciar o modo infantil, toque em **Modo infantil** na Tela inicial ou na Tela de aplicações.

Ao iniciar esta aplicação pela primeira vez, toque em **Definir senha** na parte inferior da tela. Depois siga as instruções em tela.

Se o widget **Modo infantil** for acidentalmente desinstalado da Tela de aplicações, você poderá adicionar o widget à Tela inicial novamente. Na Tela inicial, mantenha pressionada uma área vazia, toque em **Widgets**, mantenha pressionado o widget **Modo infantil** e depois arraste-o para a Tela inicial. Depois toque o widget para iniciar o **Modo infantil**.

Tela inicial do Modo infantil

A Tela inicial é o ponto de início para acessar todas as aplicações no Modo infantil.

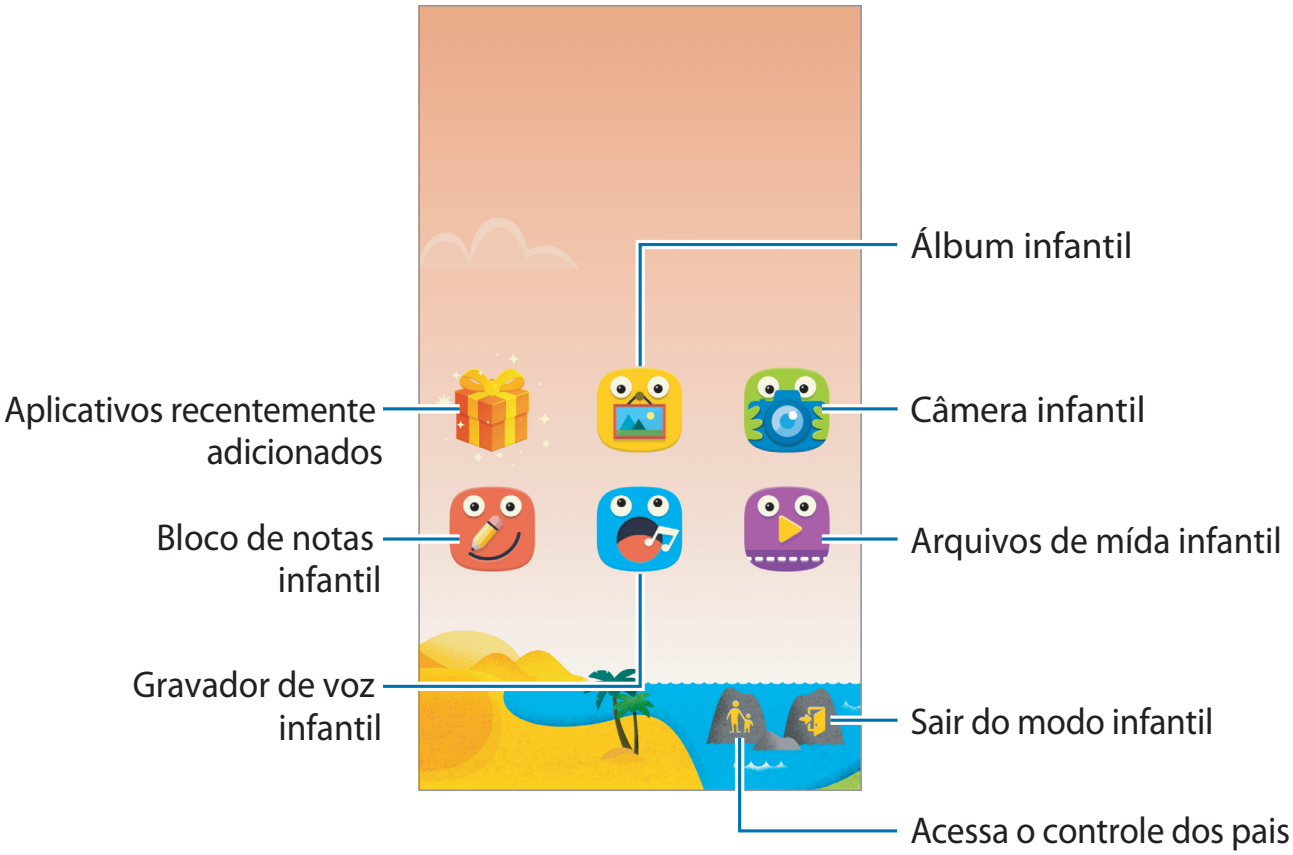

Use essa aplicação para tirar fotos ou filmar.

Use essa aplicação para criar uma nota utilizando desenhos, imagens e adesivos.

Use essa aplicação para reproduzir vídeos. Antes de usar essa aplicação, adicione vídeos que serão salvos no telefone para a aplicação.

Use essa aplicação para ve imagens, desenhos, notas de voz salvas e arquivos de mídia que você permite que seu filho acesse.

Use essa aplicação para gravar ou reproduzir notas de voz.

Tela do modo infantil

Você poderá interagir com personagens, objetos em plano de fundo e mais.

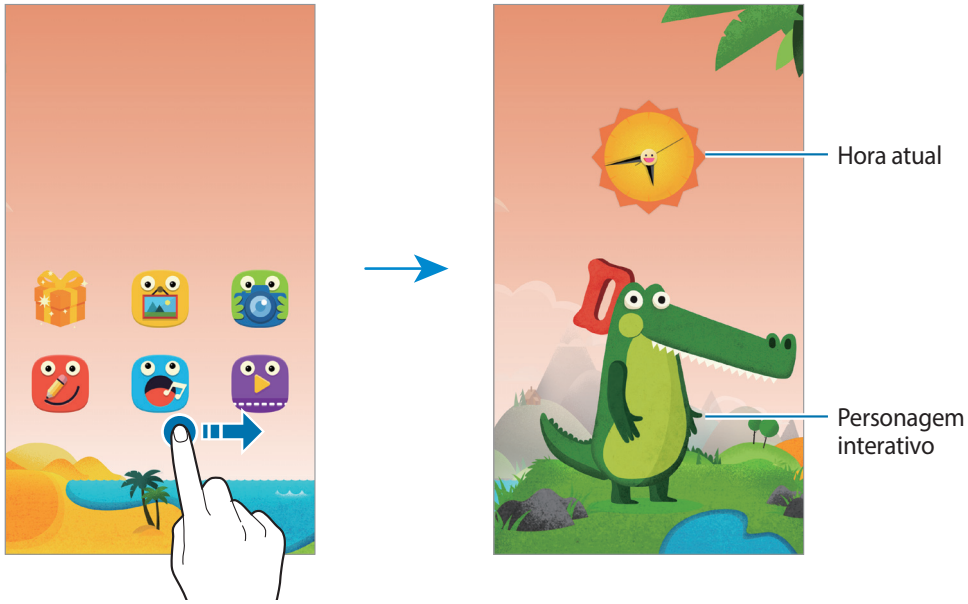

Controle dos pais

Use esta função para definir restrições para o modo infantil para controlar o acesso a conteúdo e aplicações. Você pode alterar as configurações do modo infantil, tempo limite de utilização e mais.

Na Tela inicial, toque em e insira a senha.

Para sair do controle dos pais, pressione a tecla Início.

Toque em ☰ e depois utilize uma das seguintes funções:

- Nome da criança: exibe e edita o perfil das crianças.
- **Atividade**: exibe informações sobre como seus filhos usam o telefone, como duração de jogo e aplicações utilizadas frequentemente.
- **Limite de recreio diário**: define um limite de tempo para gerenciar a utilização de seus filhos.
- **Aplicações**: exibe e adiciona aplicações que são liberadas para utilização no modo kids.
- **Mídia**: permite que seus filhos acessem certas imagens e vídeos salvos no telefone.
- **Geral**: definir as configurações do modo kids.
- **Loja infantil**: baixa aplicações para crianças do **Samsung Apps**.

Lupa

Use esse widget para ampliar textos ou objetos com a câmera traseira.

Para adicioná-lo à Tela inicial, na Tela inicial mantenha pressionada uma área vazia, toque em **Widgets**, mantenha pressionado o widget **Lupa** e depois arraste-o para a Tela inicial.

Toque no widget **Lupa** na Tela inicial.

Toque em + ou em − para ajustar a lupa.

Para focar no centro da tela toque em ⊙. Você também poderá ajustar o foco manualmente ao tocar onde deseja focar.

Para ativar o flash para ver textos ou objetos em ambientes escuros toque em ⊙.

Para tirar uma foto de textos ou objetos toque em ⊙.

Mapas

Use essa aplicação para marcar a localização do dispositivo, pesquisar locais ou obter direções.

Toque em **Mapas** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode estar indisponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Pesquisando por localizações

Pesquise por localizações ao inserir um endereço ou palavra chave. Assim que o local for encontrado, selecione um local para ver as informações detalhadas. Consulte a ajuda para saber mais.

Obter direções para um destino

Toque em ↱ para definir o local de partida e o local de chegada e depois selecione um método de viagem. O telefone exibe as rotas para chegar ao destino.

Notas

Use essa aplicação para registrar informações importantes para salvar e visualizar em uma data posterior.

Toque em **Notas** na Tela de aplicações.

Adicionar e gerenciar categorias

Crie categorias na lista de notas para organizar e gerenciar suas notas.

Na lista de notas toque em ⋮ → **Gerenciar categorias**.

Para adicionar uma nova categoria toque em +, insira um nome para a categoria e depois toque em **OK**.

Para apagar uma categoria, toque em — ao lado da categoria.

Para renomear a categoria, mantenha pressionado um nome de categoria, insira um novo nome para a categoria e depois toque em **OK**.

Para alterar a ordem da categoria toque em ⋮⋮ ao lado de uma categoria e arraste-a para cima ou para baixo para outra posição.

Escrever notas

Toque em + na lista de notas e insira uma nota. Ao escrever uma nota, use as seguintes opções:

- : cria ou define uma categoria.
- : insere imagens.
- : registra uma gravação de voz para inserir.

Para salvar a nota, toque em **Concl**.

Para editar uma nota, toque em uma miniatura de nota depois toque no conteúdo da nota.

Pesquisando por notas

Toque em na lista de notas e insira uma palavra chave para pesquisar por notas que incluem a palavra chave.

Apagar notas

Para apagar notas toque em ⋮ → **Todas** → ⋮ → **Excluir**, selecione notas e depois toque em **Concl**.

Para apagar a nota enquanto a visualiza toque em ⋮ → **Excluir**.

Meus Arquivos

Sobre Meus arquivos

Use essa aplicação para acessar todos os tipos de arquivos armazenados no telefone, incluindo imagens, vídeos e músicas.

Toque em **Meus Arquivos** na Tela de aplicações.

Visualizar arquivos

Selecione uma pasta para abri-la. Para retornar à tela anterior toque em <. Para voltar ao diretório raiz, selecione .

Em uma pasta, toque em ⋮ e depois utilize uma das seguintes opções:

- **Selecionar**: seleciona arquivos ou pastas.
- **Apagar**: apagar arquivos ou pastas**.**
- **Criar pasta**: cria uma pasta.
- **Modo de visualização**: altera o modo de visualização.
- **Ordenar por**: organiza arquivos ou pastas.
- **Adicionar atalho**: adiciona um atalho para a pasta **ATALHOS** ou na Tela inicial.
- **Config.**: altera as configurações do gerenciador de arquivos.

Mantenha um arquivo ou pasta pressionada, em seguida use uma das seguintes funções:

- : envia arquivos ou compartilha com outras pessoas.
- : apaga arquivos ou pastas.
- ⋮ → **Mover**: move arquivos ou pastas para outra pasta.
- ⋮ → **Copiar**: copia arquivos ou pastas para outra pasta.
- ⋮ → **Renomear**: renomeia um arquivo ou pasta.
- ⋮ → **Adicionar atalho**: adiciona um atalho da pasta na área de atalhos.
- ⋮ → **Compactar**: compacta arquivos ou pastas para criar um arquivo zip.
- ⋮ → **Detalhes**: exibe detalhes do arquivo ou pasta.

Pesquisa por arquivos ou pastas

Toque em **Meus Arquivos** na Tela de aplicações.

Toque em e depois insira os critérios de pesquisa.

Visualizar informações de armazenamento

Toque em **Meus Arquivos** na Tela de aplicações.

Toque em para visualizar informações da memória de seu aparelho e cartão de memória.

Adicionar atalhos para pastas

Adicione um atalho para pastas frequentemente utilizadas no diretório raiz.

Toque em **Meus Arquivos** na Tela de aplicações.

Toque em → **Adicionar atalho**, selecione uma pasta e depois toque em **Concl**.

Adicionar atalho de servidor FTP ao aparelho

Adiciona um atalho ao servidor FTP na área de atalhos.

Toque em → **Adicionar servidor FTP**, insira detalhes como: endereço do servidor, nome do usuário e senha, e depois toque em **Concl**.

Lanterna

Use esse widget para ou desligar ligar o flash para melhorar a visibilidade. Antes de usar esse widget, adicione-o à Tela inicial através do painel de widgets.

Para adicionar o widget **Lanterna** à Tela inicial, junte seus dedos na Tela inicial e toque em **Widgets**, mantenha pressionado o widget **Lanterna** e depois arraste-o para a Tela inicial.

Toque em **Lanterna** para ativá-lo ou desativá-lo.

Conectar-se a outros dispositivos

NFC

Sobre o NFC

Seu dispositivo o permite ler etiquetas de Comunicação de curto alcance (NFC-Near Field Communication) que contém informações sobre produtos. Você também pode usar esta função para efetuar pagamentos e comprar passagens e ingressos ao baixar as aplicações apropriadas.

A bateria inclui uma antena NFC integrada. Manuseie a bateria com cuidado para evitar danos na antena NFC.

Antes de usar essa função

- Verifique a localização das antenas NFC no seu aparelho e no outro dispositivo.
- Certifique-se de que a função NFC em seu aparelho e os dispositivos que deseja conectar.
- Certifique-se de que a tela do telefone não esteja bloqueada. Caso contrário seu aparelho não lerá as etiquetas NFC e nem receberá dados.

Usar a função NFC

Use a função NFC para enviar imagens ou contatos para outros dispositivos e leia informações de produtos com etiqueta NFC. Se inserir um cartão SIM ou USIM que tenha uma função de pagamento, você poderá usar o telefone para fazer pagamentos de modo conveniente.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **NFC**, e depois deslize o seletor **NFC** para a direita.

Posicione a área da antena NFC na parte de trás do seu dispositivo próximo a uma etiqueta NFC. A informação da etiqueta irá aparecer.

Fazer uma compra com a função NFC

Antes de poder usar a função NFC para fazer pagamentos, você deverá se cadastrar no serviço de pagamento móvel. Para se cadastrar ou obter detalhes sobre o serviço, contate a sua operadora de serviços.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **NFC**, e depois deslize o seletor **NFC** para a direita.

Toque a área da antena NFC com a parte traseira de seu telefone no leitor de cartão NFC.

Para definir uma aplicação de pagamento padrão toque em **Toque e pague** e selecione uma aplicação.

Alguns pagamentos podem não ser suportados pela função NFC.

Enviando dados

Use a função Android Beam para enviar dados como: páginas da internet e contatos para dispositivos com NFC integrados.

1. Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **NFC** e depois deslize o seletor **NFC** para a direita.
2. Toque em **Android Beam** e arraste o seletor **Android Beam** para a direita.
3. Selecione um item e encoste a antena NFC do outro aparelho com a antena do seu.
4. Quando o **Toque para enviar** aparecer na tela, toque a tela de seu dispositivo para enviar o item.

Bluetooth

Sobre o Bluetooth

O Bluetooth cria uma conexão direta entre dois dispositivos em curta distância. Use o Bluetooth para trocar informações ou arquivos de mídia com outros dispositivos.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceptação ou mau uso de dados enviados ou recebidos através da função Bluetooth.
- Sempre se certifique de que esteja compartilhando e recebendo dados de dispositivos confiáveis e seguros. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação poderá ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela SIG, podem ser incompatíveis com seu telefone.
- Não use a função Bluetooth para propósitos ilegais (por exemplo, cópias piratas de arquivos ou conversas gravadas ilegalmente para propósitos comerciais).

  A Samsung não se responsabiliza pela repercussão do uso ilegal da função Bluetooth.

Antes de usar essa função

- Certifique-se de que a função NFC em seu aparelho está ativada e nos outros dispositivos que deseja conectar.
- Certifique-se de que ambos aparelhos estão visíveis para outros dispositivos Bluetooth.

Parear com outros dispositivos Bluetooth

1 Na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Bluetooth**, arraste o seletor **Bluetooth** para a direita e depois toque em **Procurar**. A lista de dispositivos detectados é listada.

Para definir o aparelho como visível para outros, toque no nome do dispositivo.

2 Selecionar um dispositivo para parear.

Se o seu aparelho já esteve pareado com o dispositivo anteriormente, toque no nome do dispositivo sem confirmar a senha gerada automaticamente.

3 Aceite a solicitação de autorização Bluetooth em ambos aparelhos para confirmar.

Enviar e receber dados

Muitas aplicações suportam a transferência de dados via Bluetooth. Você pode compartilhar dados como: contatos ou arquivos de mídia com outros dispositivos Bluetooth. As seguintes ações são exemplos de envio de uma imagem para outro dispositivo.

Enviar uma imagem

1 Na tela de aplicações, toque em **Galeria**.

2 Selecione uma imagem

3 Toque em → **Bluetooth**, e selecione o dispositivo para parear.

Se o aparelho que deseja parear não estiver na lista, solicite que ele ative a visibilidade. Ou defina o seu aparelho como visível para outros dispositivos.

4 Aceite a solicitação de autorização Bluetooth no outro aparelho.

Receber uma imagem

Quando outro dispositivo enviar uma imagem para você, aceite a solicitação de autorização Bluetooth. A imagem recebida será salva na pasta **Galeria** → **Download**.

Desconectar dispositivos Bluetooth

1 Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Bluetooth**.

O dispositivo exibe os dispositivos conectados na lista.

2 Toque em ⚙ próximo ao nome do dispositivo para desconectar.

3 Toque em **Desparear**.

S Beam

Use essa função para enviar dados como: vídeos, imagens e documentos.

Antes de usar essa função

Certifique-se de que a função NFC ou Wi-Fi Direct estejam ativas em seu aparelho e nos dispositivos que deseja conectar.

Enviar dados

1 Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **NFC** e depois deslize o seletor **NFC** para a direita.

2 Toque em **S Beam** e arraste o seletor **S Beam** para a direita.

3 Selecione um arquivo e encoste a antena NFC do outro aparelho com a antena do seu.

4 Quando o **Toque para enviar** aparecer na tela, toque a tela de seu dispositivo para enviar o item.

- Não envie dados protegidos por direitos autorais pelo S Beam. Ao fazer isso, você estará violando os direitos autorais. A Samsung não se responsabiliza por quaisquer prejuízos causados pelo uso ilegal de dados protegidos por direitos autorais.
- Se ambos os dispositivos tentarem enviar dados simultaneamente, a transferência do arquivo poderá falhar.

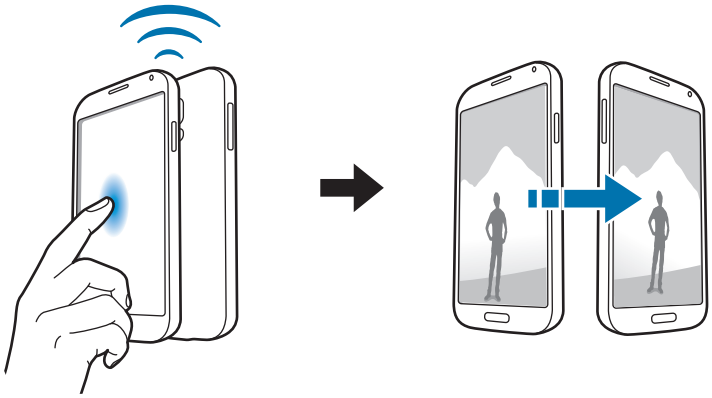

Conexão rápida

Sobre o Conexão rápida

Use esta função para pesquisar facilmente e conectar a dispositivos próximos. Você pode usar o dispositivo como controle remoro ao conectá-lo a uma TV. Você também pode facilmente compartilhar arquivos armazenados em seu dispositivo com computadores.

- Os métodos de conexão podem variar dependendo dos tipos de dispositivos conectados ou conteúdo compartilhado.
- O nome do dispositivo pode variar dependendo do dispositivo Bluetooth para parear. Por exemplo, o nome do dispositivo pode ser exibido como BT MAC.

Antes de usar essa função

- Certifique-se de que os dispositivos a serem conectados suportem a função Conexão rápida e que suas telas estejam ativadas.
- Certifique-se de que a função Wi-Fi Direct ou Bluetooth está ativada nos aparelhos que não suportem a função.

Conectar-se a outros dispositivos

1 Abra o painel de notificações ou o painel de configuração rápida e toque em **Conexão rápida**.

Ao abrir o painel, a função Bluetooth é ativada automaticamente e o aparelho procura por dispositivos disponíveis próximos.

2 Selecionar um dispositivo para conectar.

Os métodos de conexão podem variar dependendo do tipo de dispositivo conectado. Siga as instruções em tela para completar a conexão entre os dispositivos.

Para permitir que dispositivos próximos pesquisem pelo seu dispositivo e conectem-se a ele toque em ⋮ → **Sempre pronto para conexão** e depois arraste o seletor **Sempre pronto para conexão** para a direita.

Pesquisar novamente por dispositivos

Se o dispositivo desejado não aparecer na lista, pesquise-o manualmente.

Toque em ↻ e selecione o dispositivo da lista de dispositivos detectados.

Desconectar-se do dispositivo

Para desativar a função Conexão rápida, toque em ⌄ no topo da tela. Ou toque em ↩.

Compartilhar conteúdo

Compartilhe conteúdo com outros dispositivos conectados.

1 Abra o painel de notificações ou o painel de configuração rápida e toque em **Conexão rápida**.

2 Selecione um dispositivo da lista de dispositivos detectados.

3 Selecione uma categoria de mídia.

4 Selecione um conteúdo para compartilhar e depois toque em **Concl.**

Seu aparelho envia o conteúdo ao dispositivo conectado.

Conectar a uma TV

Conecte seu aparelho a uma TV e a controle usando o seu aparelho como um controle remoto.

Antes de usar essa função

- Certifique-se que a TV está ligada.
- Certifique-se de que seu dispositivo e a TV estão conectados na mesma rede.
- Certifique-se de que a TV está registrada a função WatchON.
- Instale a aplicação WatchON no dispositivo. Você poderá baixar a aplicação do **Samsung Apps** ou do **Play Store**.

1 Abra o painel de notificações ou o painel de configuração rápida e toque em **Conexão rápida**.

2 Toque em **Controlar TV** na lista de dispositivos detectados.

Quando o telefone estiver conectado à TV, um layout de controle remoto aparecerá na tela.

Ao conectar o telefone a uma TV pela primeira vez, toque em **Configurar Controle remoto**. Depois, siga as instruções em tela para completar a conexão entre os dispositivos.

3 Controle a TV conectada usando o controle remoto.

4 Siga as instruções na tela para completar a conexão entre os dispositivos.

Smart Remote

Sobre o Smart Remote

Use essa aplicação para conectar a uma TV e use o dispositivo como controle remoto. Você pode pesquisar por programas de TV, selecioná-los e controlar canais com seu dispositivo.

Toque em **Smart Remote** na Tela de aplicações.

Antes de usar essa aplicação

- Certifique-se de que você conectou o dispositivo a uma rede.
- Certifique-se de que o infravermelho do dispositivo está apontado para a TV.

Conectar a uma TV

1 Toque em **Smart Remote** na Tela de aplicações.

2 Toque em **Selecione o país ou região** e selecione um país ou região.

3 Selecione a operadora de serviço. Os programas disponíveis aparecerão.

Usar o telefone como um controle remoto

Você pode ligar ou desligar a TV, procurar canais, ou ajustar o nível do volume da TV usando o dispositivo como controle remoto.

1 No dispositivo, toque em → **Continuar**.

2 Selecione a marca da TV.

3 Certifique-se de que o infravermelho do dispositivo esteja apontado para a TV e toque em . Depois toque em **Sim, este cód. funciona** se o dispositivo desligar a TV.

Se ele não desligar, toque em **Testar código novamente** ou **Não, teste próx código** e repita até a TV reconhecer o sinal.

4 Selecione uma emissora de canal.

5 Toque em **Concl.** para completar a configuração.

Ao terminar, o painel do controle remoto aparece na tela.

Ver a TV usando o aparelho

Selecione um programa de TV da lista para assistir na TV conectada.

1 Toque em ⋮ → **Seriados**, **Filmes** ou **Esporte** e percorra para a direita para selecionar uma categoria.

2 Selecione um programa de TV e depois toque em **Ver agora**.

O programa selecionado aparecerá na TV conectada.

3 Toque em para mudar os canais ou ajustar o volume.

O painel do controle remoto aparece na tela.

Configurar lembretes de programas

1 Selecione um programa de TV para assistir.

2 Toque em **Lembrete**, defina um alarme para lembrá-lo do horário que começa o programa, e toque em **Concl**.

O alarme toca no tempo definido.

Screen Mirroring

Sobre o Screen Mirroring

Use essa função para conectar seu dispositivo a uma tela grande com o AllShare Cast dongle ou com o HomeSync e depois compartilhe seus conteúdos. Você também pode usar essa função com outros dispositivos que suportam a função Wi-Fi Miracast.

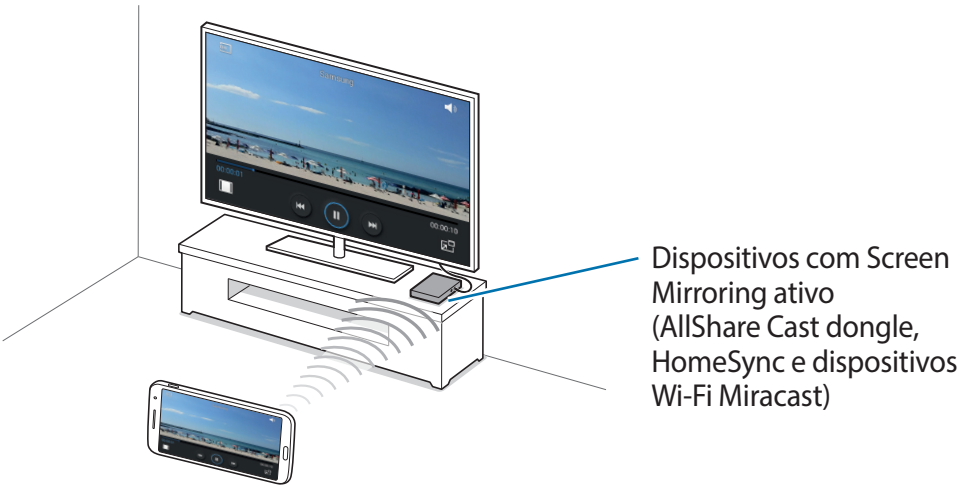

- Essa função poderá estar indisponível dependendo do país ou operadora de serviços.
- Dispositivos com Miracast integrado que não suportem a Proteção de conteúdo digital de banda larga (HDCP 2.X) podem ser incompatíveis com essa função.
- Alguns arquivos poderão ser interrompidos durante a reprodução dependendo da conexão de rede.
- Para economizar bateria, desative essa função quando não estiver em uso.
- Se você especificar uma frequência de banda Wi-Fi, AllShare Cast dongles ou HomeSync podem não ser detectados ou conectados.
- Se você reproduzir vídeos ou jogos em uma TV, selecione um modo apropriado de TV para obter a melhor experiência.

Antes de usar essa função

- Certifique-se de que a função screen mirroring ativada no dispositivo está conectada a TV usando um cabo HDMI.
- Certifique-se que a TV está ligada.

Ver conteúdo em uma TV

Antes de conectar sua TV ao seu telefone, conecte a TV e o dispositivo com o screen mirroring integrado. Para configurar uma conexão, consulte o manual do usuário do dispositivo.
As seguintes ações são exemplos de visualização de conteúdo através de um AllShare Cast dongle.

1 Na TV, selecione um modo de conexão, como HDMI, para conectar um dispositivo externo.

2 Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Screen Mirroring**, e depois deslize o seletor **Screen Mirroring** para a direita.

A lista de dispositivos detectados é listada.

3 Selecionar um dispositivo para conectar.

A tela de seu dispositivo aparece na tela da TV.

Se conectar o dispositivo pela primeira vez, mantenha o nome do dongle pressionado na lista e insira o PIN que aparece na tela da TV.

4 Abra ou reproduza um arquivo e controle o visor com as teclas em seu aparelho.

Parar de exibir o conteúdo

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Screen Mirroring**, e depois deslize o seletor **Screen Mirroring** para a direita.

Usar a função de impressora no telefone

Conecte o telefone a uma impressora para imprimir imagens ou documentos.

Algumas impressoras poderão ser incompatíveis com o telefone.

Antes de usar essa função

- Certifique-se de que a função Wi-Fi ou Wi-Fi Direct estejam ativas em seu aparelho e nos dispositivos que deseja conectar.

Conectar a uma impressora

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Impressão** → **Plugin do serviço de impressão Samsung** e depois arraste o seletor **Plugin do serviço de impressão Samsung** para a direita. O telefone pesquisa por impressoras que estejam conectadas à mesma rede Wi-Fi. Selecione uma impressora para usar como impressora padrão.

Para adicionar impressoras manualmente toque em ⋮ → **Adicionar impressora** → ⊕, insira os detalhes e depois toque em **OK**.

Para alterar as configurações da impressora toque em ⋮ → **Config**.

Imprimir conteúdo

Ao visualizar conteúdos como: imagens ou documentos toque em ⋮ → **Imprimir** e depois selecione uma impressora.

Para cancelar a impressão, toque na impressora e toque em **Cancelar**.

Dispositivo e gerenciador de dados

Atualizar o dispositivo

O telefone pode ser atualizado com o último software.

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Atualizar com o serviço firmware over the air

O telefone pode ser atualizado diretamente para a última versão do serviço de firmware over-the-air (FOTA).

Na Tela de aplicações, pressione **Config.** → **Sobre o dispositivo** → **Atualização de Software** → **Atualizar agora**.

Atualização com o Samsung Kies

Inicie o Samsung Kies e conecte o telefone ao computador. O Samsung Kies automaticamente reconhece o telefone e exibe atualizações disponíveis em uma caixa de diálogo, se existir alguma. Clique no botão Atualizar na caixa de diálogo para iniciar a atualização. Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais detalhes sobre como atualizar.

- Não desligue o computador ou desconecte o cabo USB enquanto o telefone estiver atualizando.
- Ao atualizar o telefone, não conecte outros dispositivos de mídia no computador. Ao fazer isso, pode causar interferência no processo de atualização.

Transferir arquivos entre o dispositivo e um computador

Mova aquivos de áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de arquivos do telefone para o computador e vice-versa.

- Não desconecte o cabo USB do telefone quando estiver transferindo arquivos. Ao fazer isso, poderá causar perda de dados ou danos ao telefone.
- Não desconecte o telefone do computador quando estiver reproduzindo arquivos salvos no telefone em um computador. Após terminar de reproduzir o arquivo, desconecte o telefone do computador.
- Os dispositivos podem não conectar adequadamente se estiverem conectados através de um hub USB. Conecte diretamente o dispositivo à porta USB do computador.

Conectar como dispositivo de mídia

1 Conecte o telefone ao computador utilizando o cabo USB.

2 Abra o painel de notificações e depois toque em **Conectado como um dispositivo de mídia** → **Dispositivo de mídia (MTP)**.

Toque em **Câmera (PTP)** se o seu computador não suportar Protocolo de transferência de mídia (MTP) ou não tiver o driver apropriado instalado.

3 Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

Conectar com o Samsung Kies

O Samsung Kies é uma aplicação de computador que permite gerenciar bibliotecas de mídia e informações pessoais com dispositivos Samsung. Baixe a última versão do Samsung Kies no site da Samsung.

1 Conecte o telefone ao computador utilizando o cabo USB.

O Samsung Kies inicia automaticamente no computador. Se o Samsung Kies não iniciar, dê um clique duplo no ícone Samsung Kies no seu computador.

2 Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

Consulte a ajuda do Kies para mais informações.

Fazer o backup e redefinir

Mantenha suas informações pessoais, dados de aplicações e configurações salvos em seu telefone. Você pode fazer cópias de segurança de suas informações confidenciais em uma conta de segurança e acessá-las posteriormente ou restaurar aplicações sem instalá-las. Além disso, você poderá usar essa função se trocar ou zerar o telefone.

Utilizar uma conta Google

1 Na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Contas** → **Adicionar conta** → **Google**, e depois entrar em sua conta Google.

2 Toque em **Config.** na Tela de aplicações.

3 Toque em **Fazer o backup e redefinir** e marque **Cópia seg. dos meus dados**.

O dispositivo começa a efetuar o backup de informações de aplicações, senhas Wi-Fi e outras configurações para o servidor Google.

Para restaurar dados, entre em sua conta Google no assistente de configuração. Após executar uma restauração para os dados de fábrica, o telefone reiniciará e abrirá o assistente de configuração. Se entrar em sua conta Google e não através do assistente de configuração, o telefone não restaurará o backup de dados.

Utilizar uma conta Samsung

1 Na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Contas** → **Adicionar conta** → **Samsung account** e depois entre em sua conta Samsung.

2 Toque em **Config.** na Tela de aplicações.

3 Toque em **S Cloud** → **Backup**, selecione os itens para fazer back up e depois toque em **Faça o back up agora** → **Realizar Backup**.

Para restaurar informações, toque em **Restaurar** e selecione os itens que serão restaurados, depois toque em **Restaurar agora**.

Restaurar padrão de fábrica

Restaure o dispositivo para as configurações padrão se você deseja apagar todas as configurações e informações no dispositivo. Antes de efetuar a restauração do aparelho, certifique-se de que efetuou o backup de todos os arquivos e informações importantes. Consulte 'Fazer o backup e redefinir' para mais detalhes.

1 Toque em **Config.** na Tela de aplicações.

2 Toque em **Fazer o backup e redefinir** → **Restaurar padrão de fábrica**.

3 Toque em **Zerar dispositivo** → **Apagar tudo**.

O telefone reinicia automaticamente.

Configurações

Sobre as Configurações

Use essa aplicação para configurar o telefone, determinar opções de aplicações e adicionar contas.

Toque em **Config.** na Tela de aplicações.

Para pesquisar por palavras-chaves, toque em .

CONFIGURAÇÕES RÁPIDAS

Visualize uma lista com suas configurações favoritas.

Para editar a lista de configurações favoritas, toque em → **Edita as configurações rápidas** e selecione uma opção.

CONEXÕES DE REDE

Wi-Fi

Ativa a função Wi-Fi para conectar a uma rede Wi-Fi e acessa a internet ou redes de outros dispositivos.

Na Tela de aplicações, pressione **Config.** → **Wi-Fi**, e depois deslize o seletor **Wi-Fi** para a direita.

Para monitorar redes Wi-Fi e redes móveis, e detectar e conectar as redes com sinal mais forte automaticamente, toque em **Troca de rede inteligente**.

Para utilizar as opções, toque em .

- **Pesquisar**: Procura por redes disponíveis.
- **Wi-Fi Direct**: ativa o Wi-Fi Direct e conecta dois dispositivos diretamente através do Wi-Fi para compartilhar arquivos.
- **Avançado**: personaliza as configurações do Wi-Fi.
- **Botão de transf. WPS**: conecta a uma rede Wi-Fi segura com o botão WPS.
- **Inserção do PIN WPS**: conecta a uma rede Wi-Fi segura com o botão WPS PIN.

- **Ajuda**: acessa informações de ajuda sobre a utilização desta função

Configurar Wi-Fi no modo suspensão

Toque em ⋮ → **Avançado** → **Manter Wi-Fi ligado durante suspensão**.

Quando a tela está desativada, o telefone desativa automaticamente as conexões Wi-Fi. Quando isso acontecer, o telefone automaticamente acessa redes de dados se estiver configurado para utilizá-las. Isso pode gerar cobrança de transferência de dados. Para evitar taxas de dados utilizados, defina essa opção para **Sempre**.

Configurar Notificação de rede

O aparelho pode detectar redes Wi-Fi abertas e exibir um ícone na barra de status para notificar quando estiver disponível.

Toque em ⋮ → **Avançado** e marque **Notificação de rede** para ativar essa função.

Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct conecta dois aparelhos diretamente via Wi-Fi sem solicitar um ponto de acesso.

Toque em ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Acelerador de download

Define o dispositivo para baixar arquivos através de redes Wi-Fi e redes móveis ao mesmo tempo.

Na tela de configurações, toque em **Acelerador de download** e deslize o seletor **Acelerador de download** para direita.

Cobranças adicionais poderão ser efetuadas ao baixar essa aplicação através de redes móveis. Para evitar cobranças adicionais, contate sua operadora de serviços.

Para utilizar mais opções, toque em ⋮.

- **Ajuda**: acessa informações de ajuda sobre a utilização desta função.

Bluetooth

Ativa a função Bluetooth para trocar informações dentro de pequenas distâncias.

Na lista de configurações, selecione **Bluetooth** e depois arraste o botão **Bluetooth** para a direita.

Para utilizar mais opções, toque em ⋮.

- **Tempo limite de visibilidade**: define a duração de visibilidade de seu aparelho.

- **Arquivos recebidos**: exibe arquivos recebidos através da função Bluetooth.
- **Renomear dispositivo**: renomeia o seu dispositivo.

Ancor. e Ponto acesso Wi-Fi

Utilize o dispositivo como um roteador portátil para compartilhar sua conexão pela rede móvel ou Wi-Fi. Consulte 'Dispositivos de ancoragem e uso de pontos de acesso' para saber mais

- **Roteador Wi-Fi**: use o roteador Wi-Fi para compartilhar a conexão de rede do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos pela função de rede Wi-Fi.
- **Ancoragem USB**: ativa a função para compartilhar a conexão de seus dispositivos de rede com computadores via USB. Ao conectar com um computador, o dispositivo é utilizado como um modem sem fio para o computador.
- **Compartilhamento de Bluetooth**: use a função Ancoragem Bluetooth para compartilhar as redes de conexão de seu aparelho com PCs através da função Bluetooth.

Modo Offline

Desativa todas as funções sem fio do seu telefone. Você poderá utilizar somente serviços que não utilizam a rede.

Na tela de configurações, toque em **Modo Offline**.

Uso de dados

Mantenha-se informado sobre seus dados de armazenamento utilizados e personalize configurações para seu limite de dados.

Na tela de configurações, toque em **Uso de dados**.

- **Dados móveis**: configura para utilizar conexões de dados em qualquer rede móvel.
- **Definir o limite de dados móveis**: define um limite de utilização de dados móveis.
- **Ciclo de uso dos dados**: insere dados excluídos mensalmente para monitorar sua utilização de dados.

Para utilizar mais opções, toque em ⋮.

- **Dados em roaming**: configura o telefone para utilizar conexões de dados quando você estiver em roaming.
- **Restringir dados de seg. plano**: configura o telefone para desativar a sincronização em segundo plano enquanto utiliza a rede móvel.

- **Sincronizar dados automaticamente**: ativa ou desativa a sincronização de aplicações. Você pode selecionar quais informações sincronizar para cada conta em **Config.** → **Contas**.
- **Exibir uso da rede Wi-Fi**: define para exibir seu uso de dados via Wi-Fi.
- **Pontos de acesso móveis**: seleciona pontos de acesso Wi-Fi para prevenir que aplicações que estejam sendo executadas em segundo plano utilizem dados móveis.

Local

Altera as definições de localização e permissões de ativação para permitir às aplicações para usar suas informações de localização.

Na lista de configurações, selecione **Localizações** e depois arraste o botão **Localizações** para a direita.

- **Método**: seleciona um método para coletar seus dados de localização.
- **SOLICITAÇÕES DE LOCALIZAÇÃO RECENTES**: define o dispositivo para exibir quais aplicações usarão suas informações atuais de localização e sua utilização da bateria.
- **SERVIÇOS DE LOCALIZAÇÃO**: visualize quais aplicações utilizam suas informações de localização atuais.
- **Meus locais**: define perfis que serão utilizados por locais específicos ao utilizar funções GPS, Wi-Fi, ou Bluetooth para encontrar sua localização atual.

Mais redes

Personaliza configurações para controlar redes.

Na tela de configurações, toque em **Mais redes**.

Aplicativo padrão de mensagem

Seleciona a aplicação padrão para utilizar para enviar mensagens.

Redes móveis

- **Dados móveis**: use para permitir a troca de pacote de dados de rede por serviços de rede**.**
- **Dados em roaming**: configura o telefone para utilizar conexões de dados quando você estiver em roaming.
- **Pontos de acesso**: define os nomes dos pontos de acesso (APNs).
- **Seleção de banda**: seleciona um tipo de rede.

- **Configurações de rede**: pesquisa por redes disponíveis e seleciona uma rede para roaming.

VPN

Define conexões do servidor de redes privadas virtuais (VPNs).

CONEXÃO E COMPARTILHAMENTO

NFC

Ativa a função NFC para ler ou criar marcadores NFC que contém informações.

Na tela de configurações, toque em **NFC** e depois deslize o seletor **NFC** para a direita.

- **Android Beam**: ativa a função Android Beam para enviar dados, como páginas da web e contatos para outros dispositivos com NFC integrado.
- **S Beam**: ativa a função S Beam para enviar dados, como vídeos, imagens e documentos para outros dispositivos que suportem NFC e Wi-Fi Direct.
- **Pagar com um toque**: selecione uma aplicação de pagamento padrão para pagamentos móveis ao baixar e registrar aplicações de pagamento.

Dispositivos próximos

Altera as configurações de compartilhamento de conteúdo quando conectar com dispositivos próximos.

Na tela de configurações, toque em **Dispositivos próximos** e deslize o seletor **Dispositivos próximos** para a direita

- **NOME DO DISPOSITIVO**: define o nome do servidor de mídia para o seu aparelho.
- **Conteúdos compartilhados**: define o telefone para compartilhar seus conteúdos com outros dispositivos.
- **Dispositivos permitidos**: exibe a lista dos dispositivos que podem acessar seu aparelho.
- **Dispositivos recusados**: exibe a lista dos dispositivos que não podem acessar seu aparelho.
- **Baixar para**: seleciona a posição de memória para salvar os arquivos de mídia baixados.
- **Baixar outros dispositivos**: define o telefone para aceitar Transferência de outros dispositivos.

Impressão

Configurar definições para impressoras instaladas ativas no dispositivo. Você poderá pesquisar por impressoras disponíveis ou adicionar uma manualmente para imprimir arquivos via Wi-Fi ou serviços cloud.

Na tela de configurações, toque em **Impressão**.

Screen Mirroring

Ativa a função Screen Mirroring e compartilha sua tela com outros dispositivos.

Na tela de configurações, toque em **Screen Mirroring**.

SOM E VISUALIZAÇÃO

Som

Altera as configurações para vários sons no seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Som**.

- **Modo de som**: define o dispositivo para utilizar o modo som ou modo silencioso.
- **Volume**: Ajusta o nível do volume para toques de chamada, músicas, vídeos, sons do sistema e notificações.
- **Intensidade da vibração**: ajusta a força da vibração de notificação.
- **Toques**: adiciona ou define toques para alertá-lo de notificações recebidas.
- **Vibrações**: adiciona ou seleciona um padrão de vibração.
- **Notificações**: seleciona um toque para eventos, tais como, novas mensagens e ligações perdidas.
- **Vibrar enquanto toca**: define o aparelho a vibrar e reproduzir um toque de chamada para novas chamadas.
- **Tons das teclas**: define o telefone para vibrar e reproduzir um toque de chamada para novas chamadas.
- **Sons dos toques**: define o dispositivo para reproduzir um som ao tocar nas teclas do teclado.
- **Som de bloqueio de tela**: define o telefone para reproduzir sons ao bloquear e desbloquear a tela.
- **Resposta ao toque:** define o dispositivo para vibrar ao tocar nas teclas.

- **Reproduz som ao tocar**: define o aparelho para reproduzir um som ao tocar uma tecla.
- **Vibra ao tocar**: define o aparelho para vibrar ao tocar uma tecla.
- **APLICATIVOS SAMSUNG**: altera as configurações de notificação para cada aplicação.
- **Efeitos musicais**: seleciona um efeito sonoro para aplicar quando ajusta a música.

Visor

Altera as configurações da tela.

Na tela de configurações, toque em **Visor**.

- **Brilho**: defina o brilho do visor.
- **Fonte**:
  - **Estilo da fonte**: altera o tipo de fonte para o texto do visor.
  - **Tamanho da fonte**: altera o tamanho da fonte.
- **Rotação da tela**: define quando ou não rotacionar o conteúdo automaticamente ao girar o telefone.
- **Suspensão inteligente**: define para prevenir que a luz de fundo seja desativada enquanto você estiver visualizando a tela.
- **Duração da luz de fundo**: define o tempo de espera que o telefone aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Modo de tela**:
  - **Adapt Display**: use esse modo para otimizar o visor de acordo com as configurações do visor.
  - **Dinâmica**: use esse modo tornar o tom da tela mais vivo.
  - **Normal**: use esse modo para luz normal.
  - **Foto profissional**: use esse modo para tornar o tom de exibição com colorido vibrante.
  - **Cinema**: use esse modo para ambientes escuros, como um quarto escuro.
- **Auto-ajuste do tom da tela**: economize energia da bateria ao ajustar o brilho do visor.
- **Daydream**: define se o telefone deve ou não iniciar a função Daydream quando esse estiver conectado a um dock ou estiver carregando.
- **Indicador de LED**:
  - **Carregando**: define para ativar a luz de notificações ao carregar a bateria.
  - **Bateria fraca**: define o dispositivo para ativar a luz de notificações quando a bateria estiver fraca.

  - **Notificações**: define o dispositivo para ativar a luz de notificações quando você perder chamadas, mensagens ou notificações.
  - **Gravação de voz**: define o dispositivo para ativar a luz de notificações ao gravar notas de voz.
- **Duração da luz da tecla de toque**: define a duração da luz de fundo das teclas.
- **Aumentar sensib. ao toque**: define o dispositivo para aumentar a sensibilidade ao toque.

Dependendo do tipo de material que vestir ao tocar o dispositivo, alguns comandos podem ser irreconhecíveis.

Papel de parede

Altera as configurações de gerenciamento das aplicações instaladas.

Na tela de configurações, toque em **Papel de parede**.

- **Tela principal**: seleciona uma imagem de plano de fundo para a Tela inicial.
- **Tela de bloqueio**: seleciona uma imagem de plano de fundo para a tela de bloqueio.
- **Tela de início e de bloqueio**: seleciona uma imagem de plano de fundo para a tela inicial e bloqueio de tela.

Tela de bloqueio

Altera as configurações da tela de bloqueio.

Na tela de configurações, toque em **Tela de bloqueio**.

- **Bloqueio de tela**: ativa a função bloqueio de tela. As seguintes opções podem variar dependendo da função selecionada de bloqueio de tela.
- **Relógio duplo**: define o telefone para exibir o relógio duplo.
- **Tamanho do relógio**: altera o tamanho do relógio.
- **Exibir data**: define o telefone para exibir a data com o relógio.
- **Atalho de Câmera**: define o dispositivo para exibir o atalho da câmera quando a tela estiver bloqueada.
- **Info do proprietário**: insere suas informações que são exibidas com o relógio.
- **Efeito de desbloqueio**: seleciona um efeito quando você desbloqueia a tela.
- **Informações adicionais**: define o dispositivo para exibir cartões de informação sobre a condição do tempo, eventos vindouros ou a quantidade de passos quando utilizar o companheiro de caminhada do **S Health**.
- **Texto de ajuda**: exibe um texto de ajuda na tela bloqueada.

Multi janela

Ative ou desative a função Multi janela.

Na tela de configurações, toque em **Multi janela** e deslize o seletor **Multi janela** para direita.

- **Abrir exib. multi janela**: define o aparelho para ativar a função Multi janela ao abrir arquivos dos **Meus Arquivos** ou **Vídeo**.

Painel de notificações

Personaliza os itens que aparecem no painel de notificações.

Na tela de configurações, toque em **Painel de notificações**.

- **Ajuste de brilho**: define o aparelho para exibir a barra de ajuste de brilho no painel de notificações.
- **Aplicativos recomendados**: define o aparelho para executar aplicações assim que determinadas ações forem tomadas.
- **Def. botões conf. rápida**: reorganiza as teclas rápidas de configuração exibidas no painel de notificações.

Caixa de ferramentas

Define o dispositivo para utilizar a caixa de ferramentas.

- **APLICAÇÕES:** visualize a lista de aplicações para exibir na caixa de ferramentas.
- **Editar**: seleciona quais aplicações serão exibidas na caixa de ferramentas.

Operação com uma mão

Ativa o modo de operações com uma mão para sua conveniência ao utilizar o aparelho com só uma mão.

PERSONALIZAÇÃO

Modo Fácil

Configura o dispositivo para o modo fácil.

Na tela de configurações, toque em **Modo Fácil**.

- **Modo Padrão**: define o dispositivo para o modo padrão.

- **Modo Fácil**: define o dispositivo para o modo fácil.
- **APLICATIVOS FÁCEIS**: selecione aplicações para serem exibidas no modo fácil.

Acessibilidade

Você pode utilizar esta função para acessar configurações que melhorem a usabilidade do dispositivo. Consulte ´Acessibilidade´ para mais detalhes.

Na tela de configurações, toque em **Acessibilidade**.

Modo de Bloqueio

Seleciona quais notificações serão bloqueadas ou define as notificações de chamadas de contatos específicos no Modo de Bloqueio.

Na tela de configurações, toque em **Modo de Bloqueio** e deslize o seletor **Modo de Bloqueio** para direita.

Modo privado

Define e gerencia contas de usuários para impedir que outros usuários acessem suas informações pessoais.

Na tela de configurações, toque em **Modo privado**.

Leitor digital

Registre sua impressão digital no dispositivo para proteger seu dispositivo ou para iniciar sessão na sua conta Samsung.

Na tela de configurações, toque em **Leitor digital**.

- **Gerenciador imp. digital**: registre ou apague informações de impressão digital.
- **Alterar senha alternativa:** altere a senha backup se o dispositivo não reconhecer sua impressão digital.
- **Bloqueio de tela**: registre ou seleciona um tipo de bloqueio.
- **Verificar Conta Samsung**: define o dispositivo para verificar sua conta Samsung utilizando impressão digital.
- **Pagar com PayPal**: utilize para efetuar pagamentos de modo rápido utilizando sua impressão digital.

MOVIMENTO

Movimentos e gestos

Ativa a função de reconhecimento de gestos ou altera as configurações que controlam o reconhecimento de gestos em seu telefone.

Na tela de configurações, toque em **Movimentos e gestos**.

- **Navegação suspensa**: mova sua mão para a direita ou para a esquerda na frente do sensor para navegar por imagens, páginas da internet, músicas ou notas.
- **Chamada direta**: define para efetuar uma chamada de voz ao colocar o telefone no ouvido enquanto visualiza os detalhes de uma chamada, mensagem ou contatos.
- **Alerta inteligente**: define o telefone para alertá-lo sobre chamadas perdidas ou novas mensagens ao levantar o telefone.
- **Silenciar/pausar**: define o telefone para silenciar chamadas recebidas ou alarmes, ou para pausar a reprodução de mídia ao usar movimentos com a palma ou desviar os olhos da tela.
  - **Cobrindo a tela com a mão**: define o telefone para silenciar chamadas recebidas, pausar a reprodução de mídia ao cobrir a tela com a palma da mão.
  - **Vire o dispositivo**: definido para silenciar chamadas recebidas, alarmes e músicas ao colocar o telefone com a face para baixo.
  - **Pausa inteligente**: define o telefone para pausar a reprodução de vídeo quando você desvia o olhar da tela.
- **Deslize com a palma para capturar**: define o aparelho para capturar uma imagem de tela ao deslizar sua mão para esquerda ou para a direita através do visor.

Exibição suspensa

Pré-exibe conteúdos ou exibe informações em uma janela pop-up ao apontar para um item com seu dedo.

Na tela de configurações, toque em **Exibição suspensa** e depois deslize o seletor **Exibição suspensa** para a direita.

USUÁRIO E BACKUP

Contas

Adicionar seu e-mail ou conta rede social.

Na tela de configurações, toque em **Contas**.

S Cloud

Altera as configurações para a sincronização de dados ou arquivos com sua conta Samsung ou nuvem de armazenamento Dropbox.

Na tela de configurações, toque em **S Cloud**.

- Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Fazer o backup e redefinir

Altera as configurações para gerenciar configurações e dados.

Na tela de configurações, toque em **Fazer o backup e redefinir**.

- **Cópia seg. dos meus dados**: define o telefone para efetuar cópia de segurança e dados de aplicações para o servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta**: define ou edita sua conta de backup do Google.
- **Restaurar automaticamente**: define para restaurar suas configurações e dados de aplicações quando eles forem reinstalados em seu aparelho.
- **Restaurar padrão de fábrica**: restaura as configurações para o padrão de fábrica e apaga todos os seus dados.

SISTEMA

Idioma e inserção

Altera as configurações de entrada de texto. Algumas opções podem não estar disponíveis dependendo do idioma selecionado.

Na tela de configurações, toque em **Idiomas e inserção**.

Idioma

Seleciona um idioma de visualização para todos os menus e aplicações.

Padrão

Seleciona um tipo de teclado padrão para inserir texto.

Teclado Samsung

Para alterar as configurações do teclado Samsung, toque em ⚙.

As opções disponíveis podem variar dependendo de sua região ou operadora de serviços.

- **Selecionar idiomas de entrada**: seleciona os idiomas de entrada de texto.
- **Texto inteligente**: ativa o modo que prevê palavras baseado em suas entradas e exibe sugestões. Você também pode definir os parâmetros do texto inteligente.
- **Substituição automática**: define o aparelho para corrigir erros de grafia e palavras incompletas ao tocar a barra de espaços ou sinais de pontuação.
- **Meus atalhos:** define um número para palavras usadas frequentemente para utilizá-las como atalhos.
- **Maiúscula e Minúscula automática**: define o aparelho para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
- **Espaçamento automático**: define o telefone para inserir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Pontuação automática**: define o telefone para inserir um ponto final ao tocar duas vezes na barra de espaço.
- **Passada no teclado**:
  - **Livre**: define o aparelho para desativar a função de varredura do teclado.
  - **Entrada contínua**: define para inserir texto ao varrer o teclado.
  - **Controle do cursor**: ativa a função de navegação teclado inteligente para mover o cursor ao percorrer o teclado.
  - **Entrada por deslize**: habilita ou desabilitado o teclado para entrar números e símbolos quando mantém uma tecla pressionada e arrasta o dedo para cima.
- **Som**: define o aparelho para emitir um som ao tocar uma tecla.
- **Vibração**: define o aparelho para vibrar ao tocar uma tecla.

- **Pré-visualiz. caracteres**: define o telefone para exibir uma imagem grande de cada letra que você tocar.
- **Atraso do manter pressionado**: defina o tempo de reconhecimento ao pressionar ou manter pressionada a tela.
- ⋮ → **Ajuda**: acessa informações de ajuda para utilização do teclado Samsung.
- **Redefinir configurações**: restaura as configurações do teclado Samsung.

Google digitação por voz

Para alterar as configurações da entrada de voz, toque em ⚙.

- **Selec. idiomas entrada**: seleciona os Idiomas de entrada de texto.
- **Bloquear palavras ofens.**: previne o aparelho de reconhecer palavras ofensivas no comando de voz.
- **Reconhecimento de fala off-line**: baixa e instala dados de idioma para entradas de voz offline.

Pesquisa de voz

Para o reconhecimento de voz Google, use as seguintes opções:

- **Idioma**: selecione um idioma para o reconhecimento de voz.
- **Saída de voz**: define o aparelho para fornecer opinião de voz para alertá-lo sobre as ações atuais.
- **Bloquear palavras ofens.**: oculta palavras ofensivas reconhecidas pelos resultados de pesquisa por voz.
- **Reconhecimento de fala off-line**: baixa e instala dados de idioma para entradas de voz offline.
- **Headset Bluetooth**: define o aparelho para permitir uma pesquisa por voz com um fone de ouvido Bluetooth, quando conectado ao aparelho.

Opções de texto-para-fala

- **MECANISMO DE LEITURA DE TEXTO PREFERIDO**: um mecanismo de síntese da fala. Para alterar as configurações para os mecanismos de síntese da fala, selecione ⚙.
- **Velocidade da fala**: seleciona a velocidade da fala para a função.
- **Ouvir um exemplo**: ouça um texto falado como exemplo.
- **Status do idioma padrão**: exibe o status do idioma padrão para a ferramenta atual de síntese da fala.

Leitura de notificações

Define o dispositivo para ler em voz alta notificações que você recebeu, como chamadas, mensagens ou eventos.

Velocidade do ponteiro

Ajusta a velocidade do ponteiro para o mouse conectado ao seu telefone.

Data e Hora

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar como o horário e a data serão exibidos no visor de seu telefone.

Na tela de configurações, toque em **Data e Hora**.

Se a bateria permanecer completamente descarregada ou fora do aparelho, a data e a hora serão zeradas.

- **Data e hora automáticas**: define para atualizar a hora e a data automaticamente ao mudar para outros fusos horários.
- **Definir data**: define a data atual manualmente.
- **Definir hora**: define a hora atual manualmente.
- **Fuso horário automático**: define o telefone para receber informações do fuso horário através da rede quando você muda de fuso horário.
- **Selecionar fuso horário**: define o fuso horário local.
- **Formato 24 horas**: define o relógio para ser exibido no formato 24 horas.
- **Selecionar formato de data**: seleciona um formato de data.

Auxílio de emergência

Ativa o modo de emergência e define os contatos de emergência e mensagens. Consulte ´Modo de Emergência’ para mais detalhes.

Na tela de configurações, toque em **Auxílio de emergência**.

- **Modo de Emergência**: define o dispositivo para ativar o modo de emergência e reduz o consumo da bateria usando funções básicas, tais como efetuar chamada.
- **Geo Notícias**: define o dispositivo para receber alertas de comunicados sobre desastres naturais.
- **Enviar mensagens de socorro:** define o dispositivo para enviar mensagens de emergência mantendo pressionados os dois lados da tecla Volume por 3 segundos.

- **Gerenciar os contatos principais**: seleciona ou edita os destinatários da mensagem.

Acessórios

Altera as configurações de acessórios.

Na tela de configurações, toque em **Acessórios**.

- **Saída de áudio**: selecione um formato de saída de som para usar ao conectar seu aparelho em dispositivos HDMI.

Bateria

Veja a quantidade de energia consumida pelo seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Bateria**.

- **Exibir percentual da bateria**: definido para exibir o restante de bateria disponível.

Economia de energia

Ativa o modo Economia de energia e altera as configurações para Modo economia de energia. Consulte 'Usar a função Economia de energia' para saber mais.

Na tela de configurações, toque em **Economia de energia**.

- **Modo economia de energia**: ativa o modo Economia de energia e altera as configurações para Modo economia de energia.
  - **Bloquear dados 2º plano**: define o telefone para prevenir aplicações que estiverem em execução em segundo plano que utilizam a conexão de rede móvel.
  - **Restringe o desempenho**: define o telefone a limitar várias opções, como: desativar as Aplicações recentes e a Luz de fundo das teclas.
  - **Modo de escala de cinza**: define o telefone a exibir todas as cores como tons de cinza.
- **Modo de baixo consumo**: estende o período de modo de espera e reduz o consumo da bateria ao exibir um layout mais simples e limita o acesso as aplicações.

O tempo máximo de inatividade é o tempo estimado que o telefone manterá uma carga de bateria. O tempo de inatividade é o tempo usado pela bateria para descarregar completamente se o telefone não estiver em uso. O tempo de inatividade pode variar dependendo das configurações do telefone e das condições de operação.

Armazenamento

Verifique informações do cartão de memória e do dispositivo ou formate um cartão de memória.

Na tela de configurações, toque em **Armazenamento**.

Formatar um cartão de memória apaga permanentemente todos os dados que estiverem nele.

A capacidade atual disponível da memória interna é menor que a capacidade especificada devido ao sistema operacional e às aplicações padrão ocuparem parte da memória. A capacidade disponível pode variar ao atualizar o telefone.

Segurança

Altera as configurações de segurança do seu dispositivo e do seu cartão SIM ou USIM.

Na tela de configurações, toque em **Segurança**.

- **Codificar dispositivo**: define uma senha para codificar os dados salvos no aparelho. Você deverá inserir a senha cada vez que ligar o aparelho.

  Carregue a bateria antes de ativar essa configuração porque pode levar mais de uma hora para codificar seus dados.

- **Codificar o cartão SD externo**: define para codificar arquivos quando você os salva no cartão de memória.

  Se restaurar seu telefone para o padrão de fábrica com essa configuração ativa, o aparelho não será capaz de acessar seus arquivos codificados. Desabilite essa função antes de zerar seu telefone.

- **Controles remotos**: define para controlar remotamente um aparelho perdido pela internet. Para usar essa função, você precisa de uma conta Samsung.
  - **Adicionar conta**: adiciona ou exibe sua conta Samsung.
  - **Utilizar redes sem fios**: configura o telefone para permitir a localização da coleta de dados e determina a localização do seu aparelho perdido ou roubado via Wi-Fi ou redes móveis.
- **Alerta de alteração SIM**: ativa ou desativa a função que o ajuda a localizar seu telefone quando for perdido ou roubado.
- **Ir para o site**: acessa o site Encontrar meu aparelho (*findmymobile.samsung.com*). Você pode rastrear e controlar seu aparelho perdido ou roubado pelo site Find my mobile.
- **Bloqueio de reativação**: define o telefone para solicitar sua conta Samsung depois que o telefone tenha sido restaurado para prevenir que outras pessoas reativem o telefone.

- **Definir bloqueio do cartão SIM**:
  - **Bloquear cartão SIM**: ativa ou desativa a função que solicita o PIN antes de usar o telefone.
  - **Alterar PIN do SIM**: altera o PIN usado para acessar os dados do cartão SIM ou USIM.
- **Tornar senhas visíveis**: define o aparelho para exibir senhas assim que elas são inseridas.
- **Administradores de dispositivo:** exibe os administradores do dispositivo instalados no seu aparelho. Você pode ativar o administrador para aplicar novas políticas em seu dispositivo.
- **Fontes desconhecidas**: seleciona para instalar aplicações de qualquer fonte. Se você não selecionar esta opção, poderá baixar aplicações apenas do **Play Store**.
- **Verificar aplicativos**: definido para permitir o Google verificar aplicações de comportamento prejudicial antes de instalar.
- **Atualiz. polít. segurança**: define o nível de ações de segurança para aplicar.
- **Enviar relatórios de segurança**: define o telefone para enviar relatórios de segurança atualizados para a Samsung automaticamente.
- **Tipo de armazenamento**: define um tipo de armazenamento para arquivos de credenciais.
- **Credenciais confiáveis**: utilize certificados e credenciais para garantir o uso seguro de várias aplicações.
- **Instalar do armaz. dispositivo**: instala os certificados codificados que estão salvos no armazenamento USB.
- **Limpar credenciais**: apaga o conteúdo das credenciais e restaura a senha.

Ajuda

Acessa as informações da ajuda para aprender como usar o telefone e aplicações ou definir configurações importantes.

Na tela de configurações, toque em **Ajuda**.

Sobre o dispositivo

Acessa informações do aparelho, edita o nome do aparelho ou atualiza o software do aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Sobre o dispositivo**.

APLICAÇÕES

Gerenciador de aplicações

Exibe e gerencia as aplicações em seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Gerenciador de aplicações**.

Aplicativos padrão

Seleciona uma configuração padrão para utilizar aplicações.

Na tela de configurações, toque em **Aplicativos padrão**.

- **Início**: seleciona um modo padrão para a Tela inicial.
- **Mensagem**: seleciona a aplicação padrão para utilizar ao enviar mensagens.

Chamadas

Personaliza os parâmetros para funções de chamada.

Na tela de configurações, toque em **Chamadas**.

- **Código do provedor de serviço**: define o código da operadora a ser utilizado.
- **Rejeição de chamadas**: rejeita chamadas de números específicos automaticamente. Adiciona números de telefone à lista de rejeição.
- **Atendimento e encerramento de chamadas**:
  - **Pressione a tecla inicial**: define o aparelho para atender uma chamada ao pressionar a tecla Início.
  - **Controle por voz**: define para atender ou rejeitar uma chamada com comandos de voz.
  - **Passar a mão sobre o dispositivo:** ao receber uma chamada, mova sua mão para a esquerda e depois para a direita na frente do sensor para atender a chamada.
  - **Pressione a tecla ligar**: configura o telefone para encerrar uma chamada ao pressionar a tecla Ligar.
- **Notificar cham. p/ pop-up**: exibe notificações em pop-ups para chamadas recebidas se uma aplicação estiver aberta.
- **Pop-ups status em chamada**: define o telefone a exibir uma janela pop-up que exibe o status de uma chamada enquanto usa aplicações.

- **Exibe inform. do chamador**: define o dispositivo para exibir atividades em redes sociais do número chamando quando receber uma chamada.
- **Alertas de chamada**:
  - **Vibrar quando respondido**: Define o aparelho para vibrar quando o outro participante atende uma chamada.
  - **Vibração fim de chamada**: define o telefone para vibrar quando a outra pessoa encerrar uma chamada.
  - **Tom de conexão**: ativa ou desativa o tom de conexão da chamada.
  - **Tom de minuto**: ativa ou desativa o tom de minuto.
  - **Tom de encerramento**: ativa ou desativa o tom de encerramento da chamada.
  - **Notifica em chamadas**: define o telefone para alertá-lo de eventos durante uma chamada.
- **Acessórios de chamada**:
  - **Atendimento automático**: define o telefone para atender automaticamente depois de um período de tempo específico (disponível somente quando um fone de ouvido estiver conectado).
  - **Temporiz. atend. autom.**: seleciona a duração de tempo que o telefone espera antes de atender uma chamada recebida.
  - **Cond. chamada de saída**: define o telefone para autorizar chamadas efetuadas com um fone de ouvido Bluetooth, mesmo quando seu telefone estiver bloqueado.
  - **Tipo da chamada de saída**: Selecione o tipo de chamadas efetuadas ao utilizar um fone de ouvido Bluetooth.
- **Configurações adicionais**:
  - **ID de chamada**: exibe ou não seu ID de contato para outras pessoas em chamadas efetuadas.
  - **Encaminhar chamadas**: direciona as chamadas recebidas para outro número.
  - **Código de área automático**: define o telefone para inserir um prefixo (código de área ou país) automaticamente antes de um número de telefone.
  - **Restrição de chamadas**: restringe chamadas recebidas ou efetuadas.
  - **Chamada em espera**: permite alerta de chamada recebida quando uma chamada já está em andamento.
  - **Rediscagem automática**: ativa a função rediscagem automática para efetuar chamadas que não foram completadas ou que foram cortadas.

  - **Números FDN**: ativa ou desativa o modo FDN para restringir ligações apenas para a lista de contatos FDN. Você deve inserir o PIN2 fornecido pelo seu cartão SIM ou USIM.
- **Toques e tons do teclado**:
  - **Toques**: adiciona ou define toques para alertá-lo de chamadas recebidas.
  - **Vibrações**: adiciona ou seleciona um padrão de vibração.
  - **Vibrar enquanto toca**: define o telefone para vibrar e reproduzir um toque de chamada para novas chamadas.
  - **Tons das teclas**: define o dispositivo para reproduzir um som ao tocar nas teclas do teclado.
- **Personalizar som de chamada**: seleciona um tipo de som de chamada para usar com um fone de ouvido.
- **Redução de ruídos**: define o dispositivo para remover sons de fundo para que o outro participante possa ouvi-lo claramente.
- **Imagem de chamada de vídeo**: seleciona uma imagem a ser exibida para o outro participante durante uma chamada de vídeo.
- **Serviço de caixa postal**: selecione ou define seu provedor de serviço de caixa postal.
- **Opções de Caixa Postal**: insira o número para acessar o serviço de correio de voz. Você pode obter este número com o seu provedor de serviços.
- **Som**: seleciona um toque para alertá-lo de novas mensagens de voz.
- **Vibrar**: define o telefone para vibrar quando mensagens de voz são recebidas.
- **Contas**: define o telefone para aceitar chamadas IP e define suas contas para serviços de chamada IP.
- **Usar chamadas realizadas pela Internet**: define quando usar serviços de chamada IP para todas as chamadas ou somente para chamadas IP.

Contatos

Altera as configurações de contatos.

Na tela de configurações, toque em **Contatos**.

- **Importar/Exportar**: importe ou exporte contatos.
- **Contatos para exibir**: selecione quais contatos visualizar.
- **Desl. chamar ou env. msg**: define o dispositivo para efetuar uma chamada ou enviar uma mensagem quando você deslizar a tela para esquerda ou para direita enquanto visualiza um contato.

- **Apenas contatos com tel.**: define o dispositivo para exibir apenas contatos com números de telefone e oculta outros.
- **Ordenar por**: selecione uma opção para ordenar os contatos.
- **Apresentar contatos por**: selecione uma opção para exibir o nome dos contatos.
- **Enviar informações de contato**: selecione um método para enviar contatos.
- **Contas**: adicione ou edite a conta para sincronizar os contatos.

E-mail

Altera as configurações de gerenciamento e envio de emails.

Na tela de configurações, toque em **Email**.

- **Gerenciar contas**: gerencie contas de email registradas ou novas contas.
- **Visor**: altere as configurações para exibição dos emails.
- **Exibir padrão**: define o dispositivo para ir para uma tela especifica quando apagar um email.
- **Configurações do remetente prioritário**: altere as configurações para remetentes prioritários.
- **Endereços de spam**: adicione endereços de email à lista de bloqueados.
- **Atrasar envio de email**: define o tempo que o dispositivo espera para enviar um email após tocar na tecla enviar.

Galeria

Altera as configurações da Galeria.

Na tela de configurações, toque em **Galeria**.

- **Sinc. somente via Wi-Fi**: sincroniza apenas imagens e vídeos quanto conectado a rede Wi-Fi.
- **Filtrar por**: selecione as categorias para ordenar as imagens. Quando visualiza uma foto é automaticamente ordenada pelas categorias que você selecionou.
- **Etiqueta de amigo**: define o dispositivo para exibir marcações contextuais.
- **Marcar rosto**: marque os rostos nas imagens com etiquetas.

Internet

Altera as configurações do navegador de internet.

Na tela de configurações, toque em **Internet**.

- **Conta**: entre em uma conta Samsung.
- **Definir página inicial**: define a página principal do navegador.
- **Preencher formulários automaticamente**: define o dispositivo para preencher caixas de texto com informações salvas, como nomes ou números de telefones enquanto preenche formulários online.
- **Privacidade**: gerencie informações pessoais enquanto navega por páginas da internet.
- **Tela e texto**: altere as configurações, ajuste tamanho da fonte e mais enquanto visualiza páginas da internet.
- **Configurações de conteúdo**: altere as configurações de gerenciamento de cookies enquanto visita páginas na internet para permitir ou não que janelas pop-ups sejam exibidas e mais.
- **Gerenciamento de largura banda**: altere configurações de redes móveis e defina se a páginas pode ou não exibir imagens e mais.

Mensagens

Altera as configurações para utilizar o aplicativo Mensagens.

Na tela de configurações, toque em **Mensagens**.

- **Aplicativo padrão de mensagem**: selecione o aplicativo padrão para uso de mensagens.
- **Visor**: altere configurações da janela de mensagens, como tamanho da fonte, cor do fundo e mais.
- **Respostas rápidas**: adiciona ou edita mensagens padrões.
- **SMS**: altere configurações para mensagens de texto.
- **MMS**: altere configurações para mensagens multimídia.
- **Apagar mensagens antigas**: define o dispositivo para apagar mensagens mais antigas.
- **Remetentes prioritários**: altere configurações para remetentes prioritários.
- **Mensagens WAP**: define um intervalo para o pop-up alertando sobre novas mensagens.
- **Notificações**: Defina o aparelho para alertá-lo de novas mensagens.
- **Assinatura**: define o dispositivo para exibir sua assinatura nas mensagens.
- **Filtro de spam**: define o dispositivo para bloquear mensagens específicas de um número de telefone ou que contenham certas palavras.

- **Atrasar envio de mensagem**: define o tempo que o dispositivo espera para enviar uma mensagem após tocar na tecla enviar.
- **Modo de segurança**:
  - **Perm. acesso todos links**: define o telefone a permitir a abertura de links em uma mensagem ao tocar no link.
  - **Alerta ameaças ponteciais**: define o telefone a alertá-lo quando instalar aplicações que suportam a função de mensagem para prevenir phishing.

S Planner

Altera configurações do S Planner.

Na tela de configurações, toque em **S Planner**.

- **Primeiro dia da semana**: seleciona qual é o primeiro dia da semana.
- **Exibir número da semana**: define para o dispositivo exibir o número da semana no ano.
- **Ocultar eventos recusados**: define o dispositivo para ocultar eventos expirados.
- **Ocultar tarefas concluídas**: define o dispositivo para ocultar tarefas concluídas.
- **Clima**: define o dispositivo para exibir condições do clima.
- **Bloquear fuso horário**: define para deixar as configurações de fuso horário inalteradas ao mudar de fuso horário.
- **Selecionar fuso horário**: define o fuso horário.
- **Selecionar tipo de alerta**: seleciona as configurações de notificações para eventos.
- **Som de notificação**: define um toque para eventos e tarefas.
- **Vibração:** Define o dispositivo para vibrar para alertá-lo de eventos ou tarefas**.**
- **Respostas rápidas**: crie mensagens padronizadas para enviar via mensagem aos participantes.

S Voice

Toque em ⋮ → **Configurações** e altere as seguintes configurações:

- **Idioma**: selecione um idioma para o reconhecimento de voz.
- **Ocultar palavras ofensivas**: oculta palavras ofensivas reconhecidas pelos resultados de pesquisa por voz.
- **Sobre**: verifique as versões da informação.

- **Abrir via tecla inicial:** define o telefone para iniciar o **S Voice** ao pressionar a tecla Início duas vezes.
- **Ativação por voz**: define o telefone para iniciar o reconhecimento de voz ao falar um comando ao utilizar o **S Voice**.
- **Alto-falante automático**: define o telefone para ativar o alto-falante automaticamente ao efetuar uma chamada com o **S Voice**.
- **Mostrar corpo da mensagem**: define o telefone para exibir o texto de uma nova mensagem.
- **Conferir eventos perdidos**: define para verificar chamadas perdidas, mensagens ou eventos quando o **S Voice** é iniciado ao pressionar a tecla fone de ouvido.
- **Resumo pessoal**: define o dispositivo para exibir eventos salvos no seu **S Planner** enquanto utiliza o **S Voice**.
- **Endereço residencial**: insira seu endereço residencial para utilizar suas informações de localização da função comando de voz.
- **Conectar ao Facebook**: insere as informações de conta do Facebook para usar o Facebook com **o S Voice**.
- **Conectar ao Twitter**: insere as informações de conta do Facebook para usar o Twitter com **o S Voice**.

Config. Google

Use essa aplicação para definir configurações para algumas funções fornecidas pelo Google.

Toque em **Config. Google** na Tela de aplicações.

Acessibilidade

Acessibilidade

Menus de acessibilidade são funções especiais para pessoas com algum tipo de deficiência física, como visão fraca ou audição limitada. Você pode usar as seguintes opções:

- Utilizar o TalkBack para ouvir resposta sonora
- Alterar o tamanho da fonte
- Ampliar a tela
- Configurar lembretes de notificações
- Inverter as cores da tela
- Ajuste de cores
- Desligar todos os sons
- Configurar notificação por luz
- Ajustar o balanço do som
- Utilizar áudio mono
- Alterar configurações para legendas
- Utilizar resposta tátil automática
- Usar um detector de som para um bebê chorando
- Utilizar atalhos de assistentes
- Ligar a tela com a função Air gesture
- Utilizar a função Rolagem inteligente
- Configurar atraso do manter pressionado
- Utilizar modo controle de interação
- Atender ou encerrar chamadas
- Usar o modo toque único
- Definir configurações de acessibilidade

Para utilizar os menus de acessibilidade, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade**.

Acessar os menus de acessibilidade via tecla Início

Você pode acessar os menus de acessibilidade a seguir pressionando três vezes o botão de Início.

- Acessibilidade
- TalkBack
- Cores negativas
- Controle de interação

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Acesso direto** e depois deslize o seletor **Acesso direto** para a direita. Em seguida, selecione um menu de acessibilidade para abrir ao pressionar a tecla Início três vezes..

Se você selecionar mais de um menu, o dispositivo exibirá uma janela pop-up solicitando qual menu deve ser usado cada vez que você pressionar a tecla Início três vezes rapidamente. Para exibir o controle de Interação nos menus de acessibilidade, ative a função. Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Habilidade manual e interação** → **Controle de interação** e depois deslize o seletor **Controle de interação** para a direita.

TalkBack

Ativar ou desativar o TalkBack

Ao ativar o TalkBack, o telefone lê em voz alta o texto em tela ou as funções selecionadas. Essa função é útil se você não pode ver ou ter dificuldade em Visualizar a tela.

1 Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack**.

2 Deslize o seletor **TalkBack** para a direita.

Para desativar o Talkback, deslize o seletor **TalkBack** para a esquerda.

3 Toque em **OK**.

Ao ativar o TalkBack, o telefone fornece feedback de voz e lê em voz alta as funções que você selecionar. Além disso, o dispositivo fornece feedback de voz quando a tela se desativa, quando você possui novas notificações e muito mais.

Ao ativar o **Explorar pelo toque** enquanto usa o TalkBack, o telefone lê os itens selecionados em voz alta.

Primeiro o telefone lê em voz alta os itens na tela ao tocá-los duas vezes rapidamente. Em seguida, o dispositivo executa a função ou abre o aplicativo se você tocar em qualquer lugar na tela duas vezes rapidamente. Ative o **Explorar pelo toque** para controlar o telefone usando gestos com seus dedos.

Para ativar a função: na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Configurações** e depois marque **Explorar pelo toque**.

Algumas das funções a seguir não estão disponíveis enquanto o TalkBack estiver ativo.

Controlando a tela com gestos dos dedos

Quando o TalkBack está ativo, as ações de controle a seguir podem ser executadas com os dedos: Se o **Explorar pelo toque** estiver desativado, o telefone não poderá executar gestos com os dedos.

Para ativar o **Explorar pelo toque** na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Configurações** e depois marque **Explorar pelo toque**.

- Explorar a tela: coloque um dedo na tela e mova seu dedo para explorá-la. O telefone lerá em voz alta os itens sob o seu dedo. Mantenha seu dedo sobre um item e, em seguida, solte-o para destacá-lo.
- Focar nos itens: toque um item para selecioná-lo. Ou mantenha pressionado um item enquanto explora a tela e depois solte seu dedo.
- Selecionar o item destacado: quando um item está destacado, solte o item e toque em qualquer lugar na tela duas vezes rapidamente.
- Mover o foco para o item anterior: percorra rapidamente para cima ou para a esquerda na tela com um dedo.
- Mover o foco para o próximo item: percorra rapidamente para baixo ou para a direita na tela com um dedo.
- Rolar a lista: arraste dois dedos na tela para cima ou para baixo.
- Retornar para página anterior: arraste dois dedos sobre a tela para a direita.
- Mover para página seguinte: arraste dois dedos sobre a tela para a esquerda.
- Desbloquear a tela: arraste dois dedos sobre a tela para qualquer direção.
- Abrir painel de notificações: arraste a parte superior da tela com dois dedos para baixo.

Você pode definir as configurações de gestos com o dedo para TalkBack em **Gerenciar gestos**. Consulte 'Definir as configurações de gestos com os dedos' para saber mais.

Definir as configurações de gestos com os dedos

Ao usar o Talkback, você pode configurar gestos com o dedo para executar ações como: retornar para tela anterior, abrir a Tela inicial e mais. Configure os gestos com os dedos antes de utilizá-los.

Definir configurações para gestos verticais em duas etapas

Você pode utilizar gestos verticais em duas etapas, arrastando seus dedos para cima e depois para baixo, ou vice versa.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Configurações** → **Gerenciar gestos** → **Gestos verticais em duas etapas**. Depois selecione uma das seguintes funções:

- **Mover para o primeiro e o último item na tela**: quando você desliza os dedos para cima e depois para baixo rapidamente na tela, o primeiro item no topo da tela é selecionado. Quando você desliza os dedos para baixo e depois para cima rapidamente na tela, o último item na parte inferior da tela é selecionado.
- **Navegar pelas granularidades de leitura**: quando você desliza os dedos para cima e depois para baixo rapidamente na tela, a ordem das unidades de leitura mudam. A ordem muda a página, parágrafo, linha, palavra, letra e básico. Quando você desliza os dedos para baixo e depois para cima rapidamente na tela, a ordem de unidade de leitura é invertida

Definir as configurações de atalho de gestos

Esta função oferece oito gestos diferentes com os dedos como: arrastar para cima e então para direita na tela sem soltar e mais. Você pode utilizar atalhos para gestos padrão ou atribuir funções para atalhos.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Configurações** → **Gerenciar gestos**. Selecione um gesto e depois atribua uma função para ele.

As seguintes ações estão disponíveis:

- **Não atribuído**: nenhuma ação configurada.
- **Botão voltar:** retorna para tela anterior.
- **Botão início**: abre a tela inicial.
- **Botão Aplicativos recentes**: abre a lista de aplicações recentes.
- **Abrir notificações**: abre o painel de notificações.

- **Abrir menu de contexto global**: mantenha a tela pressionada para abrir o menu de contexto global. Você pode usar funções como **Navegação rápida**, **Leitura do topo**, **Soletrar última palavra**, e **Ler a partir do próximo item**. Depois explore menus ao desenhar um círculo com o dedo sem soltá-lo. Ao encontrar o menu desejado, solte seu dedo da tecla de menu para selecioná-lo.

  Toque em **Pausar feedback** no canto superior esquerdo da tela para pausar o feedback de voz.

  Toque em **Configurações de Talkback** no canto superior direito da tela para acessar as configurações Talkback. Consulte 'Definir as configurações do TalkBack' para saber mais.
- **Abrir menu de contexto local**: selecione uma unidade para leitura de texto em tela. Ao usar essa função enquanto insere texto, menus contextuais como o menu de controle do cursor estão disponíveis. Mantenha a tela pressionada para abrir o menu contextual circular. Depois explore menus ao desenhar um círculo com o dedo sem soltá-lo. Ao encontrar o menu desejado, solte seu dedo da tecla de menu para selecioná-lo.
- **Ler a partir do início**: lê itens em voz alta a partir do primeiro item até o último em ordem.
- **Ler a partir do próximo item**: lê itens em voz alta a partir do item seguinte ao item destacado, em ordem.

Alterar unidades de leitura

Quando TalkBack está ativo, você pode ouvir o feedback de voz ao deslizar os dedos para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita na tela. Por padrão, o telefone lê o texto da área selecionada em voz alta. Ou você pode configurar o telefone para ler o texto em unidades maiores, como linhas ou parágrafos.

Alterar unidades de leitura usando o menu contextual local

1 Selecione um texto para ser lido.

2 Sem soltar seu dedo, deslize-o para cima e depois para a direita na tela para abrir o menu contextual local.

3 Mantenha a tela pressionada e desenhe um círculo com o dedo para explorar menus. Depois solte seu dedo quando o **Alterar granularidade** estiver destacado e selecione-o.

4 Mantenha a tela pressionada novamente e desenhe um círculo com seu dedo para explorar menus. Em seguida, solte o botão quando a unidade de leitura que você quer estiver destacada para selecioná-lo.

Para alterar os atalhos de gestos para abrir os menus locais contextuais, consulte 'Definir as configurações de atalho de gestos'.

Alterar unidades de leitura utilizando os gestos verticais em duas etapas

Ao deslizar os dedos para cima e depois para baixo rapidamente na tela, a ordem das unidades de leitura muda. A ordem muda a página, parágrafo, linha, palavra, letra e padrão. Quando você desliza os dedos para baixo e depois para cima rapidamente na tela, a ordem de unidade de leitura é invertida

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Configurações** → **Gerenciar gestos** → **Gestos verticais em duas etapas** → **Navegar pelas granularidades de leitura**

Para ouvir o texto na unidade de leitura selecionada, arraste o dedo para baixo ou para a direita na tela. O aparelho lê em voz alta o texto na próxima unidade de leitura. Para ouvir o texto na unidade de leitura anterior, deslize seu dedo para cima ou para a esquerda na tela.

Pausar o retorno sonoro

Abra o menu contextual global arrastando o dedo para baixo e depois para a direita na tela sem liberá-lo. Ao tocar em **Pausar feedback** no topo esquerdo da tela, o feedback de voz pausa.

Quando o feedback de voz é pausado, você pode retomá-lo ativando a tela ou outros métodos. Para alterar o método de retomar o feedback de voz, na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Configurações** → **Retomar a partir da suspensão** e depois selecione uma opção.

Para alterar os atalhos de gestos para abrir os menus contextuais globais, consulte 'Definir as configurações de atalho de gestos'.

Usar o Explorar pelo toque

O menu global contextual oferece uma função de navegação rápida. Você pode acessar os menus desenhando um círculo na tela sem rolar para cima ou para baixo na tela para encontrar um item.

Abra o menu contextual global arrastando o dedo para baixo e depois para a direita na tela sem liberá-lo. Em seguida, mantenha tela pressionada e um menu circular aparecerá. Desenhe um círculo ao redor do menu com o dedo para explorar os menus.

Depois solte seu dedo quando o **Navegação rápida** for selecionado. Toque a tela novamente e um outro menu circular aparecerá. Desenhe um círculo ao redor do menu com o dedo para explorar os menus. Em seguida, solte o botão quando o menu desejado for destacado.

Adicionar e gerenciar imagens de rótulos

Imagens na tela são marcadas para permitir que o dispositivo leia em voz alta quando elas são destacadas. Adicionar etiquetas para imagens usando o menu contextual local.

Abra o menu contextual global deslizando o dedo para baixo e depois para a direita na tela sem liberá-lo. Em seguida, mantenha tela pressionada e um menu circular aparecerá. Desenhe um círculo ao redor do menu com o dedo para explorar os menus. Quando o menu Adicionar etiqueta for realçado, solte se dedo para adicionar etiquetas.

Para Visualizar as etiquetas: na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Configurações** → **Gerenciar marcadores personalizadas**.

Definir as configurações do TalkBack

Defina as configurações do TalkBack para sua conveniência.

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Configurações**. Ou abra o menu contextual global deslizando o dedo para baixo e depois para a direita na tela sem liberá-lo. Em seguida, mantenha tela pressionada e um menu circular aparecerá. Desenhe um círculo ao redor do menu com seu dedo. Depois solte seu dedo quando a **Configuração do Talkback** for selecionada.

- **Volume da fala**: ajuste o volume da voz do retorno sonoro.

  Os níveis de volume de feedback de voz podem variar dependendo da mídia que estiver sendo reproduzida. Para ajustar o volume da mídia enquanto ouve o feedback de voz: pressione o botão de volume para cima ou para baixo. Ou toque em **Config.** → **Som** → **Volume** e depois deslize a barra de ajuste de volume para o conteúdo de mídia para a esquerda ou para a direita.
- **Usar alterações de tom**: define para o dispositivo ler em voz alta textos digitados utilizando o teclado, em um tom de voz diferente.
- **Eco do teclado**: define o telefone para ler em voz alta o texto ou os símbolos inseridos usando um teclado. Você também pode definir o tipo de teclado para aplicar essa função.
- **Falar com tela desligada**: define o dispositivo para fornecer retorno sonoro quando a tela estiver desligada.
- **Usar sensor proximidade**: define o dispositivo para pausar o retorno de feedback de voz quando você posiciona sua mão sobre o sensor na parte superior do dispositivo. Pare retornar ao feedback de voz, toque a tela.

- **Agitar para iniciar a leitura contínua**: define o dispositivo para iniciar a leitura em voz alta do texto na tela quando você agitar o dispositivo. Você pode selecionar diversas opções de intensidade de vibrações.
- **Falar ID da chamada**: define o dispositivo para ler o nome do telefone chamando em voz alta durante o recebimento de uma chamada.
- **Resposta por vibração**: define o dispositivo para vibrar quando você toca na tela ou tem notificações, como novas mensagens ou ligações perdidas.
- **Resposta por som**: define o dispositivo para emitir um som quando você controla a tela, como ao percorrer entre telas e mais.
- **Prioridade ao áudio de fala**: define o dispositivo para diminuir o volume do som da mídia quando o dispositivo estiver lendo um item em voz alta.
- **Volume do som**: ajusta o nível de volume para toques de alarme, sistemas de som e notificações. Essa função está disponível quando o **Resposta por som** é selecionado.
- **Explorar pelo toque**: define o telefone a ler em voz alta os itens que você tocou com o dedo na tela. Por exemplo, ao tocar em **Aplicativos** na Tela inicial com seu dedo, o telefone lê em voz alta 'Aplicativos'. Para selecionar um menu, solte seu dedo do menu e toque em qualquer pate da tela duas vezes rapidamente. Você pode mover para a página que deseja, ao percorrer pela tela para a esquerda ou para a direita com dois dedos. Para saber mais sobre o controle da tela usando o Explorar pelo toque, consulte 'Controlando a tela com gestos dos dedos 'para obter mais detalhes.
- **Rolar listas automaticamente**: define o dispositivo para percorrer listas que estão fora da tela automaticamente em voz alta.
- **Seleção de toque único**: define o dispositivo para selecionar um item tocando apenas uma vez.
- **Iniciar o tutorial 'Explorar pelo toque'**: Exibe o tutorial da função Explorar pelo toque.
- **Gerenciar gestos**: define o telefone ativar funções ao usar gestos com o dedo. Consulte 'Definir as configurações de gestos com os dedos' para saber mais.
- **Gerenciar marcadores personalizados**: Visualize os rótulos que você adicionou.
- **Retomar a partir da suspensão**: selecione está opções para reproduzir o retorno sonoro.
- **Configurações do desenvolvedor**: define as opções do TalkBack para aplicações de desenvolvimento.

Utilize o dispositivo com a tela desligada

Definir o telefone para proteger as informações pessoais ao manter a tela desativada. A tela não ativa quando você pressiona teclas externos ou toca a tela. Além disso, as funções ativadas recentemente não desativam.

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** e depois marque **Tela escura**. Você pode ativar ou desativar essa função ao pressionar o botão Ligar/desligar duas vezes.

Utilizar a função de entrada de tecla rápida

Define o telefone para inserir um caractere quando você toca e solta seu dedo do caractere no teclado. Use esta função ao invés de tocar a tecla do caractere duas vezes rapidamente.

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** e depois marque **Entrada de tecla rápida**.

Ler senhas em voz alta

Define o dispositivo para ler a senha em voz alta quando TalkBack está ativo. Use essa função para se certificar de que você está digitando a senha correta.

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** e depois marque **Falar senhas**.

Configurando a função texto-para-fala

Mude as configurações, como língua, velocidade e mais, da função texto-para-fala quando utilizar o TalkBack.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **Opções texto-para-fala** e utilize uma das funções a seguir:

- **Mecanismo texto-para-fala Samsung** / **Mecanismo de Leitura de texto do Google**: selecione um mecanismo para a função texto-para-fala.
- **Velocidade da fala**: seleciona a velocidade da fala para a função.
- **Ouvir um exemplo**: ouça um texto falado como exemplo. Se o dispositivo não conseguir ler exemplos em voz alta, toque em ⚙ para baixar e instalar dados de voz para a função texto para fala.
- **Status do idioma padrão**: exibe o status do idioma padrão para a ferramenta texto-para-fala.

Inserir texto usando o teclado

Para exibir o teclado, toque o campo de entrada de texto e toque duas vezes rapidamente em qualquer lugar da tela.

Ao tocar o teclado com o dedo, o dispositivo lê em voz alta as teclas dos caracteres sob o seu dedo. Ao ouvir o caractere desejado, solte seu dedo da tecla da tela para selecioná-lo. O caractere é inserido e o telefone lê o texto em voz alta.

Se a **Entrada de tecla rápida** não estiver ativa, solte seu dedo suavemente da tela. Em seguida, ao ouvir o caractere desejado, toque em qualquer lugar da tela duas vezes rapidamente. Para ativar a função de entrada rápida: na Tela de aplicações toque em **Configurações** → **Acessibilidade** → **Visão** e depois marque **Entrada de tecla rápida**.

Digitar caracteres adicionais

Mantenha pressionada uma tecla no teclado. Se caracteres adicionais estiverem disponíveis através da tecla, uma janela pop-up aparecerá acima do teclado mostrando os caracteres. O TalkBack lê em voz alta os caracteres disponíveis. Toque o caractere desejado e continuar a inserir texto.

Alterar o idioma de entrada do teclado

Para adicionar entradas de idiomas: na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Idioma e inserção**. Depois toque em ⚙ ao lado de **Teclado Samsung** → **Selecionar os idiomas de entrada** e depois selecione idiomas.

Para alterar o idioma de entrada do teclado, mantenha pressionado 🌐 e selecione o idioma.

Editando texto

Utilize o menu local contextual para mover o cursor ou copiar e colar textos.

Abra o menu contextual global deslizando o dedo para baixo e depois para a direita na tela sem liberá-lo. Mantenha a tela pressionada para abrir o menu contextual circular. Depois explore menus ao desenhar um círculo com o dedo sem soltá-lo. Quando **Alterar granularidade** for selecionado, solte seu dedo. Mantenha a tela pressionada novamente, explore menus ao desenhar um círculo e depois solte seu dedo quando a unidade de leitura desejada for selecionada.

Ao editar texto, defina a unidade de leitura para palavra ou letra. No modo de seleção, o telefone seleciona texto de acordo com a unidade de leitura selecionada.

Quando o texto que deseja editar for lido em voz alta, utilize uma das seguintes funções:

- Apagar o texto: toque o botão apagar no teclado.
- Selecionar texto usando o modo de seleção: ativa o modo de seleção e ouve o texto. Para ativar o modo de seleção, abra o menu local contextual e toque em **Controle do cursor** → **Iniciar modo de seleção**. Percorra para a esquerda ou para a direita para ouvir o texto anterior ou posterior ao texto selecionado atualmente.

Para desativar o modo de seleção, abra o menu local contextual e toque em **Controle do cursor** → **Parar modo de seleção**.

- Selecionar o texto completo: abra o menu local contextual e toque em **Controle do cursor** → **Selecionar tudo**. Todo o texto do documento será selecionado.
- Copiar ou recortar texto: abra o menu contextual local e selecione o texto. Depois abra o menu contextual local novamente, toque em **Controle do cursor** e depois solte seu dedo. Toque em **Copiar** para copiar o texto selecionado ou toque em **Cortar** para cortar o texto selecionado.
- Colar o texto: posicione o cursor no local que deseja inserir o texto, abra o menu local contextual e toque em **Controle do cursor** → **Colar**.

Inserir texto por voz

Você pode inserir texto por voz. Toque o campo de entrada de texto e toque em qualquer lugar da tela duas vezes rapidamente. O ícone do teclado aparece na parte inferior da tela.

Mantenha ⚙ pressionada, o telefone exibirá uma janela pop-up exibindo as opções do teclado. Sem soltar seu dedo toque em 🎙 e diga palavras que deseja inserir no campo de texto. As palavras ditas aparecem como texto na tela e o aparelho as lê em voz alta.

Para digitar o texto adicional, toque na tecla do microfone e diga as palavras.

Alterar o idioma de entrada de entrada

Ao inserir texto por você, toque em **Selecionar os idiomas de entrada** e selecione um idioma para alterar o idioma de entrada.

Ler informações de documentos ou imagens em voz alta

Usando a câmera, tire fotos de documentos ou imagens e extraia e leia o texto deles. Você também pode obter informações de cor e padrão ao tirar fotos por padrão. Use lojas de aplicações como o **Samsung Apps** e baixe e instale o **Leitor Ótico**.

Alterar o tamanho da fonte

Use esta função para alterar o tamanho da fonte. O telefone fornece vários tamanhos de fonte para tornar o uso do telefone mais conveniente. Definir o tamanho da fonte para **Grande** pode estar indisponível em algumas aplicações.

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **Tamanho da fonte**.

Ampliar a tela

Utilize esta função para ampliar a tela e poder dar zoom em uma área específica.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **Gestos de ampliação** e depois deslize o seletor **Gestos de ampliação** para a direita.

- Aumentar ou diminuir o zoom: toque a tela três vezes rapidamente para ampliar uma área especifica. Toque a tela três vezes rapidamente de novo para que a tela volte ao normal.
- Explorar a tela ao percorrer: use dois dedos para percorrer através da tela aumentada.
- Ajustar nível de zoom: toque a tela com dois dedos para fazer na tela aumentada. Em seguida, afaste dois dedos ou junte-os para ajustar a proporção.

- Os teclados da tela não podem ser ampliados.
- Quando esta função estiver ativa, o desempenho de algumas aplicações como o **Telefone** e a **Calculadora** podem ser afetados.

Configurar lembretes de notificações

Use essa função para alertas de notificações que você não tenha verificado no intervalo.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **Lembrete de notificações** e depois deslize o seletor **Lembrete de notificações** para a direita.

Para definir o intervalo entre os alertas, toque em **Intervalo do lembrete**.

Inverter as cores da tela

Use esse recurso para melhorar a visibilidade da tela e para ajudar os usuários a reconhecer o texto na tela com mais facilidade. Quando esta função estiver ativa, o telefone apresentará uma imagem negativa que inverte as cores na tela. Inverter as cores aumenta o contraste entre o preto e o branco.

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** e depois marque **Cores negativas**.

Ajuste de cor

Utilize esta função para ajustar como as cores são exibidas na tela se você tiver dificuldade para distinguir cores. O telefone muda as cores em cores mais fáceis de reconhecer.

1 Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **Ajuste de cor**.

2 Deslize o seletor **Ajuste de cor** para a direita.

3 Toque em **Iniciar**.

4 Organize as cores em ordem de similaridade, começando pela cor básica.

5 Quando finalizar o ajuste de cores, toque em **Concl**.

Se você conseguir distinguir as cores corretamente, não há necessidade de mais ajustes.

6 Se ainda houver dificuldade para distinguir as cores, toque em **Câmera** ou **Imagem**.

7 Arraste a barra de ajuste de cores para esquerda ou direita e toque em **Concl.**

Para reajustar a cor toque em ⋮ → **Reajustar cores**.

Configurar notificação por luz

Define a luz indicadora para piscar ao receber novas chamadas, mensagens ou notificações.

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Audição** e depois marque **Notificação por flash**.

Desligar todos os sons

Define o dispositivo para deixar todos os sons mudos, como mídia e inclusive a voz durante uma chamada.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Audição** e depois marque **Desligar todos os sons**.

Alterar configurações para legendas

Legendas Samsung

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Audição** → **Legendas Samsung (CC)** e depois deslize o seletor **Legendas (CC)** para a direita.

Utilize as seguintes opções:

- **Alinhamento**: altere o posicionamento da legenda.
- **Fonte**: altera o tipo de fonte.
- **Tamanho**: altera o tamanho da fonte.
- **Borda**: altera a borda do texto da legenda.
- **Fonte**: ajusta a transparência e cor do texto.
- **Cor de fundo**: ajusta a transparência e cor do plano de fundo da caixa da legenda.
- **Janela da legenda**: ajusta a transparência e cor da caixa inteira da legenda.

Legenda Google

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Audição** → **Legendas Google (CC)** e depois deslize o seletor **Legendas Google (CC)** para a direita.

Utilize as seguintes opções:

- **Idioma**: seleciona um idioma de exibição para legendas.
- **Tamanho da fonte**: altera o tamanho da fonte.
- **Estilo da legenda**: altera a cor de exibição para a legenda.

Ajustar o balanço do som

Define o dispositivo para ajustar o balanço do som quando utilizar fones de ouvido.

Para ajustar o equilíbrio de som, conecte um fone de ouvido dual no telefone. Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Acessibilidade** → **Audição** → **Balanço de som**. Arraste a barra de ajustes para a esquerda ou para a direita e ajuste o balanço do som e depois toque em **Definir**.

Utilizar áudio mono

Habilita o som mono quando você ouve áudio com um fone de ouvido mono.

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Audição** e depois marque **Áudio mono.**

Usar um detector de choro de bebê

Define o dispositivo para detectar sons, como um bebê chorando ou alerta você com um alarme, vibração e flash piscando.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Audição** → **Detector de choro de bebê**, em seguida deslize o seletor **Detector de choro de bebê** para a direita.

Toque em ▶ para ativar a função de detecção de som. Quando o telefone detecta sons, ele emite um som e vibra. Para definir o flash piscante para detecção de som, toque em ⋮ → **Config** e depois marque **Notificação por flash**.

Vibração automática

Define o telefone para vibrar ao reproduzir sons nas aplicações baixadas.

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Audição** e depois marque **Vibração automática.**

Algumas aplicações podem não suportar essa função.

Utilizar atalhos de assistentes

Exibir o atalho do assistente

Utilize um atalho para acessar aplicações, funções e configurações tocando no ícone assistente do atalho na tela. Controle o dispositivo ao tocar no ícone assistente de atalho sem explorar a tela. Quando essa função for iniciada, o **Modo toque único** é ativado.

1 Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Acessibilidade** → **Habilidade manual e interação** → **Menu assistente**.

2 Deslize o seletor **Menu assistente** para a direita.

O ícone do atalho do assistente aparece na parte inferior direita da tela inicial.

3 Toque em **Mão dominante** para mover o ícone do assistente para outro local.

Utilizar atalhos de assistentes

O atalho do assistente aparece como um ícone flutuante para facilitar o acesso em qualquer tela.

Toque no ícone assistente de atalho e os menus disponíveis aparecerão sobre o ícone. Toque no ícone para cima ou para baixo para se deslocar para outros painéis ou percorrer para cima ou para baixo na tela para selecionar outros menus.

Usar o modo cursor

No assistente de menu toque em **Cursor**. Um cursor e uma área de contato em que o cursor pode ser controlado são exibidos na tela. Você pode controlar a tela usando pequenos movimentos com o dedo na área e toque. Deslize seu dedo na área de toque e mova o cursor. Também toque a tela para selecionar itens com o cursor.

Utilize as seguintes opções:.

- ≪ / ≫ : seleciona um item ou percorre para a direita ou para a esquerda em tela.
- ⌃ / ⌄: percorre a tela para cima ou para baixo.
- ✥ : move a área do cursor para outra localização.
- ✕ : fecha a área do cursor.

Para alterar as configurações do cursor: na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Habilidade manual e in**teração → **Menu assistente** deslize o seletor **Menu assistente** para direita e depois use as opções em **CONFIGURAÇÕES TOUCHPAD/ CURSOR**.

Utilizar menu assistente avançado

Define o telefone para exibir um menu atualizado do assistente para selecionar aplicações. Por exemplo, ao iniciar o **Mensagens**, funções de pesquisa e escrita aparecem no assistente do menu.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Habilidade manual e interação** → **Menu assistente** → **Assistente plus**, deslize o seletor **Assistente plus** para a direita e selecione as aplicações.

Editar atalhos do menu assistente

Você pode utilizar esta função para editar menus do ícone do atalho do menu assistente.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Habilidade manual e interação** → **Menu assistente** deslize o seletor **Menu assistente** para direita e toque em **Editar.**

Ligar a tela com a função Air gesture

Utilize essa função quando o telefone estiver em uma superfície plana ou apoiado firmemente para evitar que se mova. Configure o telefone para ativar a tela ao segurar sua mão sobre o sensor. Você pode ativar a tela sem tocá-lo.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Habilidade manual e interação** → **Ativação suspensa** deslize o seletor **Ativação suspensa** para direita.

Utilizar a função Rolagem inteligente

Use essa função para percorrer pela tela para cima ou para baixo inclinando sua cabeça ou o aparelho.

Na Tela inicial, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Habilidade manual e interação** → **Rolagem inteligente** e depois deslize o seletor **Rolagem inteligente** para a direita.

Utilize as seguintes opções:

- **Inclinação da cabeça**: incline sua cabeça para frente ou para trás.
- **Inclinação do dispositivo**: incline o dispositivo para frente ou para trás.
- **Velocidade**: ajusta a velocidade para percorrer a tela.
- **Exibição de Resposta Visual**: define o telefone para exibir um ícone de sinal quando o telefone reconhece sua ação.

Configurar opções do atraso do manter pressionado

define o tempo de reconhecimento ao tocar e manter a tela pressionada.

Na Tela inicial, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Habilidade manual e interação** → **Atraso do manter pressionado** e selecione uma opção.

Utilizar modo controle de interação

Ative o modo de controle de interação para restringir a reação do telefone para entradas enquanto utiliza aplicações. Use esse modo quando desejar permitir a outras pessoas somente acesso limitado e controle de suas mídias ou dados.

1 Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Acessibilidade** → **Habilidade manual e interação** → **Controle de interação**.

2 Arraste o seletor **Controle de interação** para a direita para acessar este modo.

3 Mantenha pressionada a tecla Início e a tecla Volume para baixo ao mesmo tempo enquanto utilizar esta função.

4 Ajuste o tamanho do quadro ou desenhe uma linha ao redor da área a ser restringida.

5 Toque em **OK**.

O telefone exibe a área restrita. Se você tocar na tela ou pressionar as teclas, como a tecla inicial, elas não funcionarão nesta área.

Para desativar a função, mantenha pressionado a tecla Início e a tecla Volume para baixo ao mesmo tempo.

Atender ou encerrar chamadas

Define o método para atender ou encerrar uma chamada.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Atendendo/encerrando chamadas**. Você pode selecionar uma das seguintes funções:

- **Pressione a tecla inicial**: define o aparelho para atender uma chamada ao pressionar a tecla Início.
- **Controle por voz**: define para atender ou rejeitar uma chamada com comandos de voz.
- **Passar a mão sobre o dispositivo**: Ao receber uma chamada, mova sua mão para a esquerda e depois para a direita através do sensor para atender a chamada.
- **Pressione a tecla ligar**: configura o telefone para encerrar uma chamada ao pressionar a tecla Ligar.

Usar o modo toque único

Quando um alarme desperta ou recebe uma chamada, toque no botão para parar o alarme ou atender a chamada ao invés de arrastar um botão.

Defina para controlar chamadas recebidas ao tocar a tecla ao invés de arrastá-la.

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** e depois marque **Modo de toque único**.

Definir configurações de acessibilidade

Salvar as opções de acessibilidade em um arquivo

Exporta as configurações de acessibilidade atuais como um arquivo.

Na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Gerenciar acessibilidade** → **Importar/Exportar**, selecione uma opção para exportar e depois toque em **OK**. O arquivo das configurações de acessibilidade são salvos no telefone.

Importar um arquivo de configuração de acessibilidade

Importar as opções de acessibilidade de um arquivo de restauração.

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Gerenciar acessibilidade** → **Importar/Exportar** e selecione uma opção para importar. Selecione um arquivo para importar e toque em **Concl.** → **OK**. As configurações de acessibilidade serão atualizadas de acordo com o arquivo importado.

Compartilhando o arquivo de configuração de acessibilidade

Envie o arquivo de configurações de acessibilidade para outros através do email ou via Wi-Fi Direct, Bluetooth e mais.

Na lista de aplicações, toque em **Configurações** → **Acessibilidade** → **Gerenciar acessibilidade** → **Compartilhar via**. Depois selecione um arquivo de acessibilidade e toque em **Concl**. Selecione um método de compartilhamento e siga as instruções na tela para compartilhar o arquivo.

Exibir arquivos de acessibilidade

Exibe arquivos de acessibilidade instalados no telefone.

Na Tela de aplicações toque em **Configurações** → **Acessibilidade** e veja a lista de arquivos de acessibilidade em **SERVIÇOS**.

Usar outras funções úteis

- Usar o S Voice: você pode usar essa função para executar várias funções usando comandos de voz. Inicie o **S Voice** e faça chamadas, envie mensagens e veja tarefas. Consulte ' Ajustar o balanço do som ' para mais detalhes.
- Pesquisa por voz: usa comandos de voz para pesquisar por conteúdo nas páginas da web. Use essa função quando estiver em movimento e não pode usar as mãos para digitar texto. Consulte 'Utilizar áudio mono ' para mais detalhes.
- Utilizar o painel de notificações: deslize do topo da tela para baixo para abrir o painel de notificações. Você pode Visualizar chamadas perdidas, novas mensagens, ajustar o brilho da tela e muito mais. Consulte ' Notificações e painel de configurações rápidas ' para obter mais detalhes.
- Alternar para o modo fácil: o modo Fácil usa um layout simples e ícones grandes para oferecer uma experiência fácil ao usuário. Você pode adicionar aplicações mais utilizadas ou atalhos à Tela inicial para acesso fácil. Consulte ' Mudar para o Modo Fácil' para mais detalhes.
- Controle de movimentos: controle o telefone com movimentos de palma ou gestos. Consulte 'Sobre controle de movimentos' para mais detalhes.
- Usar impressões digitais: registre suas impressões digitais no telefone para desbloquear a tela ou verificar a senha da conta Samsung. Consulte 'Leitor digital ' para mais detalhes.
- Usar o modo direção: controle o telefone para executar várias funções através de comandos de voz enquanto estiver dirigindo. Você pode receber chamadas, ver mensagens e ouvir música sem tocar no dispositivo. Consulte 'Vibração automática‘para mais detalhes.
- Usar atalhos para contatos: adiciona atalhos para contatos na Tela inicial para fazer chamadas ou enviar mensagens. Consulte ‘Adicionar atalhos para contatos na Tela inicial'para mais detalhes.
- Usar o gravador de voz: grava ou reproduz notas de voz. Consulte 'Gravador de voz ' para mais detalhes.

Solução de problemas

Antes de contatar a Central de Atendimento Samsung, tente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu aparelho.

Ao ligar seu aparelho ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitada

- Senha: quando a função de Bloqueio do telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone.
- PIN: ao usar o telefone pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu chip. Você pode desabilitar essa função usando o menu Bloquear cartão SIM.
- PUK: seu cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Você deverá inserir o PUK fornecido pela sua operadora de serviços.
- PIN2: ao acessar um menu que requer o PIN2, você deverá inserir o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para mais detalhes, contate a sua operadora de serviços.

Seu aparelho exibe mensagens de erro de rede ou falha no serviço.

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente. Ao se mover, mensagens de erro podem aparecer repetidamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com a sua operadora de serviços para mais detalhes.

Seu aparelho não liga

- Quando a bateria estiver completamente descarregada, seu aparelho não ligará. Carregue a bateria completamente antes de ligar o aparelho.
- A bateria pode não estar inserida adequadamente. Insira a bateria novamente.
- Limpe todos os contatos dourados e insira a bateria novamente.

O touch screen responde lentamente ou indevidamente

- Se você anexar uma capa protetora ou acessórios opcionais para o touch screen, o touch screen poderá não funcionar corretamente.
- Se você estiver usando luvas, se suas mãos não estiverem limpas ao tocar a tela de toque ou se você tocar a tela com objetos pontiagudos ou com as pontas dos dedos, o touch screen poderá ter mau funcionamento.
- O touch screen poderá ter um mau funcionamento quando exposto a condições úmidas ou à água.
- Reinicialize seu aparelho para limpar erros temporários de software.
- Certifique-se que o seu telefone está atualizado com a última versão.
- Se a tela touch screen estiver arranhada ou danificada, leve seu aparelho para uma Autorizada Samsung.

Seu aparelho trava ou possui erros graves

Se o seu telefone travar ou interromper a funcionalidade, você pode precisar fechar as aplicações ou reinserir a bateria para recuperar a funcionalidade. Se o seu telefone estiver travado e não operando, mantenha pressionada as teclas Ligar/Desligar e Volume para baixo simultaneamente por 7 segundos para reiniciá-lo.

Se isso não resolver o problema, restaure o dispositivo para as configurações do padrão de fábrica. Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Fazer o backup e redefinir** → **Restaurar padrão de fábrica** → **Zerar dispositivo** → **Apagar tudo**. Antes de executar a restauração para os dados de fábrica, lembre-se de fazer cópias de segurança de todos os dados importantes armazenados no aparelho.

Se o problema persistir, contate o Serviço de Atendimento Samsung.

As chamadas recebidas não são conectadas

- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

As pessoas não conseguem ouvi-lo durante uma chamada

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone esteja próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

O som ecoa durante uma chamada

Ajuste o volume ao pressionar a tecla de Volume ou vá para outra área.

A rede móvel ou a internet é desconectada muitas vezes ou a qualidade do áudio é ruim

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando a antena interna do telefone.
- Quando você estiver em áreas com sinal fraco, poderá perder recepção do sinal. Você poderá ter problemas de conectividade devido a problemas com a rede de conexão do celular. Vá para outra área e tente novamente.
- Quando utilizar o aparelho em movimento, os serviços de rede sem fio poderão ser desativados devido a problemas com a rede da operadora.

O ícone da bateria está vazio

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria.

A bateria não carrega corretamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se de que o carregador esteja conectado corretamente.
- Se os terminais da bateria estiverem sujos, a bateria poderá não carregar corretamente ou o dispositivo poderá desligar. Limpe os contatos dourados e tente carregar a bateria novamente.
- As baterias de alguns aparelhos não são substituíveis pelo usuário. Para substituir a bateria, visite uma Autorizada Samsung.

A bateria esgota mais rápido do que quando comprado

- Quando você expõe a bateria a temperaturas muito frias ou muito quentes, a carga útil poderá ser reduzida.
- O consumo de bateria aumenta quando você usa recursos de mensagens ou algumas aplicações, como jogos ou internet.
- A bateria é consumível e a carga útil será menor ao longo do tempo.

Seu aparelho se apresenta quente ao tocá-lo.

Ao utilizar aplicações que requerem mais energia ou usar uma aplicação por um longo período de tempo, seu aparelho pode se apresentar quente ao tocar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu dispositivo.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu aparelho deve possuir espaço de memória suficiente e energia de bateria para operar a câmera. Se você receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua-a por uma completamente carregada
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.
- Reinicie o aparelho. Se os problemas com a câmera persistirem após tentar estas dicas, contate o Serviço de Atendimento Samsung.

A qualidade da foto é pior que a pré-visualização

- A qualidade de suas fotos pode variar, dependendo dos arredores e das técnicas fotográficas utilizadas.
- Se tirar fotos em áreas escuras, à noite ou em ambientes fechados, pode ocorrer ruído na imagem ou as imagens podem ficar fora de foco.

Mensagens de erro aparecem ao abrir arquivos multimídia

Se você receber mensagens de erro ou os arquivos não reproduzirem ao abrir arquivos multimídia, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.
- Certifique-se de que a música não é protegida por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais. Se a música for protegida por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se de que seu dispositivo suporta o tipo do arquivo.
- Seu dispositivo suporta fotos e vídeos capturados com seu dispositivo. Fotos e vídeos capturados por outros dispositivos podem não funcionar corretamente.
- Seu aparelho suporta arquivos de multimídia que são autorizados pela rede do seu provedor de serviços ou provedores de serviços adicionais.
  Alguns conteúdos que circulam na internet, tais como, toques de chamada, vídeos ou papéis de parede, podem não funcionar adequadamente.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth esteja ativa em seu telefone.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também esteja ativa no outro dispositivo que deseja conectar.
- Certifique-se de que seu telefone e o outro estejam dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 m).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate a Autorizada Samsung.

A conexão não se estabelece quando você conecta o telefone ao computador

- Certifique-se de que o cabo USB que está utilizando é compatível com seu telefone.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.
- Se você é um usuário Windows XP, certifique-se de que você possui o Windows XP Service Pack 3 ou versão mais avançada instalada em seu computador.
- Certifique-se de que você possui o Samsung Kies ou Windows Media Player 10 ou versão mais avançada instalada em seu computador.

Seu aparelho não consegue localizar seu local atual

Sinais GPS podem se obstruir em alguns locais, como em ambientes fechados. Defina o aparelho para usar rede móvel ou Wi-Fi para encontrar sua localização atual nessas situações.

Os dados armazenados no aparelho foram perdidos

Sempre faça backup de todos os dados importantes armazenados no dispositivo. Ou você não poderá restaurar dados que estejam corrompidos ou perdidos. A Samsung não se responsabiliza por perda de dados armazenados no dispositivo.

Direitos autorais

Direitos autorais © 2014 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzida, distribuída, ou transmitida em qualquer meio, seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

Marcas registradas

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.